

PHILIPS

Projecteur
professionnel

ProPix 860

2600 lumens ANSI

Écran jusqu'à 150 pouces

Résolution Full HD

Source lumineuse LED

PRX860



Une clarté saisissante

Améliorez aussi bien vos présentations que votre divertissement à domicile avec le projecteur Philips ProPix 860, notre incontournable pour des images d'une clarté exceptionnelle, quels que soient vos réglages.

Connectivité et qualité

- Source lumineuse LED
- Connectivité polyvalente

Puissance et flexibilité

- Conçue pour des installations flexibles
- Puissant système audio intégré

Image éclatante

- Résolution Full HD
- Des performances pour tous


Points forts

Conçue pour des installations flexibles



Conçue pour les installations polyvalentes, elle projette des images impressionnantes allant de 70 à 150 pouces en diagonale. Grâce au rapport de projection de 1,49:1, vous obtenez un écran professionnel de 120 pouces à seulement 4 mètres de distance. Sa conception légère de 2,5 kg la rend facile à transporter, tandis que la prise en charge de plusieurs formats d'image (4:3/16:9/16:10/natif) garantit la compatibilité avec divers formats de contenu.

Résolution Full HD

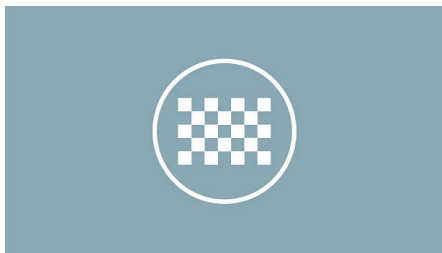

Donnez vie au divertissement avec la résolution Full HD : admirez des images précises et profitez d'un contraste élevé ainsi que d'un texte net pour une expérience visuelle inoubliable avec 2600 lumens.

Des performances pour tous




Le design LED unique offre une stabilité et une longévité supérieures à celles des autres technologies actuelles. Cette approche innovante redéfinit les normes en matière de performances de projection, ce qui en fait le choix idéal aussi bien pour les installations professionnelles que pour le divertissement à domicile.

Puissant système audio intégré



Plongez au cœur d'un son de qualité grâce au système audio doté de deux haut-parleurs, pour une expérience audio exceptionnelle. Besoin d'un son plus puissant ? La sortie jack de 3,5 mm permet de connecter vos écouteurs ou vos enceintes externes.

Source lumineuse LED

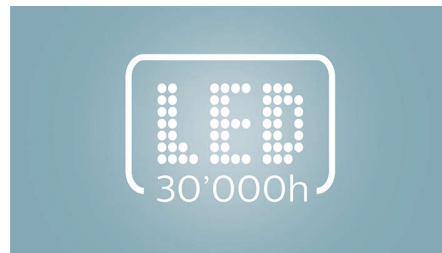

Le système d'éclairage LED haute qualité offre des couleurs riches et éclatantes et dure jusqu'à 30 000 heures. Avec une utilisation moyenne de 4 heures par jour, il durera 20 ans ! La consommation d'énergie est également bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique, ce qui signifie que vous bénéficiez d'un écran plus grand et d'une expérience cinéma totalement immersive, le tout depuis un appareil respectueux de l'environnement.

Connectivité polyvalente



Le ProPix 860 dispose de deux entrées HDMI, pour une intégration fluide aux anciens systèmes couramment utilisés dans les institutions éducatives et les entreprises établies. Il inclut également un port RS232 pour les systèmes de contrôle audio vidéo professionnels, une connectivité USB et une sortie audio de 3,5 mm pour les systèmes audio externes.

Caractéristiques

Technologie

Technologie d'affichage: DLP

Source: LED

Luminosité: jusqu'à 2600 lumens*

Niveau de contraste: 1500:1

Résolution: 1 920 x 1 080 pixels

Mise au point: Manuel

Correction du trapèze: Manuel

Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h

Taille de l'image projetée: jusqu'à 150 pouces
(380 cm)

Connexion

HDMI: x2

USB: 1

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Niveau sonore

Haut-parleur interne: 5 W avec chambre
acoustique

Dimensions

Poids: 2.6 kg

non emballé (l x P x H): 302 x 218 x 99



* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

* DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.