

PHILIPS

Yritysprojektor

ProPix 650

4 000 Ansi-lumena

Jopa 150 tuuman kuva

WXGA-tarkkuus

Philips UHP -lamppu

PRX650



Luo vaikuttavia esityksiä

Täydellinen valinta yritys- ja koulutustilaisuuksiin. Vaikuttava 4 000 ANSI-lumenin kirkkaus takaa selkeyden ja yksityiskohtaisuuden.

Laatua ja liitännävaihtoehtoja

- Mukautettavat liitännät
- Philips UHP -lamppu

Joustava ja tehokas

- Suunniteltu mukautettaviin asennuksiin
- Tehokas integroitu äänijärjestelmä

Kirkas kuva

- WXGA-tarkkuus
- Uudet standardit ammattilaisille


Kohokohdat

Mukautettavat liitännät



ProPix 650 -projektorissa on HDMI-tuloliitäntä ja kaksi VGA-tuloliitäntää, jotka mahdollistavat saumattoman integraation oppilaitosten ja yritysympäristöjen tyypillisimpiin olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi projektorissa on RS232-portti ammattimaisille AV-hallintajärjestelmille, USB-liitäntä ja 3,5 mm:n äänilähtö ulkoisille äänentoistoratkaisuille.

WXGA-tarkkuus

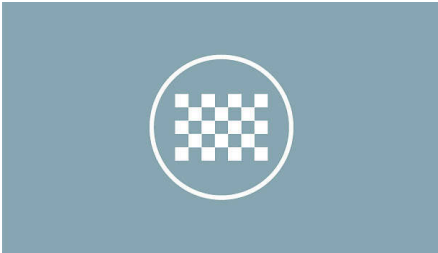

Herätä viihde eloon WXGA-tarkkuudella ja nauti terävästä kuvasta, syvästä kontrastista ja kristallinkirkkaasta tekstistä, jotka takaavat unohtumattoman katselukokemuksen 4 000 lumenin voimalla.

Uudet standardit ammattilaisille



Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta UHP-lamppujen vakaus ja kestävyys ovat ylivoimaisia perinteisiin lampputeknikoihin verrattuna. Innovatiiviset ratkaisut asettavat uudet standardit valaisuteholle ja nostavat lamput ammattiasennusten ykkösvalinnaksi maailmanlaajuisesti.

Suunniteltu mukautettaviin asennuksiin



Monipuolisiin asennustarpeisiin suunniteltu projektori heijastaa vaikuttavia, jopa 70–150 tuuman kuvia. Projisointietäisyys 1,49:1 tuottaa ammattitasoisen 120-tuumaisen kuvan jo neljän metrin etäisyydeltä. 2,5-kiloinen projektori kulkee mukana vaivattomasti, ja usean

kuvasuhteen (4:3/16:9/16:10/alkuperäinen) tuki takaa yhteensopivuuden monenlaisten sisältömuotojen kanssa

Tehokas integroitu äänijärjestelmä



Uppoudu ällistyttävään äänenlaatuun kaksikaiuttimisen äänijärjestelmän avulla, joka takaa uskomattoman äänielämyksen. Jos kaipaat vielä jyrkempää ääntä, voit liittää 3,5 mm:n liitäntään kuulokkeet tai ulkoiset kaiuttimet.

Philips UHP -lamppu



Tämä lampputeknikka on mullistanut projektoreiden valmistuksen innovatiivisella korkeapainetoinnallaan, joka takaa ensiluokaisen kirkkauden ja tehokkuuden pienessä koossa

Tekniset tiedot

Tekniikka

Näyttötekniikka: DLP

Valonlähde: Philips UHP-lamppu 200 W

Kirkkaus: jopa 4 000 lumenia*

Kontrastisuhde: 2000:1

Tarkkuus: 1280 x 800 pikseliä

Tarkennus: Manuaalinen

Keystone-korjaus: Manuaalinen

Projektorin kuvankoko: jopa 150 tuumaa

(380 cm)

Lampun käyttöikä: 6 000/10 000 tuntia
(normaali/Eco)

Liittäminen

HDMI: x1

USB: 2x

VGA: 2 x tulo, 1 x lähtö

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin

Äänitulo: 3,5 mm:n liitin

S-video-tulo: x1

Ääni

Sisäinen kaiutin: 2 W

Mitat

Paino: 2.5 kg

Ilman pakkausta (LxSxK): 302 x 218 x 99 mm

