

PHILIPS

Äriprojektor

ProPix 850

4000 Ansi luumenit

Kuni 150-tolline ekraan

Täis-HD eraldusvõime

Philips UHP lamp

PRX850



Saate teha võimsaid esitlusi

Täiuslik valik äri- ja hariduslase kasutuse jaoks, mis tagab suurepärase selguse ning üksikasjad koos muljetavaldava heledustasemega 4000 ANSI luumenit.

Ergas pilt

- Uued standardid Pro jaoks
- Täis-HD eraldusvõime

Ühenduvus ja kvaliteet

- Mitmekülgne ühendus
- Philips UHP lamp

Paindlik ja võimas

- Võimas integreeritud helisüsteem
- Mõeldud paindlikeks paigaldusteks

Esiletõstetud tooted

Võimas integreeritud helisüsteem



Nautige helisüsteemi abil suurepäraselt helikvaliteeti, mis sisaldab kahte kõlarit erakordse helikogemuse jaoks. Soovite rohkem heli? 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või välised kõlarid.

Mitmekülgne ühendus



ProPix 850-l on kaks HDMI-sisendit, mis tagavad sujuva integratsiooni haridusasutustes ja väljakujunenud ärikeskkondades tavaliselt leiduvate vanemate süsteemidega. Samuti on sellel RS232-pordid professionaalsete AV-juhtimissüsteemide jaoks, USB-ühendus ja 3,5 mm heliväljund väliste helilahenduste jaoks.

Philips UHP lamp



See revolutsiooniline lambitehnoloogia muutis projektsioonitööstust oma uuendusliku kõrgsurvel põhineva tehnoloogia abil, mis võimaldas erakordset heledust ja efektiivsust kompaktses vormis.

Mõeldud paindlikeks paigaldusteks




Konstrueeritud mitmekülgsete paigaldusstsenaariumide jaoks, projitseerides muljetavaldavaid pilte 70" kuni 150" diagonaaliga. Visioonisuhe 1,49:1 võimaldab luua professionaalse 120-tollise ekraani vaid 4 meetri kauguselt. Kerge 2,5 kg kaaluv konstruktsioon muudab selle hõlpsasti kaasaskantavaks, samas kui mitme kuvasuhte (4:3/16:9/16:10/Native) toetus tagab ühilduvuse erinevate sisuformaatidega.

Uued standardid Pro jaoks



UHP-lampide ainulaadne disain tagab kunagiste tavapäraste lampide tehnoloogiatega võrreldes parema stabiilsuse ja pikaajalisuse. See uuenduslik lähenemine seab projektsioonikvaliteedile uued standardid, muutes selle eelistatud valikuks professionaalses kasutuses kogu maailmas.

Täis-HD eraldusvõime

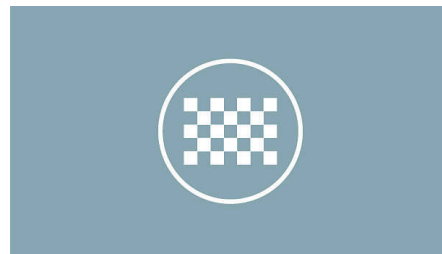

Äratage oma meelelahutus ellu täis-HD eraldusvõimega – nautige üliteravat pilti, sügavat kontrastsust ja kristalliselget teksti unustamatu vaatamiskogemuse saamiseks 4000 luumeniga.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

Ekraanitehnoloogia: DLP

Valgusallikas: Philips UHP lamp 200W

Heledus: Kuni 4000 luumenit*

Kontrastisuhe: 1600:1

Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit

Fookuse reguleerimine: Manuaalne

Nurgakorrektsioon: Manuaalne

Projitseeritud kujutise suurus: kuni 150" (380

cm)

Lambi eluiga: 6000 / 10 000 tundi (tavaline/
ökorežiim)

Ühendus

HDMI: x 2

USB: x 1

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Heli

Sisemine kõlar: 2 W

Mõõtmed

Kaal: 2.5 kg

lahtipakitud (L x S x K): 302x218x99mm



* Möistend HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

* Värvide heledus (värviline valgusväljund) ja valge heledus (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

* DLP® ja DLP logo on ettevõtte Texas Instruments registreeritud kaubamärgid.