

PHILIPS

Projektor for
bedrifter

ProPix 650

4000 ANSI-lumen

Skjerm på opptil 150 tommer

WXGA-oppløsning

Philips UHP-lampe

PRX650



Hold presentasjoner som setter inntykk

Det perfekte valget for både jobb og skole. Imponerende lysstyrke på 4000 ANSI lumen gir fantastisk klarhet og detaljer.

Tilkoblingsmuligheter og kvalitet

- Philips UHP-lampe
- Fleksible tilkoblingsmuligheter

Fleksibel og kraftig

- Konstruert for justerbare installasjoner
- Kraftig integrert lydsystem

Lyst bilde

- WXGA-oppløsning
- Nye standarder for Pro

Høydepunkter

Konstruert for justerbare installasjoner




Utviklet for allsidige installeringsscenarier og projiserer imponerende bilder fra 70 tommer opp til 150 tommer diagonalt. Med et avstandsforhold på 1,49 : 1 kan du lage en profesjonell 120-tommers skjerm fra bare fire meters avstand. Den lette konstruksjonen på 2,5 kg gjør den lett å bære med seg, og støtten for flere formater (4:3/16:9/16:10/Native) sikrer kompatibilitet med ulike innholdstyper

Philips UHP-lampe



Denne revolusjonerende lampeteknologien har transformert projeksjonsbransjen ved hjelp av nyskapende høytrykksdrift, som gir eksepsjonell lysstyrke og effektivitet i kompakt form

WXGA-oppløsning

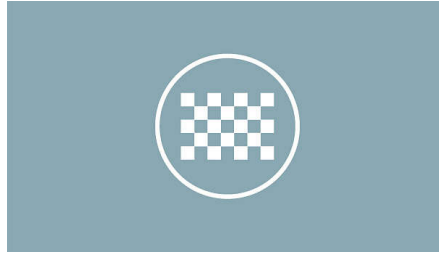

Vekk underholdningen til live med WXGA-oppløsning – få knivskarpe bilder, dyp kontrast og krystallklar tekst for en uforglemmelig seeropplevelse med 4000 lumen.

Fleksible tilkoblingsmuligheter



ProPix 650 har både HDMI- og doble VGA-innganger, noe som sikrer sømløs integrering med eldre systemer som vanligvis finnes i utdanningsinstitusjoner og etablerte bedriftsmiljøer. Inkluderer også en RS232-port for profesjonelle AV-kontrollsystemer, USB-tilkobling og en 3,5 mm lydutgang for eksterne lydløsninger.

Kraftig integrert lydsystem



Fordyp deg i enestående lyd kvalitet med lydsystemet med to høyttalere for en virkelig eksepsjonell lydopplevelse. Trenger du enda mer lyd? Kontakten på 3,5 mm er der for å koble til øretelefonene eller eksterne høyttalere.

Nye standarder for Pro



Den unike designen til UHP-lampene gir overlegen stabilitet og lang levetid sammenlignet med vanlige lampeteknologier. Denne nyskapende tilnærmingen setter nye standarder for projeksjonsytelse, noe som gjør den til det foretrukne valget for profesjonelle installasjoner over hele verden.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: Philips UHP-pære 200 W

Lysstyrke: opptil 4000 lumen*

Kontrastforhold: 2000 : 1

Oppøsning: 1280 x 800 piksler

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerig: Manuell

Projeksjonens bildestørrelse: opptil 150"

(380 cm)

Lampens levetid: 6000/10 000 timer (normal/
øko)

Tilkobling

HDMI: x1

USB: x 2

VGA: Inngang x2 utgang x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

Lyd inn: 3,5 mm jack

S-video inn: x1

Lyd

Intern høyttaler: 2 W

Mål

Vekt: 2.5 kg

utpakket (B x D x H): 302 x 218 x 99 mm



* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* DLP® og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments.