

PHILIPS

Zakelijke projector

ProPix 860

2600 Ansi-lumen

Schermbreedte tot 150 inch

Full HD-resolutie

LED-lichtbron

PRX860



Maak content nog boeiender

Til presentaties en home entertainment naar een hoger niveau met de Philips ProPix 860-projector, de ultieme keuze voor glashelder beeld bij elke opstelling

Connectiviteit en kwaliteit

- LED-lichtbron
- Allerlei aansluitingsmogelijkheden

Flexibel en krachtig

- Krachtig geïntegreerd geluidssysteem
- Ontworpen voor flexibele installaties

Helder beeld

- Prestaties voor iedereen
- Full HD-resolutie

Kenmerken

Prestaties voor iedereen




Het unieke LED-design zorgt voor duurzaamheid en een langere levensduur in vergelijking met andere technologieën van deze tijd. Deze innovatieve aanpak verlegt de lat voor projectieprestaties en maakt dit ontwerp de beste keuze voor professionele en home entertainment-systemen.

LED-lichtbron



Het hoogwaardige LED-verlichtingssysteem zorgt voor intense, levendige kleuren en heeft een levensduur van tot wel 30.000 uur. Dat betekent dat deze projector bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag tot wel 20 uur meegaat! Bovendien is het energieverbruik veel lager dan bij een projector met een gewone lamp. Zo geniet u van een meeslepende bioscoopervaring op een groot scherm met een milieuvriendelijk apparaat.

Full HD-resolutie

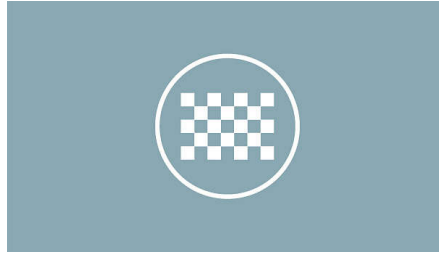

Breng uw entertainment tot leven met Full HD-resolutie – geniet van haarscherpe beelden, diep contrast en kristalheldere tekst voor een onvergetelijke kijkervaring met 2600 lumen.

Krachtig geïntegreerd geluidssysteem



Laat u meeslepen door de verbluffende geluidskwaliteit van het audiosysteem met twee luidsprekers voor een uitzonderlijke geluidservaring. Wilt u nog grootser geluid? Op de 3,5mm-aansluiting kunt u uw hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluiten.

Ontworpen voor flexibele installaties



Ontworpen voor uiteenlopende installatiescenario's, waarbij indrukwekkende beelden van 70 inch tot wel 150 inch diagonaal worden geprojecteerd. Met een throw-ratio van 1.49:1, creëert u een professioneel scherm van 120 inch vanaf slechts 4 meter afstand. Het lichte design van 2,5 kg maakt het eenvoudig draagbaar, terwijl ondersteuning voor verschillende beeldformaten (4:3/16:9/16:10/Native) compatibiliteit met verschillende contentformaten garandeert.

Allerlei aansluitingsmogelijkheden



De ProPix 860 heeft tweevoudige HDMI-ingangen, waardoor hij naadloos kan worden geïntegreerd met oude systemen die gangbaar zijn bij onderwijsinstellingen en zakelijke omgevingen. Bevat ook RS232-poorten voor professionele AV-bedieningssystemen, USB-connectiviteit en een audio-uitgang van 3,5 mm voor externe geluidso oplossingen.

Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: LED

Helderheid: tot 2600 lumen*

Contrastverhouding: 1500:1

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Scherpteaanpassing: Handmatig

Keystone-correctie: Handmatig

LED-levensduur: tot 30.000 uur

Formaat geprojecteerd beeld: tot 380 cm (150")

Aansluiting

HDMI: x 2

USB: x1

Audio uit: 3,5 mm aansluiting

Geluid

Interne luidspreker: 5 W met geluidskamer

Afmetingen

Gewicht: 2.6 kg

uit verpakking (b x d x h): 302x218x99



* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

* DLP® en het DLP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Texas Instruments