

# PHILIPS

Zakelijke projector

ProPix 650

4000 Ansi-lumen

Schermbreedte tot 150 inch

WXGA-resolutie

Philips UHP-lamp

PRX650



## Creëer indrukwekkende presentaties

De perfecte keuze voor bedrijven en onderwijsinstellingen dankzij de helderheid en details van de indrukwekkende 4000 ANSI-lumen helderheid.

### Connectiviteit en kwaliteit

- Aanpasbare connectiviteit
- Philips UHP-lamp

### Flexibel en krachtig

- Ontworpen voor verstelbare installaties
- Krachtig geïntegreerd geluidssysteem

### Helder beeld

- Nieuwe standaard voor de Pro
- WXGA-resolutie

## Kenmerken

### Aanpasbare connectiviteit



De ProPix 650 heeft zowel HDMI- als tweevoudige VGA-ingangen, waardoor hij naadloos kan worden geïntegreerd met oude systemen die gangbaar zijn bij onderwijsinstellingen en zakelijke omgevingen. Bevat ook RS232-poorten voor professionele AV-bedieningssystemen, USB-connectiviteit en een audio-uitgang van 3,5 mm voor externe geluidsoplossingen.


### Nieuwe standaard voor de Pro



Het unieke ontwerp van de UHP-lamp zorgt voor superieure stabiliteit en duurzaamheid vergeleken met conventionele lamptechnologie van deze tijd. Deze innovatieve aanpak verlegt

de lat voor projectieprestaties en maakt deze lamp de beste keuze voor professionele installaties wereldwijd.

### WXGA-resolutie

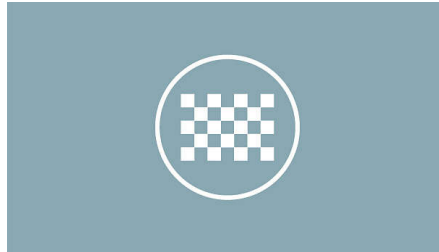

Breng uw entertainment tot leven met WXGA-resolutie – geniet van haarscherpe beelden, diep contrast en kristalheldere tekst voor een onvergetelijke kijkervaring met 4000 lumen.

### Ontworpen voor verstelbare installaties



Ontworpen voor uiteenlopende installatiescenario's, waarbij indrukwekkende beelden van 70 inch tot wel 150 inch diagonaal worden geprojecteerd. Met een throw-ratio van 1.49:1, creëert u een professioneel scherm van 120 inch vanaf slechts 4 meter afstand. Het lichte design van 2,5 kg maakt het eenvoudig draagbaar, terwijl ondersteuning voor

verschillende beeldformaten (4:3/16:9/16:10/Native) compatibiliteit met verschillende contentformaten garandeert

### Krachtig geïntegreerd geluidssysteem



Laat u meeslepen door de verbluffende geluidskwaliteit van het audiosysteem met twee luidsprekers voor een uitzonderlijke geluidservaring. Wilt u nog grootser geluid? Op de 3,5mm-aansluiting kunt u uw hoofdtelefoon of externe luidsprekers aansluiten.

### Philips UHP-lamp



Deze revolutionaire lamptechnologie heeft de projectie-industrie getransformeerd dankzij de innovatieve werking onder hoge druk die uitzonderlijke helderheid en efficiëntie in een compacte vorm mogelijk maakt

## Specificaties

### Technologie

**Weergavetechnologie:** DLP

**Lichtbron:** Philips UHP-lamp 200 W

**Helderheid:** tot 4000 lumen\*

**Contrastverhouding:** 2000:1

**Resolutie:** 1280 x 800 pixels

**Scherpteaanpassing:** Handmatig

**Keystone-correctie:** Handmatig

**Formaat geprojecteerd beeld:** tot 380 cm (150")

**Levensduur lamp:** 6.000 / 10.000 uur  
(normaal/eco)

### Aansluiting

**HDMI:** x1

**USB:** x 2

**VGA:** Ingang x2 Uitgang x1

**Audio uit:** 3,5 mm aansluiting

**Audio in:** 3,5 mm aansluiting

**S-Video in:** x1

### Geluid

**Interne luidspreker:** 2 W

### Afmetingen

**Gewicht:** 2,5 kg

**uit verpakking (b x d x h):** 302x218x99mm



\* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

\* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

\* DLP® en het DLP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Texas Instruments.