

PHILIPS

Företagsprojektor

ProPix 650

4 000 Ansi lumen

Skärm på upp till 150 tum

WXGA-upplösning

Philips UHP-lampa

PRX650



Leverera presentationer som gör intryck

Ett perfekt val för företags- och utbildningsmiljöer som ger skärpa och detaljrikedom med sin imponerande ljusstyrka på 4 000 ANSI lumen.

Anslutningsmöjligheter och kvalitet

- Anpassningsbara anslutningsmöjligheter
- Philips UHP-lampa

Flexibel och kraftfull


- Kraftfullt inbyggt ljudsystem
- Utformad för justerbara installationer

Ljustark bild

- WXGA-upplösning
- Nya standarder för Pro

Funktioner

WXGA-upplösning

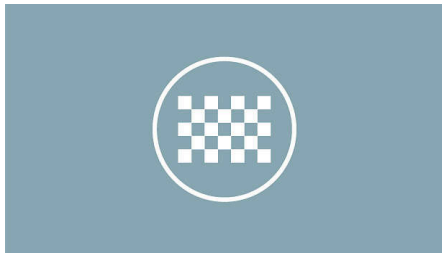

Väck underhållningen till liv med WXGA-upplösning – få knivskarpa bilder, djup kontrast och tydlig text för en oförglömlig tittarupplevelse med 4 000 lumen.

Anpassningsbara anslutningsmöjligheter



ProPix 650 har både HDMI- och dubbla VGA-ingångar, vilket garanterar smidig integration med äldre system som ofta finns på utbildningsinstitutioner och i etablerade företagsmiljöer. Inkluderar även RS232-portar för professionella AV-styrsystem, USB-anslutning och en 3,5 mm ljudutgång för externa ljudlösningar.

Kraftfullt inbyggt ljudsystem



Ljudsystemet ger en enastående ljudkvalitet, med två högtalare för en helt exceptionell ljudupplevelse. Behöver du ett mer omfångsrikt ljud? 3,5 mm-utgången finns där så att du kan ansluta dina hörlurar eller externa högtalare.

Nya standarder för Pro



UHP-lampornas unika konstruktion ger överlägsen stabilitet och lång livslängd jämfört med konventionell lampeteknik. Denna innovativa metod sätter nya standarder för projektningsprestanda, vilket gör den till det självklara valet för professionella installationer över hela världen.

Philips UHP-lampa



Den här revolutionerande lampetekniken har förändrat projektningsbranschen tack vare sin innovativa högtrycksdrift som möjliggör exceptionell ljusstyrka och effektivitet i ett kompakt format.

Utformad för justerbara installationer



Konstruerad för mångsidiga installationsscenarier och projicerar imponerande bilder från 70 tum upp till 150 tum diagonalt. Med ett projektningsförhållande på 1,49:1 kan du skapa en professionell 120-tums skärm från bara fyra meters avstånd. Den lätta konstruktionen på 2,5 kg gör den lätt att transportera och stöd för flera bildförhållanden (4:3/16:9/16:10/Native) garanterar kompatibilitet med olika innehållsformat.

Specifikationer

Teknik

Skärmt teknik: DLP

Ljuskälla: Philips UHP-lampa 200 W

Ljusstyrka: upp till 4 000 lumen*

Kontrastförhållande: 2000:1

Upplösning: 1 280 x 800 pixlar

Fokusjustering: Manuell

Lutningskompensation: Manuell

Projektorns bildstorlek: upp till 150 tum

(380 cm)

Lampans livslängd: 6 000/10 000 timmar
(normal/eko)

Anslutning

HDMI: x1

USB: x2

VGA: Ineffekt x2 Uteffekt x1

Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

Ljudingång: 3,5 mm-uttag

S-videoringång: x1

Ljud

Intern högtalare: 2 W

Mått

Vikt: 2.5 kg

utan förpackning (B x D x H): 302 x 218 x 99 mm



* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* DLP® och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments.