

PHILIPS



4K Ambilight TV

The Xtra

164 cm (65") AMBILIGHT TV
4K QD MiniLED. VRR 144 Hz
P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision & Atmos



65MLED950

Den ultimative underholdningsmaskine

Gå et niveau op med Xtra – Quantum Dot MiniLED Ambilight TV til dem, der vil have mere! Du får forbløffende detaljer i alt det, du ser og spiller, imponerende surround-lyd og den fordybelse, som kun Ambilight plus kan give.

Film, TV-programmer, spil. Fordyb dig i det, du elsker.

- Medrivende surroundlydteknologi
- Biograf lignende oplevelse til alt, hvad du ser og spiller
- 60 W lyd med sidevendte højttalere
- Episk gaming. For hæder og ære

Gennemtænkt design. Nem kontrol.

- Opret forbindelse til intelligente hjemmenetværk, stemmeassistenter og meget mere
- Titan OS. Find det nemt
- Gennemtænkt design. Ansvarlig emballage

4K QD MiniLED Ambilight TV. Fantastisk i alt slags lys.

- Mere medrivende end nogensinde før. Ambilight plus
- Uanset hvad du ser, er billedet meget ægte. P5-processor med AI
- Quantum Dot-teknologi giver utrolige farver og kontrast


Vigtigste nyheder

Ambilight plus



Ambilight plus matcher livagtigheden og dynamikken i billederne som aldrig før! Med integrerede kuppelformede objektiver bag på TV'et afspejles objekternes former og bevægelser på skærmen i Ambilights glorie. Vil du ændre stemningen? Vælg mellem biograf-, sports- eller spilstilstande, der passer til det indhold, der vises, eller lad AI-algoritmen vælge den bedste indstilling.

Quantum Dot MiniLED

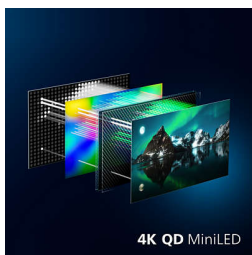

Dristige farver. Skarpere hvid. Dybere sort. Quantum Dot MiniLED-teknologi giver et lyst, detaljeret billede med knivskarp kontrast, og du vil se flere farver end nogensinde før! Vores P5 AI-processor forfiner hele oplevelsen og giver et smukt, livagtigt billede, der ikke er for overvældende.

P5 AI Perfect Picture Engine



Vores P5-processor med AI får mest muligt ud af The Xtra at give dig et billede, der er så ægte, at du føler, du kan træde ind i det! En deep-learning AI-algoritme optimerer ubesværet detaljer, kontrast, farver og bevægelser samt kompenserer for eventuelle ændringer i den omgivende belysning i dit rum. Uanset hvad der er på skærmen, er billedet perfekt.

Biograflignende oplevelse



Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget! Du kan se alle detaljer i film og spil.


Surroundlydteknologi



Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største


sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.

4.1 lyd

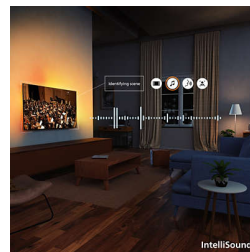

The Xtra er udstyret med et 4.1 surround sound-højttalersystem og vores IntelliSound-processor. Lyden projiceres fra både TV'ets sider samt nedefra, og TV'et kan bruge AI til at optimere indstillingerne til det, du ser eller spiller. Du får glæde af en medrivende oplevelse med fyldig bas, klare og tydelige stemmer samt en ægte følelse af højde.

Episk gaming

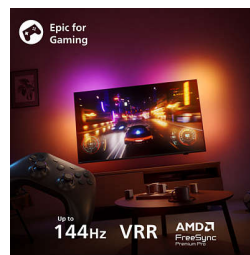

Dette Ambilight-TV giver gaming et "Xtra"-boost – med HDMI 2.1, 144 Hz VRR og en ultralav indgangsforsinkelse, som giver et ensartet og flydende gameplay! Med Game Bar 2.0 kan du forbedre indstillinger, tilføje et tilpasset trådkors, en Shadow Enhancer og meget mere. TV'et understøtter pc-gaming og op til fire Bluetooth-controllere til cloud- eller konsolspil.

Vigtigste nyheder


Philips Smart TV Titan OS



Med vores smarte Titan OS-plattform er det nemt og hurtigt at finde det, du elsker. Du kan fortsætte med at se en serie direkte fra startskærmen, få forslag fra streamingtjenester

og oprette afspilningslister. Du kan også omorganisere startskærmen, så dine foretrukne apps og kanaler er lige der, hvor du vil have dem.

Nem betjening

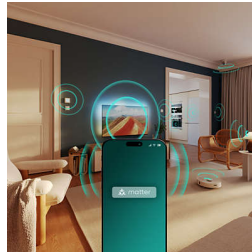

Kompatibilitet med Matter betyder, at du nemt kan integrere dette 4K Ambilight TV i dit eksisterende Smart Home-netværk. Du kan også

bruge TV-fjernbetjeningen til at styre din satellit- eller kabelboks eller aktivere TV'ets indbyggede Alexa, og TV'et er også kompatibelt med Google-smart-højttalere og Apple AirPlay.

Gennemtænkt design

Den elegante, superslanke og næsten rammefri skærm ser godt ud i alle rum – og vores 65" model har også en drejefod. Uanset hvilken størrelse du vælger, kan Ambilight skabe fascinerende stemningsbelysning, når skærmen er slukket! TV'ets fjernbetjening bruger genbrugsplast, og vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Ambilight

Ambilight-funktioner: Musik-tilstand, Ambilight Suite, Tilpasning til vægfarve, Spil-tilstand
Ambilight-version: 3-sidet Ambilight Plus

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm
Display: 4K Ultra HD QD Mini-LED
Panelopløsning: 3840 x 2160p
Oprindelig opdateringshastighed: 120 Hz
Picture engine: P5 AI Perfect Picture Engine
Billedforbedring: Calman, Calman Autocal Ready og manuel kalibrering, Crystal Clear, ECO, Spil, Home Cinema, Film, Skærm, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Personlig
Variabel opdateringshastighed: 144 Hz

Indgangsopløsning på skærm

Opløsning - opdateringshastighed: 576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Signalstyrke-indikation
Tekst-TV: 1000 siders hypertext
HEVC-understøttelse

Smart TV

Smart TV-apps*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, NFT-app*
OS: TITAN OS
Hukommelsesstørrelse (Flash)*: 8 GB

Smart TV-funktioner

Interaktivt TV: HbbTV
Stemmeassistent*: Fjernbetjening med mikrofon., Amazon Alexa Built-in, Fungerer med Google Home
Smart Home-oplevelse: MATTER, Control4, Fungerer med Apple Home
Kontrollinje til gaming: Gamebar 2.0
TTS-understøttelse

Multimedieprogrammer

Formater for videoafspilning: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formater for musikafspilning: MP3, WAV, AAC, FLAC

Understøttede undertekstformater: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formater for billedvisning: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Lyd

Audio (Lyd): 4,1 kanal
Udgangseffekt (RMS): 60 W
Højttalerkonfiguration: 4 x 10 W bredspektrede højttalere + 20 W
Codec: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital
Lydforbedring: AI lyd, AVL-tilstand, Basforbedring, Dialog, Dolby Media Intelligence, Equalizer, Underholdning, Lytteprofil, Musik, Night-indstilling, Rumkalibrering, Personlig, Stemmeboost
Hovedtelefonfunktioner: Dolby Atmos til hovedtelefoner
Lydprogram: IntelliSound
Hovedhøjttaler: Slankt fuldt frekvensområde
Basenhed: 20 mm slank basrefleks
Sidediskantenhed: Sidediskantenhed (V/H)

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

Antal HDMI-tilslutninger: 4

HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk,

System-lydkontrol, System-standby,

Fjernbetjenings-pass-through

Antal USB-stik: 2

Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802.11ac 2x2 Dual

band, Bluetooth 5.2, Fungerer sammen med

Apple AirPlay

HDCP 2.3: Ja, på alle HDMI

HDMI ARC: Ja, på HDMI2

HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 2

EasyLink 2.0: Ekstern indstilling via TV'ets

brugergrenseflade, HDMI-CEC til Philips TV/SB

Understøttede HDMI-videofunktioner

Gaming: ALLM og Auto Game, HDMI VRR, AMD

FreeSync Premium

HDR: HDR10+ kompatibel, Dolby Vision, HLG

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: 2359480

Energiklasse for SDR: F

Strømkrav i tændt tilstand for SDR:

102 Kwh/1000 t.

Energiklasse for HDR: G

Strømkrav i tændt tilstand for HDR:

289 Kwh/1000 t.

Strømforbrug ved slukket tilstand: i/t

Netværksbaseret standbytilstand: 2,0 W

Anvendt panelteknologi: QLED LCD

Strøm

Lysnet: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: mindre end 0,5 W

Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Timer

til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier,

Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening,

Bordstand, Folder om sikkerhed og lovgivning

Design

Farver på TV: Lav ramme i satinforkromet metal

Standerdesign: Central stander i satinforkromet metal

Mål

Afstand mellem 2 stander: 550 mm

Kan monteres på en væg: 400 x 200 mm

TV uden holder (B x H x D): 1451 x 840 x 52 mm

TV med holder (B x H x D): 1451 x 906 x 280 mm

Ydre emballage (B x H x D): 1600 x 1037 x 170

mm

Vægt på TV uden holder: 27,08 kg

Vægt på TV med holder: 32,7 kg

Vægt inkl. emballage: 40,1 kg



* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv

* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

* Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

* Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.


* Google Assistant er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt af produkttyper.

* Mængden af stemmestyringstjenester via TV'et varierer alt efter land og sprog. Kontakt vores kundeservice for at få mere at vide.

* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.

Connections

Side

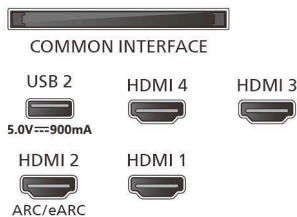

Down

