

PHILIPS

Nadomestne brivne
glave

SH91

Rezila NanoTech DualPrecision

Primerno za serije S8000, S9000,
i9000

Primerno za serijo S9000 Prestige

Primerno za serijo i9000 Prestige

SH91/50



Vrnite brivnik v stanje novega

Zamenjajte vsakih 24 mesecev, da bi brivnik ostal kot nov

Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.

Enostavna uporaba

- Enostavno vrnite brivnik v stanje novega
- Za optimalno delovanje zamenjajte glave vsakih 24 mesecev

Združljivost

- Za brivnike serij 8000, 9000 in 9000 Prestige

Zmogljivost

- Gladka koža

Prijaznost do okolja

- Embalaža, primerna za recikliranje*

Značilnosti

Rezila NanoTech DualPrecision




Rezila NanoTech DualPrecision brijejo gladko in natančno tik ob koži (do -0,08 mm nad kožo) ter opravijo 165.000 rezov na minuto. 72 visokozmogljivih rezil je samoostrihljivih in so izdelana v Evropi.

Združljivost



Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories

Enostavna zamenjava

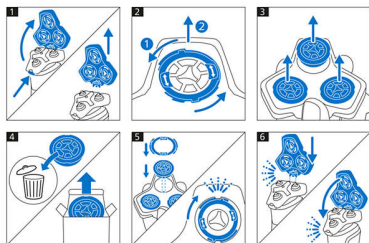

1. Pritisnite gumba za sprostitve in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite.

3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.

Vrnite brivnik v stanje novega



Za optimalno delovanje aparata zamenjajte brivne glave vsakih 24 mesecev.

Embalaza, primerna za recikliranje*



Philips si prizadeva za trajnost vseh vidikov razvoja izdelkov. Ta embalaža ne vsebuje plastičnih delov in jo je mogoče v celoti reciklirati*.

Specifikacije

Brivne glave

Združljiva vrsta izdelka: Brivnik serije 8000, Brivnik serije 9000, Brivnik serije 9000 Prestige
Št. brivnih glav v škatli: 3

