

PHILIPS

Herní projektor

GamePix 800 Smart

Rozlišení Full HD

Až 150palcový obraz

8ms vstupní prodleva při 120 Hz

2 500 lumenů ANSI

GMX800



Dokonalý zážitek ze zábavy a her

Získejte ohromující obraz v jakémkoli prostředí. Díky jasů 2 500 lumenů ANSI vám tento výkonný projektor zajistí živý obraz ve vysokém rozlišení pro herní i filmové zážitky.

Zábavné momenty

- Google TV
- Pokročilá technologie DLP od společnosti Texas Instruments
- Pokročilý světelný zdroj LED

Sestaveno pro hraní her

- Herní předvolby
- 120Hz obnovovací frekvence a nízká odezva vstupu
- Vynikající kontrast a barevný gamut


Přednosti

Herní předvolby



Projektor GamePix 800 byl navržen s ohledem na hráče a obsahuje 3 speciální herní předvolby pro akční hry, dobrodružné hry a sportovní hry. Tyto předvolby optimalizují nastavení zobrazení pro jednotlivé herní žánry a zajišťují tak co možná nejlepší obraz a výkon pro vaše oblíbené hry.

Google TV

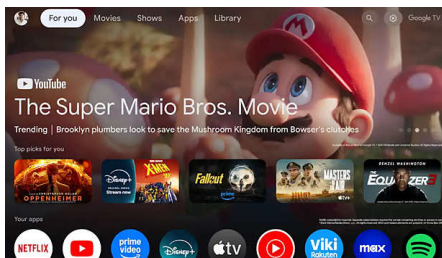


Google TV spojuje všechny vaše oblíbené streamovací aplikace a personalizovaná doporučení v jedné intuitivní platformě. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Google TV vybírá pořady, filmy a videa na základě vašich diváckých návyků a navrhuje možnosti ze služeb, jako je Netflix, Hulu, Disney+ a další, takže můžete objevovat nové oblíbené pořady bez neustálého procházení.

Pokročilá technologie DLP od společnosti Texas Instruments



GamePix 800 funguje na bázi pokročilého 0,65" DMD čipu DLP od společnosti Texas Instruments a poskytuje ohromující kvalitu obrazu s hlubokým kontrastem, jasnými barvami a ostrými detaily, čímž promění váš prostor v dokonalé herní kino.

Pokročilý světelný zdroj LED

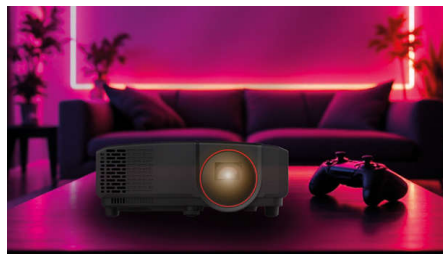

Vysoce kvalitní světelný systém LED s bohatými živými barvami vydrží až 30 000 hodin. Při používání po dobu 4 hodin denně tak má projektor životnost až 20 let! Spotřeba energie je také mnohem nižší než u běžného lampového projektoru, takže si budete moci užít větší obraz a zcela se ponořit do sledování se zařízením, které je šetrné k životnímu prostředí.

120Hz obnovovací frekvence a nízká odezva vstupu



Zažijte pohlcující hraní s mimořádnou odezvou díky obnovovací frekvenci 120 Hz a velmi nízkému vstupnímu zpoždění 8 ms, které jsou navrženy tak, abyste měli náskok před konkurencí. Vychutnejte si plynulý pohyb se sníženým rozmazáváním, přesné ovládání a téměř okamžité reakce pro plynulý herní zážitek, který vám přinese výhody.

Vynikající kontrast a barevný gamut



Nechte na sebe působit úchvatné rozlišení Full HD 1920 x 1080, nativní kontrastní poměr 1 500:1 a 98% přesnost barev Rec.709, vylepšené systémem správy barev, který oživí každý detail v ostrých a živých barvách.

Specifikace

Technologie

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: kontrolka LED

Jas: až 2 500 lumenů*

Kontrastní poměr: 1500:1

Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů

Pracovní vzdálenost: 1,49:1

Poměr stran: 16:9

Nastavení zaostření: Manuální

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální

Životnost diody LED: až 30 000 h

Projekční velikost obrazu: Až 381 cm (150")

Barevný gamut: 98 % Rec.709

Obnovovací frekvence: 120 Hz při 1080p

Vstupní prodleva: 8 ms při 120 Hz

Digitální zvětšení

HDR10

Připojení

Rozhraní HDMI: x2

USB: x1

RS232

Zvuk

Vnitřní reproduktor: 5 W se zvukovou komorou

Rozměry

Hmotnost: 4,3 kg

rozbalené (W x D x H): 302 x 218 x 99 mm

