

PHILIPS

Verslo projektorius

ProPix 650

4000 ANSI liumenų

Iki 150 col. ekranas

WXGA raiška

„Philips UHP“ lempa

PRX650



Pateikite įspūdingus pristatymus

Puikus pasirinkimas verslo ir švietimo įstaigoms – įspūdingas 4000 ANSI liumenų ryškumas užtikrina didelį aiškumą ir tikslumą.

Ryšys ir kokybė

- Pritaikomos jungiamumo funkcijos
- „Philips UHP“ lempa

Lankstus ir galingas


- Galinga integruota garso sistema
- Sukurta pritaikomam montavimui

Ryškus vaizdas

- WXGA raiška
- Nauji standartai profesionalams

Ypatybės

WXGA raiška

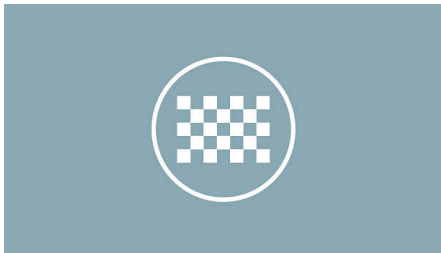

Iliekite pramogoms gyvybės naudodami WXGA raišką – mėgaukitės stulbinančiai aiškiais vaizdais, sodriu kontrastu ir aiškiu tekstu, kurie suteiks nepamiršamos žiūrėjimo patirties 4000 liumenų šviesumu.

Galinga integruota garso sistema



Išgirsite neprilygstamą garso kokybę, kurią užtikrina dviejų garsiakalbių sistema, kad garso pojūtis būtų neužmirštas. Reikia galingesnio garso? Projektorius turi 3,5 mm ausinių lizdą, prie kurio galima prijungti ausines arba išorinius garsiakalbius.

Pritaikomos jungiamumo funkcijos



„ProPix 650“ turi HDMI ir dvi VGA jungtis, kurios leidžia sklandžiai integruoti senesnes sistemas, dažnai naudojamas švietimo ar verslo aplinkoje. Taip pat įrengta RS232 sąsaja profesionalioms AV valdymo sistemoms, USB jungtis ir 3,5 mm garso išvestis išoriniams garso sprendimams.

„Philips UHP“ lempa



Ši revoliucinė lempų technologija pakeitė projektavimo industriją – aukšto slėgio veikimo principas leidžia pasiekti išskirtinį ryškumą ir efektyvumą kompaktiškoje konstrukcijoje

Nauji standartai profesionalams



Išskirtinis UHP lempų dizainas užtikrina didesnę stabilumą ir ilgaamžiškumą nei to meto įprastos lempų technologijos. Šis novatoriškas sprendimas nustato naujus projektorių našumo standartus, todėl tapo pirmenybiniu pasirinkimu profesionaliems įrengimams visame pasaulyje.

Sukurta pritaikomam montavimui



Sukurtas įvairiems montavimo scenarijams – perteikia įspūdingą vaizdą 70–150 col. įstrižainėje. Naudojant 1,49:1 atvaizdavimo koeficientą, galima pasiekti 120 col. ekraną vos iš 4 metrų atstumo. Lengva konstrukcija (2,5 kg) leidžia lengvai perkelti, o suderinamumas su keliais kraštinių santykiais (4:3 / 16:9 / 16:10 / natūralus) užtikrina pritaikymą prie įvairių turinio formatų.

Specifikacijos

Technologija

Ekrano technologija: DLP

Šviesos šaltinis: „Philips UHP“ lempa, 200 W

Ryškumas: iki 4000 liumenu*

Kontrasto santykis: 2000:1

Skyra: 1280 x 800 taškų

Fokusavimo reguliavimas: Rankinis

Iškraipyto vaizdo korekcija: Rankinis

Projekcijos vaizdo dydis: iki 150 col. (380 cm)

Lempos tarnavimo trukmė: 6 000 / 10 000 val.
(įprastas / taupymo režimas)

Prisijungimas

HDMI: x 1

USB: x 2

VGA: įvestis x2 Išvestis x1

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

Garso įvestis: 3,5 mm lizdas

„S-video“ įvestis: x 1

Garsas

Vidinis garsiakalbis: 2 W

Matmenys

Svoris: 2.5 kg

išpakuota (P x G x A): 302x218x99mm



* Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

* Spalvos ryškumas (spalvos šviesos skleidimas) ir baltos spalvos ryškumas (baltos šviesos skleidimas) priklauso nuo projektoriaus nustatymų. Spalvos šviesos skleidimas matuojamas pagal IDMS 15.4, o baltos šviesos skleidimas – pagal ISO 21118.

* „DLP“ ir „DLP“ logotipas yra „Texas Instruments“ registruotieji prekių ženklai.