

PHILIPS

Gamingprojektor

GamePix 800 Smart

Full HD-upplösning

Bild på upp till 150 tum

8 ms input lag vid 120 Hz

2 500 ANSI lumen

GMX800



Den ultimata underhållnings- och gamingupplevelsen

Få fantastisk grafik i alla miljöer. Med en imponerande ljusstyrka på 2 500 ANSI lumen levererar den här kraftfulla projektorn intensiva och högdefinierade bilder för både gaming- och bioupplevelser.

Underhållningsögonblick


- Google TV
- Avancerad LED-ljuskälla
- Avancerad DLP-teknik från Texas Instruments

Gjord för gaming

- Uppdateringsfrekvens på 120 Hz och låg input lag
- Överlägsen kontrast och färgomfång
- Spelförinställningar


Funktioner

Google TV

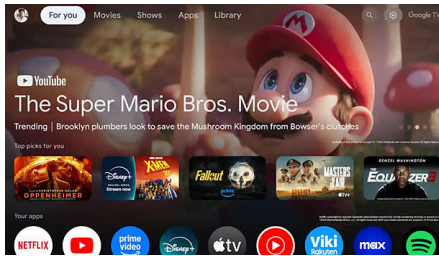

Google TV samlar alla dina favoritstreamingappar och personliga rekommendationer på en intuitiv plattform. Med ett användarvänligt gränssnitt väljer Google TV ut program, filmer och videor baserat på dina tittarvanor och föreslår alternativ från tjänster som Netflix, Hulu, Disney+ och många fler, så att du kan upptäcka nya favoriter utan att behöva bläddra i evigheter.

Avancerad LED-ljuskälla

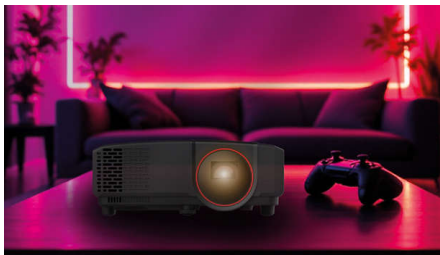

Det högkvalitativa LED-ljussystemet levererar fylliga, intensiva färger och varar i upp till 30 000 timmar. Med en genomsnittlig användning på fyra timmar per dag håller projektorn i upp till 20 år! Energiförbrukningen är också mycket lägre än hos en vanlig

lampprojektor, vilket innebär att du får en större skärm och en uppslukande bioupplevelse – från en miljövänlig enhet.

Avancerad DLP-teknik från Texas Instruments



GamePix 800 drivs av ett avancerat DLP 0,65-tums DMD-chip från Texas Instruments och levererar fantastisk bildkvalitet med djup kontrast, starka färger och skarpa detaljer, vilket förvandlar ditt rum till den ultimata gamingplatsen.

Uppdateringsfrekvens på 120 Hz och låg input lag



Få en extremt responsiv och omslutande spelupplevelse med vår projektors uppdateringsfrekvens på 120 Hz och extremt låga input lag på 8 ms som har utformats för att se till att du ligger steget före konkurrenterna. Få

jämna rörelser med bättre skärpa, precis kontroll och nästan omedelbara reaktioner för en smidig spelupplevelse med skarpa kanter.

Överlägsen kontrast och färgomfång



Omge dig av en häpnadsväckande Full HD-upplösning på 1 920 x 1 080, ett inbyggt kontrastförhållande på 1500:1 och 98 % Rec.709-färgåtergivning som förstärks av Colour Management System så att varje liten detalj väcks till liv med skarpa och intensiva färger.

Spelförinställningar



GamePix 800 har utformats med gamers i åtanke och innehåller tre särskilda spelförinställningar: actionspel, äventyrsspel och sportspel. Dessa förinställningar optimerar skärminställningarna för varje spelgenre, så att du får bästa möjliga grafik och prestanda för dina favoritspel.

Specifikationer

Teknik

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: LED

Ljusstyrka: upp till 2 500 lumen*

Kontrastförhållande: 1500:1

Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter

Projektionsförhållande: 1,49:1

Bildförhållande: 16:9

Fokusjustering: Manuell

Lutningskompensation: Manuell

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Projektorns bildstorlek: upp till 150 tum
(380 cm)

Färgomfång: 98 % Rec.709

Uppdateringsfrekvens: 120 Hz vid 1080p

Input lag: 8 ms vid 120 Hz

Digital zoom

HDR10

Anslutning

HDMI: x2

USB: x1

RS232

Ljud

Intern högtalare: 5 W med ljudkammare

Mått

Vikt: 4.3 kg

utan förpackning (B x D x H): 302 x 218 x 99 mm



* Ljusstyrkan för färgat ljus (utmatning av färgat ljus) och vitt ljus (utmatning av vitt ljus) varierar beroende på projektorinställningarna. Utmatningen av färgat ljus uppmätt enligt IDMS 15.4 och utmatningen av vitt ljus uppmätt i enlighet med ISO 21118.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

* DLP® och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments.