

# PHILIPS

Verslo projektorius

ProPix 860

2600 ANSI liumenų

Iki 150 col. ekranas

„Full HD“ raiška

LED šviesos šaltinis

PRX860



## Patirkite įspūdį, kuris sužavi

Savo pristatymams ir namų pramogoms naudokite projektorį „Philips ProPix 860“ – tai krištolo skaidrumo vaizdai bet kokioje aplinkoje

### Ryšys ir kokybė

- Universalus prijungiamumas
- LED šviesos šaltinis

### Lankstus ir galingas

- Galinga integruota garso sistema
- Sukurtas lanksčiam montavimui

### Ryškus vaizdas

- „Full HD“ raiška
- Našumas visiems

# Ypatybės

## Galinga integruota garso sistema




Išgirsite neprilygstamą garso kokybę, kurią užtikrina dviejų garsiakalbių sistema, kad garso pojūtis būtų neužmirštas. Reikia galingesnio garso? Projektorius turi 3,5 mm ausinių lizdą, prie kurio galima prijungti ausines arba išorinius garsiakalbius.

## Universalus prijungiamumas



„ProPix 860“ turi dvi HDMI jungtis, kurios užtikrina sklandų suderinamumą su senesnėmis sistemomis, dažnai naudojamomis švietimo įstaigose ir tradicinėje verslo aplinkoje. Taip pat yra RS232 prievadas profesionalioms AV valdymo sistemoms, USB jungtis ir 3,5 mm garso išvestis išoriniams garso sprendimams.

## „Full HD“ raiška

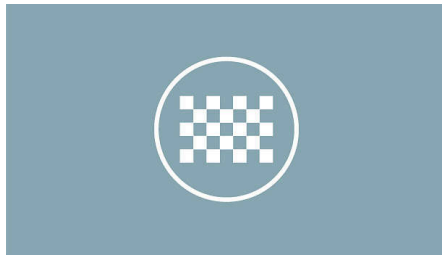

Iliekite pramogoms gyvybės naudodami „Full HD“ raišką – mėgausitės stulbinančiai aiškiais vaizdais, sodriu kontrastu ir aiškiu tekstu, kurie suteiks nepamirštos žiūrėjimo patirties 2600 liumenų šviesumu.

## Našumas visiems




Išskirtinis LED dizainas užtikrina tvarumą ir ilgaamžiškumą, palyginti su to meto technologijomis. Šis novatoriškas sprendimas nustato naujus projektavimo našumo standartus – tai išmintingiausias pasirinkimas tiek profesionaliai, tiek namų pramogų sistemai.

## Sukurtas lanksčiam montavimui



Sukurtas įvairiems montavimo scenarijams – perteikia įspūdingą vaizdą 70–150 col. įstrižainėje. Naudojant 1,49:1 atvaizdavimo koeficientą, galima pasiekti 120 col. ekraną vos iš 4 metrų atstumo. Lengva konstrukcija (2,5 kg) leidžia lengvai perkelti, o suderinamumas su keliais kraštinių santykiais (4:3 / 16:9 / 16:10 / natūralus) užtikrina pritaikymą prie įvairių turinio formatų.

## LED šviesos šaltinis

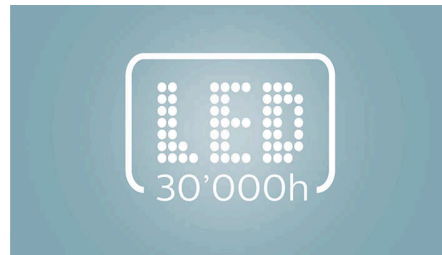

Aukštos kokybės LED šviesos sistema užtikrina sodrias, ryškias spalvas ir veikia iki 30 000 valandų. Vidutiniškai žiūrėti po 4 valandas per dieną, šis projektorius veiks iki 20 metų! Be to, jo energijos sąnaudos kur kas mažesnės nei įprastinio lempinio projektoriaus, tad galima mėgautis didesniu ekranu ir įtraukiančia kino salės patirtimi, nekenkiant aplinkai.

# Specifikacijos

## Technologija

Ekrano technologija: DLP

Šviesos šaltinis: LED

Ryškumas: iki 2600 liumenų\*

Kontrasto santykis: 1500:1

Skyra: 1920 x 1080 pikselių

Fokusavimo reguliavimas: Rankinis

Iškraipyto vaizdo korekcija: Rankinis

LED švietimo trukmė: Iki 30 000 val.

Projekcijos vaizdo dydis: iki 150 col. (380 cm)

## Prisijungimas

HDMI: x 2

USB: x 1

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

## Garsas

Vidinis garsiakalbis: 5 W su garso kamera

## Matmenys

Svoris: 2.6 kg

išpakuota (P x G x A): 302x218x99



\* Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąjaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

\* Spalvos ryškumas (spalvos šviesos skleidimas) ir baltos spalvos ryškumas (baltos šviesos skleidimas) priklauso nuo projektoriaus nustatymų. Spalvos šviesos skleidimas matuojamas pagal IDMS 15.4, o baltos šviesos skleidimas – pagal ISO 21118.

\* „DLP“ ir „DLP“ logotipas yra „Texas Instruments“ registruotieji prekių ženklai