

# PHILIPS



Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.



Prime Video

## Proyector doméstico

### NeoPix Ultra 2+

Verdadero FULL HD a 1080p

Experiencia de Android TV

Ultraconectado

Notablemente compacto



NPX645

## Menos gasto, mucho que ver

Ya que es compacto y ligero, el Ultra 2+ proyecta imágenes en Full HD real. Incluye un dongle Android TV con todas tus aplicaciones favoritas y Chromecast integrado, múltiples opciones de corrección de imagen, altavoces estéreo para brindar un sonido amplio y conexiones HDMI.

### Experiencia de Android TV

- Compatible con OK Google
- Experiencia de Android TV
- Chromecast built-in

### Full HD 1080p verdadero

- Fuente de luz LED avanzada
- Personaliza la proyección
- Full HD 1080p verdadero

### Extraordinariamente compacto

- Altavoces estéreo de calidad

### Ultraconectado

- Conectividad Bluetooth
- Varias conexiones


# NeoPix Ultra 2+

Proyector doméstico

NPX645/INT

## Destacados

### Fuente de luz LED avanzada

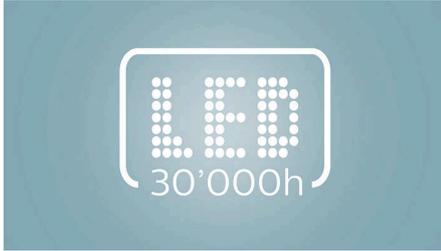

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30,000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza en un promedio de 4 horas al día. Además, el consumo de energía es muy inferior al de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia envolvente, todo en un dispositivo con diseño ecológico.

### Experiencia de Android TV



El proyector Android TV de Philips te ofrece el contenido que deseas cuando quieras. Puedes personalizar la pantalla principal para mostrar tus aplicaciones favoritas, lo que te permite comenzar a transmitir las películas y los programas que tanto amas desde donde los dejaste. Nuestra OSD tiene un nuevo diseño de interfaz de usuario intuitivo, lo que facilita la navegación y la búsqueda de lo que deseas. Gracias a la CPU AMLOGIC más rápida, proporciona una experiencia de Android TV sin problemas y de primera clase.

### Conectividad Bluetooth



Con la funcionalidad Bluetooth integrada, puedes conectar fácilmente altavoces inalámbricos directamente al conector de Android TV para obtener un mejor sonido. ¿También tienes un mouse, un teclado u otros controles remotos? No te preocupes, puedes conectar cualquiera de esos accesorios para controlar Android TV o jugar con un Gamepad Bluetooth externo.

### Chromecast built-in



Chromecast built-in es una tecnología que te permite transmitir tu entretenimiento y aplicaciones favoritas desde tu teléfono, tablet o computadora portátil directamente a tu televisor o bocinas. Tu teléfono funciona como un control remoto simple y potente. Solo abre las aplicaciones móviles que ya conoces y amas para acceder rápidamente a tus programas de televisión y listas de reproducción. No se requieren nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar,

colocar en cola y controlar el proyector desde cualquier parte de la casa y seguir usándolo sin interrumpir la música o agotar la batería.

### Personaliza la proyección



Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal combinada con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

### Varias conexiones



Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de HDMI (como smartphones, tablets, computadoras portátiles o consolas de juegos) y reproduce todos tus videos, imágenes y archivos de audio desde un USB gracias al reproductor multimedia integrado. También tiene 2 HDMI, USB y conector 3.5 para conectar altavoces externos. La tecnología Wi-Fi MIMO Dual Band reduce el almacenamiento en memoria intermedia y es ideal para jugar en línea o ver películas en Full HD.

# NeoPix Ultra 2+

Proyector doméstico

NPX645/INT

## Destacados

### Compatible con OK Google



¿Quieres jugar a un videojuego, ver Netflix o buscar contenido y aplicaciones de Google Play Store? Solo tienes que decirselo a tu proyector. Puede incluso ordenar a los dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el Asistente de Google que ejecuten acciones como atenuar las luces y ajustar el termostato para una noche de cine.

### Altavoces estéreo de calidad



Altavoces estéreo Hi-Fi integrados con ecualizador y sonido envolvente.

### Full HD 1080p verdadero



NeoPix Ultra 2+ ofrece una auténtica resolución Full HD 1080p para ver tus películas y programas de televisión favoritos, y jugar en un proyector de 65" con la mejor resolución en su clase. El motor de corta distancia ayuda a reducir la distancia de proyección para obtener una imagen aún más grande cuando está a solo 2 metros de la pared. ¿También tienes un montaje en el techo? No te preocupes, el Ultra 2+ tiene un tornillo de trípode para fijarlo donde necesites. Además, puedes conectar NeoPix a tu Nintendo Switch, PlayStation 5 o cualquier consola para obtener 65" de acción de juego gracias a la baja latencia de 5 ms y la frecuencia de actualización de 60 Hz.

## Especificaciones

### Tecnología

Tecnología de visualización: LCD

Fuente de luz: LED

Relación de contraste: 3000:1

Resolución: 1920 x 1080 píxeles

Relación de alcance: 1,4:1

Relación de aspecto: 16:9

Ajuste de enfoque: Manual

Corrección trapezoidal: Manual

Vida útil del LED: Hasta 30 000 horas

Tamaño de la imagen de proyección: hasta 165 cm (65")

Distancia de proyección: de 80 cm a 200 cm (de 24" a 60")

Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

### Conexión

Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica

Bluetooth: Conecte el altavoz externo

HDMI: x2

USB: x1

VGA: x1

Micro SD: x1

Salida de audio: Conector de 3,5 mm

Entrada de AV: Conector de 3,5 mm

ENTRADA DE CC: Conector de CC

### Sonido

Altavoz estéreo: 2x5W

Conexión del altavoz Bluetooth

### Dimensiones

Peso: 2.69lbs / 1.2 kg

desempaquetado (An. x Pr. x Al.):  
220 x 170 x 90 mm (8,6 x 6,6 x 3,5")

### Fuente de alimentación

Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W,  
Modo de espera de <0,5 W

Entrada de CC: 24 V, 4 A (CA de 100 V a 240 V)

