

PHILIPS

Projektor til
erhvervsbrug

ProPix 650

4000 ANSI-lumen

Op til 150" skærm

WXGA-opløsning

Philips UHP-lampe

PRX650



Lav effektive præsentationer

Det perfekte valg til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som giver høj klarhed og mange detaljer med sin imponerende lysstyrke på 4000 ANSI lumen.

Tilslutningsmuligheder og kvalitet

- Fleksible tilslutningsmuligheder
- Philips UHP-lampe

Fleksibel og kraftfuld

- Kraftfuldt integreret lydsystem
- Designet til justerbare installationer

Lyst billede

- WXGA-opløsning
- Nye standarder for Pro


Vigtigste nyheder

Fleksible tilslutningsmuligheder



ProPix 650 har både HDMI- og VGA-indgange, hvilket sikrer problemfri integration med ældre systemer, der ofte findes i uddannelsesinstitutioner og etablerede virksomhedsmiljøer. Omfatter også RS232-porte til professionelle AV-kontrolsystemer, USB-tilslutning og en 3,5 mm lydudgang til eksterne lydløsninger.

WXGA-opløsning

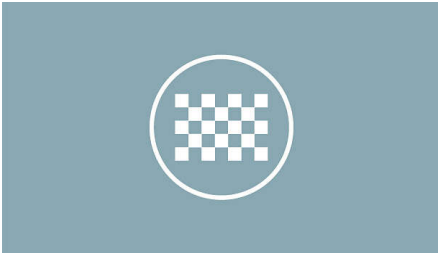

Få medrivende underholdning med WXGA-opløsning – nyd knivskarpe billeder, dyb kontrast og krystallklar tekst for at få en uforglemmelig visningsoplevelse med 4000 lumen.

Kraftfuldt integreret lydsystem



Fordyb dig i enestående lyd kvalitet med lydsystemet med to højttalere, der giver en fantastisk lydoplevelse. Har du brug for større lyd? Med en 3,5 mm stikudgang kan du tilslutte dine hovedtelefoner eller eksterne højttalere.

Philips UHP-lampe



Denne revolutionerende lampeteknologi forvandlede projektorbranchen gennem dens innovative højtryksdrift, der muliggør enestående lysstyrke og effektivitet i en kompakt formfaktor

Designet til justerbare installationer



Udviklet til alsidige installationsscenerier, der projicerer imponerende billeder fra 70" op til 150" diagonalt. Med et projektionsforhold på 1.49:1 kan du skabe en professionel 120" skærm fra kun 4 meters afstand. Det lette design på 2,5 kg gør den nem at transportere, mens understøttelse af flere billedformater (4:3/16:9/16:10/Native) sikrer kompatibilitet med forskellige indholdsformater

Nye standarder for Pro



UHP-lampernes unikke design giver overlegen stabilitet og lang levetid sammenlignet med traditionelle lampeteknologier på det pågældende tidspunkt. Denne innovative tilgang sætter nye standarder for projektorudrustning, hvilket gør den til det foretrukne valg for professionelle installationer i hele verden.

ProPix 650

Projektor til erhvervsbrug

PRX650/INT

Specifikationer

Teknologi

Skærmteknologi: DLP

Lyskilde: Philips UHP-lampe 200 W

Lysstyrke: op til 4000 lumen*

Kontrastforhold: 2000:1

Opløsning: 1280 x 800 pixel

Justering af fokus: Manuel

Grundkorrektion: Manuel

Projektionsbilledstørrelse: op til 150" (380 cm)

Lampens levetid: 6000/10.000 timer
(normal/eco)

Tilslutning

HDMI: x1

USB: x 2

VGA: Indgang x2 Udgang x1

Audio-udgang: 3,5 mm jackstik

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

S-Video-indgang: x1

Lyd

Intern højttaler: 2 W

Mål

Vægt: 2.5 kg

udpakket (BxDxH): 302 x 218 x 99 mm



* Termerne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-produktdesign og HDMI-logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Farvelysstyrke (farvet lys-output) og hvid lysstyrke (hvidt lys-output) varierer afhængigt af projektorindstillingerne. Farvet lys-output målt i overensstemmelse med IDMS 15.4, hvidt lys-output målt i overensstemmelse med ISO 21118.

* DLP og DLP-logoet er registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments.