

PHILIPS



SoundBar 2.1

2.1-kanaler, trådløs subwoofer

320 W maks. HDMI eARC

DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8200

Lav profil. Lyd, der fylder hele rummet.

Med sin medrivende lydteknologi og ultrakompakte trådløse subwoofer vil denne superslanke soundbar fylde dit rum med lyd – uden at overtage rummet. Den passer perfekt sammen med Ambilight TV'er, så du kan skrue op for spændingen, uanset hvad du ser.

Medrivende lyd til alt det, du elsker

- Dolby Atmos. Medrivende biograflyd i hjemmet
- DTS Virtual:X til medrivende 3D-lyd i ethvert rum
- Fire EQ-lydtilstande og dialogforbedring

Musik og film

- Bluetooth 5.3 med understøttelse af LE Audio
- Tilslut dine foretrukne kilder for at få større lyd
- HDMI eARC, optisk tilslutning, AUX-indgang, USB
- Philips Home Entertainment-app
- Betjen din soundbar og dit TV med en enkelt fjernbetjening

Philips 2.1-soundbar. Ambilight TV Surround.

- 2.1-kanaler. Trådløs subwoofer giver dybere bas
- Lyd, der fylder hele rummet. Maks. 320 W
- Ultraslankt design, der er perfekt til Ambilight-TV med lav spænding

Vigtigste nyheder

2.1-kanaler med subwoofer




2.1-kanaler og omsluttende lydteknologi giver nye lydniveauer, mens den kompakte trådløse subwoofer tilføjer en imponerende tyngde til effekter og musik. Fire EQ-tilstande giver dig mulighed for at vælge en lydtype, der passer til det, du ser, og stemmer bliver klarere i enhver tilstand, hvis du aktiverer Dialogue Enhancement.

Ultraslankt design



Denne soundbar har en profil på kun 37 mm: Den passer endda under Ambilight-TV'er med lavere stativer, og de aftagelige vægbeslag (medfølger) giver dig muligheder. Den ultrakompakte, kraftfulde subwoofer er nem at skjule, og du kan placere den lodret eller vandret.

DTS Virtual:X

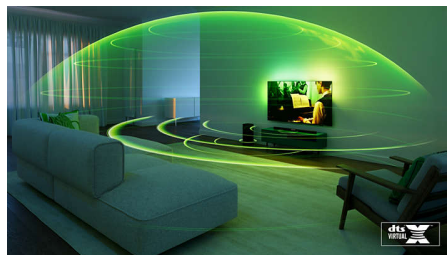

Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler din TV-lyd, så du får en virtuel 3D-lydoplevelse, uanset hvad der vises på skærmen! Du behøver ikke ekstra højttalere, og det fungerer i alle rum: slå det til via soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen.

Dolby Atmos



Dolby Atmos placerer lydeffekter i rummet omkring og over dig og skaber tredimensionel rumlig lyd, der trækker dig dybere ind. Aktivér den via surround sound-knappen på soundbarens fjernbetjening eller Philips Home Entertainment-appen. Du vil føle, at du er midt i handlingen.

HDMI-eARC. Philips EasyLink



Du kan justere lydstyrken på din soundbar ved hjælp af fjernbetjeningen til dit TV. Hvis du har et Philips Ambilight-TV, kan du bruge EasyLink-funktionen til at skifte mellem soundbarens forudindstillede EQ-tilstande, justere bas og meget mere.

Nemme tilslutninger



Kompatibilitet med Bluetooth LE Audio giver dig en mere stabil forbindelse, bedre lyd og mindre forsinkelse, hvis du streamer afspilningslister fra en mobil enhed, der også er kompatibel med Bluetooth LE Audio. Du kan også tilslutte lydkilder til soundbaren via lydindgang, USB eller optisk indgang.

Philips Home Entertainment-app

Download appen, så kan du bruge din mobile enhed til at skifte mellem EQ-lydtilstandene, vælge kilde, aktivere virtuel surround-lyd og meget mere.

Specifikationer

Lyd

Lydforbedring: AI, Lydsynkronisering, Standard, Diskant- og basregulering, Upmix

Equalizer-indstillinger: Underholdning, Musik, Dialog, Original

Samlet harmonisk forvrængning: ≤10 %

Højttalersystem-udgangseffekt: 320 W

MAKS./160 W RMS

Højttalere

Frekvensområde for subwoofer: 20 - 180 Hz

Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, Aktiv

Antal lydkanaler: 2,1

Antal basenheder: 2

Diameter på bashøjttaler: 4,5"

Frekvensområde for soundbar: 180 - 20.000 Hz

Frontenheder: 2 diskantenheder (V+H), 2

fuldtoneenheder (L+R)

Eksternt subwooferkabinet: Basrefleks

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth: Receiver

Bluetooth-version: 5,3

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB-afspilning

Lydindgang: 1 x 3,5 mm

Optisk indgang x 1

Beskyttelse af HDMI-indhold: HDCP 1.4

HDMI-udgang (eARC/ARC) x 1

DLNA-standard: Nej

Tilslutning af flere højttalere: Nej

Intelligent hjem: Ingen

Tilslutning af trådløse højttalere: Subwoofer

Understøttede lydformater

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optisk: Dolby Digital

Yderemballage

Længde: 98 cm

Antal forbrugerpakninger: 2

Bredde: 38 cm

Bruttovægt: 13.8 kg

Højde: 21 cm

GTIN: 187188 63700218

Nettovægt: 9.6 kg

Taravægt: 4.2 kg

Komfort

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk

Fjernbetjening

Night-indstilling

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Strømforsyning til hovedenhed: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Strømforsyning til subwoofer: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Subwoofer-strømforbrug i standby: mindre end 0,5 W

Hovedenhedens strømforbrug ved standby: mindre end 0,5 W

Automatisk standby

Emballagens mål

Højde: 19 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Liggende

Bredde: 96 cm

Dybde: 26.5 cm

Antal medfølgende produkter: 1

EAN: 87 18863 70021 1

Bruttovægt: 6.38 kg

Nettovægt: 4.8 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Netledning, Vægbeslag, Lynhåndbog, Globalt garantibevis

Design

Farve: Grå

Kan hænges på væggen

Mål

Hovedenhed (B x H x D): 811 x 37 x 42 mm

Vægt for hovedenhed: 0,61 kg

Subwoofer (B x H x D): 155 x 391 x 161 mm

Subwoofers vægt: 3,69 kg

Video

3D-gennemgang: Nej

