

PHILIPS

Projecteur
professionnel

ProPix 650

4000 lumens ANSI

Écran jusqu'à 150 pouces

Résolution WXGA

Lampe Philips UHP

PRX650



Réalisez des présentations captivantes

Le choix idéal pour les environnements professionnels et éducatifs, offrant une clarté et des détails exceptionnels grâce à son impressionnante luminosité de 4 000 lumens ANSI.

Connectivité et qualité

- Connectivité adaptable
- Lampe Philips UHP

Puissance et flexibilité


- Conçue pour les installations réglables
- Puissant système audio intégré

Image éclatante

- Résolution WXGA
- Redéfinir les normes pour les professionnels

Points forts

Conçue pour les installations réglables

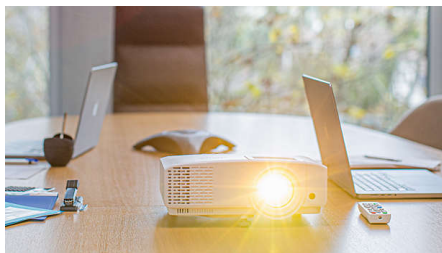

Conçue pour les installations polyvalentes, elle projette des images impressionnantes allant de 70 à 150 pouces en diagonale. Grâce au rapport de projection de 1,49:1, vous obtenez un écran professionnel de 120 pouces à seulement 4 mètres de distance. Sa conception légère de 2,5 kg la rend facile à transporter, tandis que la prise en charge de plusieurs formats d'image (4:3/16:9/16:10/natif) garantit la compatibilité avec divers formats de contenu.

Connectivité adaptable



Le ProPix 650 dispose d'une entrée HDMI et de deux entrées VGA, pour une intégration fluide aux anciens systèmes couramment utilisés dans les institutions éducatives et les entreprises établies. Il inclut également un port RS232 pour les systèmes de contrôle audio vidéo


professionnels, une connectivité USB et une sortie audio 3,5 mm pour les systèmes audio externes.

Lampe Philips UHP



Cette technologie de lampe révolutionnaire a transformé le secteur de la projection grâce à son fonctionnement innovant à haute pression offrant une luminosité et une efficacité exceptionnelles dans un format compact.

Résolution WXGA

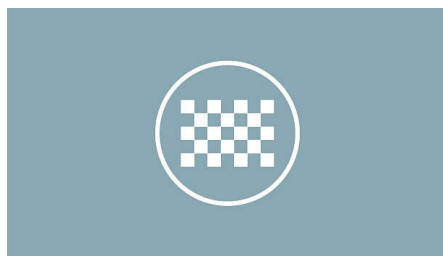

Donnez vie au divertissement avec la résolution WXGA : admirez des images précises et profitez d'un contraste élevé ainsi que d'un texte net pour une expérience visuelle inoubliable avec 4000 lumens.

Puissant système audio intégré



Plongez au cœur d'un son de qualité grâce au système audio doté de deux haut-parleurs, pour une expérience audio exceptionnelle. Besoin d'un son plus puissant ? La sortie jack de 3,5 mm permet de connecter vos écouteurs ou vos enceintes externes.

Redéfinir les normes pour les professionnels



Le design unique des lampes UHP offre une stabilité et une longévité supérieures à celles des lampes conventionnelles actuelles. Cette approche innovante redéfinit les normes en matière de performances de projection, ce qui en fait un choix idéal pour les installations professionnelles dans le monde entier.

Caractéristiques

Technologie

Technologie d'affichage: DLP

Source: Lampe Philips UHP 200 W

Luminosité: jusqu'à 4000 lumens*

Niveau de contraste: 2000:1

Résolution: 1280 x 800 pixels

Mise au point: Manuel

Correction du trapèze: Manuel

Taille de l'image projetée: jusqu'à 150 pouces

(380 cm)

Durée de vie de la lampe: 6 000 / 10 000 heures
(normal/éco)

Connexion

HDMI: 1

USB: x2

VGA: 2 entrées, 1 sortie

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Entrée audio: Prise jack 3,5 mm

Entrée S-Vidéo: 1

Niveau sonore

Haut-parleur interne: 2 W

Dimensions

Poids: 2.5 kg

non emballé (l x P x H): 302x218x99mm



* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

* DLP® et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.