

PHILIPS

Projektor for
bedrifter

ProPix 860

2600 ANSI-lumen

Skjerm på opptil 150 tommer

Full HD-oppløsning

LED-lyskilde

PRX860



Opplev en oppslukende briljanse

Gjør presentasjonene dine og underholdningen i hjemmet enda bedre med Philips ProPix 860-projektoren – det beste valget for krystallklare bilder i enhver omgivelse

Tilkoblingsmuligheter og kvalitet

- LED-lyskilde
- Allsidige tilkoblingsmuligheter

Fleksibel og kraftig

- Kraftig integrert lydsystem
- Konstruert for fleksible installasjoner

Lyst bilde

- Full HD-oppløsning
- Ytelse for alle

Høydepunkter

Kraftig integrert lydsystem




Fordyp deg i enestående lyd kvalitet med lydsystemet med to høyttalere for en virkelig eksepsjonell lydopplevelse. Trenger du enda mer lyd? Kontakten på 3,5 mm er der for å koble til øretelefonene eller eksterne høyttalere.

Konstruert for fleksible installasjoner




Utviklet for allsidige installeringsscenarioer og projiserer imponerende bilder fra 70 tommer opp til 150 tommer diagonalt. Med et avstandsforhold på 1,49 : 1 kan du lage en profesjonell 120-tommers skjerm fra bare fire meters avstand. Den lette konstruksjonen på 2,5 kg gjør den lett å bære med seg, og støtten for flere formater (4:3/16:9/16:10/Native) sikrer kompatibilitet med ulike innholdstyper

Full HD-oppløsning

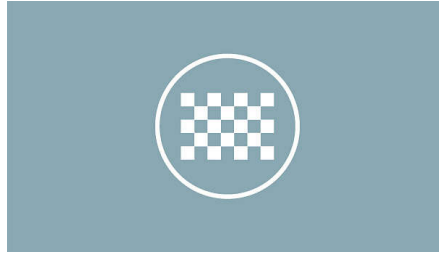

Vekk underholdningen til live med Full HD-oppløsning – få knivskarpe bilder, dyp kontrast og krystallklar tekst for en uforglemmelig seeropplevelse med 2600 lumen.

LED-lyskilde

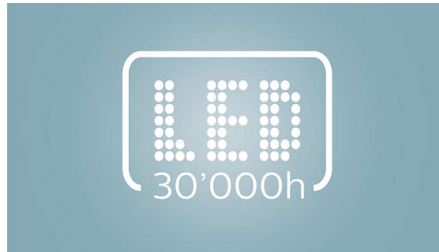

Dette høykvalitets LED-lyssystemet leverer fyllende, levende farger som varer opptil 30 000 timer. Med en gjennomsnittlig bruk på fire timer per dag, varer denne projektoren i opptil 20 år! I tillegg er energiforbruket mye lavere enn for en vanlig lampeprojektor, slik at du kan nyte en større skjerm og en fullstendig oppsluken

Ytelse for alle



Den unike LED-designen gir bærekraft og lang levetid sammenlignet med andre teknologier på markedet i dag. Denne nyskapende tilnærmingen setter nye standarder for projeksjonsytelse og gjør den til det smarteste valget for underholdning både i profesjonelle sammenhenger og hjemme.

Allsidige tilkoblingsmuligheter



ProPix 860 har to HDMI-innganger som sikrer sømløs integrering med eldre systemer som vanligvis finnes i utdanningsinstitusjoner og etablerte bedriftsmiljøer. Inkluderer også en RS232-port for profesjonelle av-kontrollsystemer, USB-tilkobling og en 3,5 mm lydutgang for eksterne lydløsninger.

Spesifikasjoner

Teknologi

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: LED

Lysstyrke: opptil 2600 lumen*

Kontrastforhold: 1500:1

Oppøsning: 1920 x 1080 piksler

Fokusjustering: Manuell

Keystone-korrigerig: Manuell

LED-levetid: Opptil 30 000 timer

Projeksjonens bildestørrelse: opptil 150" (380 cm)

Tilkobling

HDMI: x 2

USB: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

Lyd

Intern høyttaler: 5 W med lydkammer

Mål

Vekt: 2.6 kg

utpakket (B x D x H): 302 x 218 x 99



* Termene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varemerket og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Fargelysstyrke (farget lys ut) og hvit lysstyrke (hvitt lys ut) vil variere avhengig av projektorinnstillingene. Fargelyseffekt målt i henhold til IDMS 15.4, hvit lyseffekt målt i henhold til ISO 21118.

* DLP®- og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments