

PHILIPS



2.1-es soundbar hangsugárzó

2.1 csatornás, vezeték nélk.
mélynyomó

Max. 320 W HDMI eARC

DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8200

Keskeny profil. Egész teret betöltő hangzás.

A magával ragadó audioteknológiának és a rendkívül kompakt, vezeték nélküli mélynyomónak köszönhetően ez a szupervékony soundbar hangsugárzó betölti a helyiséget – anélkül, hogy sok helyet foglalna. Tökéletesen együttműködik az Ambilight TV-kkel, hogy tovább fokozza az izgalmakat, bármi is van műsoron.

Magával ragadó hangzás a kedvenc tartalmaihoz

- Dolby Atmos. Magával ragadó mozihangzás az otthonában
- DTS Virtual:X a magával ragadó 3D-s hangzásért bármilyen helyiségben
- Négy EQ hangzásmód és párbeszédjavítás

Zene és filmek

- Bluetooth 5.3 LE Audio támogatással
- Csatlakoztassa kedvenc forrásait az erősebb hangzásért
- HDMI eARC, optikai csatlakozás, AUX-in bemenet, USB
- Philips Home Entertainment alkalmazás
- Vezérelje soundbar hangsugárzóját és TV-készülékét egyetlen távvezérlővel

Philips 2.1 soundbar hangsugárzó. Ambilight TV Surround.

- 2.1 csatornás. Vezeték nélküli mélynyomó a mélyebb basszusért
- Egész teret betöltő hangzás. Max. 320 W
- Ultravékony kialakítás, tökéletes az alacsonyan felfüggesztett Ambilight TV-khez

Fénypontok

2.1 csatorna mélynyomóval




A 2.1 csatorna és a magával ragadó audioteknológia új szintre emeli a hangzást, az ultrakompakt, vezeték nélküli mélynyomó pedig lenyűgöző súlyt ad a zenének és a hanghatásoknak. A négy EQ hangzásmód lehetővé teszi, hogy az éppen nézett műsornak megfelelő hangstílust válasszon – a beszédhangok pedig minden módban tisztábbak lesznek, ha aktiválja a párbeszédjavítás funkciót.

Ultravékony kialakítás




Ez a soundbar hangsugárzó mindössze 37 mm-es profillal rendelkezik, így még az alacsonyabb állványokkal rendelkező Ambilight TV-k alatt is elfér. A levehető fali konzolok (tartozék) pedig több lehetőséget is biztosítanak Önnek. Az ultrakompakt, nagy teljesítményű mélynyomó könnyen elrejtethető, és függőlegesen vagy vízszintesen is elhelyezhető.

DTS Virtual:X

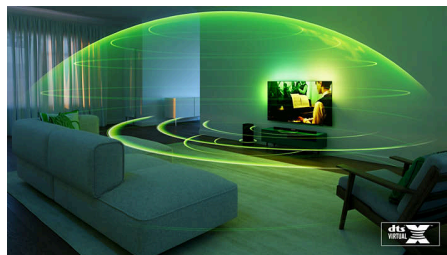

A DTS Virtual:X-szel való kompatibilitásnak köszönhetően átalakul a TV hangja, így virtuális 3D-s hangélményt nyújt függetlenül attól, hogy mi van a képernyőn! Nincs szükség további hangszórókra, és bármilyen helyiségben használható: kapcsolja be a soundbar hangsugárzó távvezérlőjével vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül.

Dolby Atmos

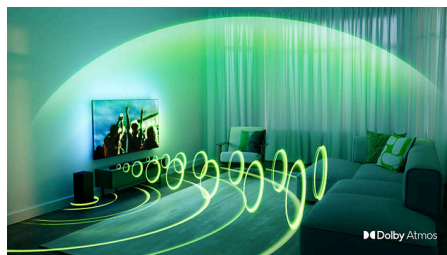

A Dolby Atmos az Önt körülvevő és az Ön felett lévő térbe helyezi a hangeffektusokat, ezáltal még magával ragadóbb, háromdimenziós térhatású hangzást hoz létre. Aktiválja a soundbar hangsugárzó távvezérlőjén található surround-hang gombbal vagy a Philips Home Entertainment alkalmazáson keresztül. Az események kellős közepén fogja érezni magát.

HDMI eARC. Philips EasyLink



A soundbar hangsugárzó hangerejét a TV távvezérlőjével állíthatja be. Ha Philips Ambilight TV-készüléke van, az EasyLink funkció segítségével a távvezérlővel válthat a soundbar előre beállított EQ hangzásmódjai között, és egyebek mellett beállíthatja a mély és magas hangokat.

Egyszerű csatlakoztatás



A Bluetooth LE Audio kompatibilitásnak köszönhetően stabilabb a kapcsolat, jobb a hang és kisebb a késés, ha lejátszási listákat streamel egy olyan okoseszközzel, amely kompatibilis a Bluetooth LE Audio funkcióval is. Hangforrásokat hangbemenettel, USB-vel vagy optikai bemenettel is csatlakoztathat a soundbar hangsugárzóhoz.

Philips Home Entertainment alkalmazás

Töltse le az alkalmazást, és okoseszközével válthat az EQ hangzásmódok között, kiválaszthatja a forrást, aktiválhatja a virtuális surround hangzást stb.

Műszaki adatok

Hang

Hangzásjavítás: AI, Audioszinkron, Standard, Magas/mély hangszínszabályzó, Csatornaszám növelése (upmix)

Hangszínszabályzó beállításai: Szórakozás, Zene, Párbeszéd, Eredeti

Teljes harmonikus torzítás: <=10%

Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: 320 W MAX/160 W RMS

Hangszórók

Mélynyomó frekvenciatartománya: 20–180 Hz

Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó, Aktív

Hangcsatornák száma: 2,1

Mélyhangszórók száma: 2

Mélyhangszóró átmérője: 4,5"

Soundbar frekvenciatartománya: 180–20 000 Hz

Elülső meghajtók: 2 db magashangszóró (L+R), 2 db szélessávú (L+R)

Külső mélynyomó háza: Bass reflex

Csatlakoztathatóság

Bluetooth: Vevőkészülék

Bluetooth verzió: 5,3

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP

EasyLink (HDMI-CEC)

USB-lejátszás

Audiobemenet: 1 x 3,5 mm-es

1 db optikai bemenet

HDMI tartalomvédelem: HDCP 1.4

1 db HDMI-kimenet (eARC/ARC)

DLNA szabvány: Nem

Több hangszóró-csatlakozás: Nem

Okosotthon: Nincs

Vezeték nélküli hangsugárzó csatlakoztatása:

Mélynyomó

Támogatott audioformátumok

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X

Bluetooth: SBC

USB: MP3, WAV, FLAC

Optikai: Dolby Digital

Külső kartondoboz

Hosszúság: 98 cm

Fogyasztói csomagolások száma: 2

Szélesség: 38 cm

Bruttó tömeg: 13.8 kg

Magasság: 21 cm

GTIN: 187188 63700218

Nettó tömeg: 9.6 kg

Táratömeg: 4.2 kg

Kényelem

EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányít csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra

Távvezérlő

Éjszakai mód

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz

A mélynyomó áramellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz

A mélynyomó készenléti energiafogyasztása:

kevesebb mint 0,5 W

Főegység fogyasztása készenléti módban:

kevesebb mint 0,5 W

Automatikus készenlét

Méret csomagolással együtt

Magasság: 19 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Fektetve

Szélesség: 96 cm

Mélység: 26.5 cm

Tartozékok száma: 1

EAN: 87 18863 70021 1

Bruttó tömeg: 6.38 kg

Nettó tömeg: 4.8 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Fali tartó, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

Szín: Szürke

Falra szerelhető

Méretek

Főegység (sz x ma x mé): 811 x 37 x 42 mm

A főegység tömege: 0,61 kg

Mélynyomó (sz x ma x mé): 155 x 391 x 161 mm

Mélynyomó tömege: 3,69 kg

Videó

3D áthurkolás: Nem

