

PHILIPS



4K Ambilight TV

The Xtra

164cm (65") Ambilight TV

4K QD MiniLED. 144 Hz

P5 AI Perfect Picture Engine

Dolby Vision a Atmos



65MLED950

Dokonalý stroj na zábavu

Posuňte zábavu na vyšší úroveň s televizorem The Xtra – MiniLED Ambilight televizorem s technologií Quantum Dot určeným pro ty, kdo chtějí více! Získáte s ním neuvěřitelné detaily u všeho, co sledujete a hrajete, epický prostorový zvuk a míru pohlcení, jakou zajistí jen technologie Ambilight Plus.

Filmy, televizní pořady, hry. Ponořte se do toho, co milujete.

- Epické hraní. Pro slávu
- 60W zvuk s do stran směřujícími reproduktory
- Působivá technologie prostorového zvuku
- Sledování jako v kině u všech filmů i her

Promyšlený design. Snadné ovládání.

- Promyšlený design. Odpovědné balení.
- Operační systém Titan OS. Snadno vše najdete.
- Připojení k sítím chytré domácnosti, hlasovým asistentům a dalším službám

4K QD MiniLED Ambilight TV. Úžasný při každém osvětlení.

- Obraz je velmi realistický, ať už sledujete cokoli. Engine P5 s AI
- Technologie Quantum Dot pro neuvěřitelné barvy a kontrast
- Ještě více pohlcující než kdy dřív. Ambilight Plus

Přednosti

Ambilight Plus



Funkce Ambilight Plus vytváří barvy, které svou živostí a dynamikou odpovídají obrazu více než kdy dřív! Díky integrovaným kopulovitým čočkám na zadní straně televizoru se tvary a pohyby na obrazovce odráží v záři technologie Ambilight. Chcete změnit náladu? Vyberte si podle obsahu z režimů Kino, Sport a Hra, nebo nechte algoritmus umělé inteligence, aby pro vás vybral nejvhodnější nastavení.

Quantum Dot MiniLED



Výraznější barvy. Jasnější bílá. Hlubší černá. Technologie Quantum Dot MiniLED vytváří zářivý obraz plný detailů se skvělým kontrastem. Uvidíte více barev, než kdy dřív! Engine P5 upravuje celý zážitek tak, abyste si vychutnali živoucí obraz, který vás nepřehltní.

P5 AI Perfect Picture Engine



Náš engine P5 s AI vytěží z televizoru The Xtra maximum a přinese vám tak reálný obraz, že máte pocit, že byste do něj mohli rovnou vstoupit! Algoritmus hlubokého učení umělé inteligence snadno optimalizuje detaily, kontrast, barvy a pohyb a také kompenzuje veškeré změny okolního osvětlení v místnosti.

Sledování jako v kině



Pořádně se držte! Díky systému Dolby Vision uvidíte obraz tak, jak chtěl režisér: už žádné zklamání z tmavých nepřehledných záběrů! Přivítejte skvělé detaily, ať už o filmy nebo hry.


Technologie prostorového zvuku



Díky kompatibilitě se systémem Dolby Atmos a DTS:X povýšil zvuk tohoto televizoru na novou úroveň, a to v jakékoli místnosti. Nejnovější filmy


i hry, největší sportovní události: se zvukovými efekty v prostoru nad vámi i kolem vás si budete připadat jako v samotném centru dění.

Zvuk 4.1

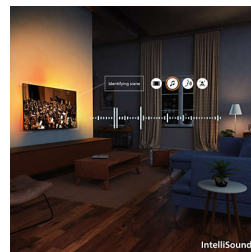

Televizor The Xtra se může pochlubit zabudovaným systémem reproduktorů 4.1 s prostorovým zvukem a systémem IntelliSound. Zvuk vychází ze stran i ze spodní části televizoru, aby mohl využít umělé inteligence k optimalizaci nastavení, ať už sledujete nebo hrajete cokoli. Užijte si vzrušující a pohlcující zážitky díky bohatým basům, zřetelnému dialogu a realistickému pocitu výšek.

Epické hraní

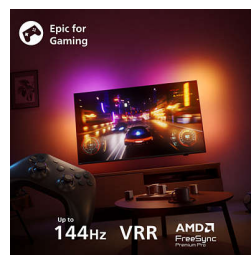

Tento Ambilight TV dodá vašemu hraní něco „Xtra“ – díky HDMI 2.1, VRR 144 Hz a extrémně nízké vstupní prodlevě pro plynulé hraní! Herní lišta Game Bar 2.0 umožňuje mimo jiné vylepšit nastavení, přidat vlastní zaměřovač nebo vylepšit stíny. Televizor podporuje hraní na počítači a připojení až čtyř ovladačů prostřednictvím Bluetooth pro hraní v cloudu nebo na konzoli.

Přednosti


Philips Smart TV Titan OS



S naší chytrou platformou televizoru Titan OS rychle a snadno najdete oblíbené tituly. Přímou z domovské obrazovky můžete pokračovat ve sledování seriálů, dostávat návrhy od předních streamovacích služeb a vytvářet seznamy titulů

ke sledování. Domovskou obrazovku lze také přeuspořádat tak, abyste měli oblíbené aplikace a kanály tam, kde chcete.

Bezproblémové ovládání

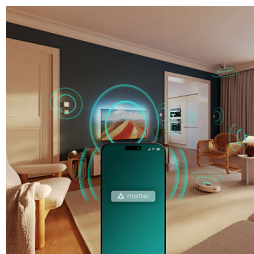

Díky bezproblémové kompatibilitě s technologiemi Matter můžete tento televizor Ambilight 4K snadno integrovat do stávající sítě

chytré domácnosti. Dálkový ovladač televizoru můžete použít i k ovládání satelitního nebo kabelového boxu nebo k probuzení vestavěného asistenta Alexa a televizor je kompatibilní i s chytrými reproduktory Google a Apple AirPlay.

Promyšlený design

Tato elegantní a mimořádně tenká obrazovka téměř bez rámečku vypadá skvěle v jakékoli místnosti – a náš 65palcový model navíc nabízí otočný stojan. Ať už si vyberete kteroukoli velikost, technologie Ambilight dokáže při vypnuté obrazovce vytvořit okouzující atmosféru pomocí osvětlení! Dálkový ovladač televizoru je z recyklovaného plastu, obal z recyklovaného kartonu s certifikací FSC a vložené brožury jsou vytištěny na recyklovaném papíře.

Specifikace

Ambilight

Funkce Ambilight: Hudební režim, Ambilight Suite, Funkce přizpůsobení barvě stěn, Herní režim

Verze Ambilight: Třístranný Ambilight Plus

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 65 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 164 cm

Displej: 4K Ultra HD QD MiniLED

Rozlišení panelu: 3840 x 2160p

Nativní obnovovací frekvence: 144 Hz

Systém obrazu: P5 AI Perfect Picture Engine

Vylepšení obrazu: Calman, Připraveno pro Calman Autocal a ruční kalibrace, Technologie Crystal Clear, ECO, Hra, Systém domácího kina, Film, Monitor, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Osobní

Proměnlivá obnovovací frekvence: 144 Hz

Rozlišení vstupu displeje:

Rozlišení – obnovovací frekvence: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2@HEVC/C/S/S2

Indikace úrovně signálu

Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

Podpora HEVC

Smart TV

Aplikace SmartTV*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, NFT aplikace*

OS: TITAN OS

Kapacita paměti (Flash)*: 8 GB

Funkce Smart TV

Interaktivní televize: HbbTV

Hlasový asistent*: RC s mikrofonom, Vestavěná

aplikace Amazon Alexa, Funguje s Google Home

Požitek z chytré domácnosti: MATTER, Control4,

Funguje s Apple Home

Herní ovládací panel: Gamebar 2.0

Podpora TTS

Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formáty přehrávání hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podpora formátu titulků: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formáty přehrávání obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvuk

Audio: 4.1 kanálový

Výstupní výkon (RMS): 60 W

Konfigurace reproduktorů: 4 x 10W

širokopásmový reproduktor + 20W

Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Vylepšení zvuku: Všechny styly zvuku, Režim AVL, Zvýraznění basů, Dialog, Dolby Media Intelligence, Ekvalizér, Zábava, Sluchový profil, Hudba, Noční režim, Kalibrace místnosti, Osobní, Zesílení vokálů

Funkce sluchátek: Dolby Atmos pro sluchátka

Zvukový engine: IntelliSound

Hlavní reproduktor: Tenký širokopásmový

Basový reproduktor: 20mm tenký Bass Reflex

Postranní výškový reproduktor: Postranní výškový reproduktor (L/P)

Možnosti připojení

Počet připojení HDMI: 4

Vlastnosti rozhraní HDMI: 4K, Zpětný audio kanál

EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systémové ovládání audia,

Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Dual band, Bluetooth 5.2, Podporuje technologii

Apple Airplay

HDCP 2.3: Ano na všech HDMI

HDMI ARC: Ano, na HDMI2

Funkce HDMI 2.1: eARC na HDMI 2

EasyLink 2.0: Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru, HDMI-CEC pro Philips TV/SB

Podpora funkcí HDMI video

Hry: ALLM a Auto Game, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium

HDR: Kompatibilní s HDR10+, Dolby Vision, HLG

Energetická karta EU

Registrační čísla EPREL: 2359480

Energetická třída SDR: F

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 102 kwh/1000 h

Energetická třída HDR: G

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 289 kwh/1000 h

Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: není k dispozici

Pohotovostní režim sítě: 2.0 W

Použitá technologie panelu: QLED LCD

Napájení

Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W

Funkce úspory energie: Režim Eco, Automatický vypínač, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia)

Příslušenství

Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Stojan na nábytek, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi

Specifikace

Design

Barvy televizoru: Nízký kovový rámeček se saténovou chromovou povrchovou úpravou

Konstrukce stojanu: Kovový středový stojan ve tvaru kapsle se saténovou chromovou povrchovou úpravou

Rozměry

Rozteč mezi nožičkami: 550 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu: 400 x 200 mm

Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka):

1 451 x 840 x 52 mm

Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka):

1 451 x 906 x 280 mm

Vnější obal (šířka x výška x hloubka): 1 600 x

1 037 x 170 mm


Hmotnost televizoru bez stojanu: 27,08 kg

Hmotnost televizoru se stojanem: 32,7 kg


Hmotnost včetně balení: 40,1 kg

Connections

Side

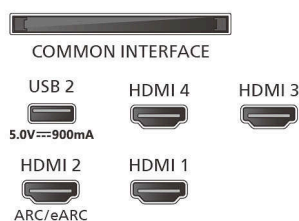

Down

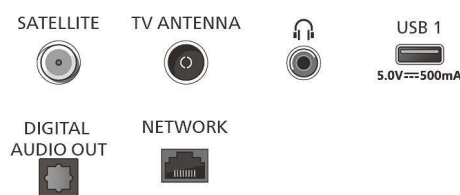

- * Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- * Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
- * Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
- * Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
- * Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.netflix.com>
- * Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
- * Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
- * Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
- * Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
- * Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích a regionech. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech a dalších zemích a je používána na základě licence.

