

PHILIPS

Slúchadlá

Séria 2000

TAT2000



Užívateľský návod

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť sluchu	2
	Všeobecné informácie	2

2	Vaše skutočne bezdrôtové slúchadlá	4
	Čo nájdete v krabici	4
	Iné zariadenia	4
	Prehľad vašich skutočne bezdrôtové slúchadlá	5

3	Začíname	6
	Nabíjanie batérie	6
	Nosenie výrobku	6
	Stiahnutie aplikácie	7
	Spárujte slúchadlá s vaším Bluetooth zariadením po prvýkrát	7
	Spárovanie náhlavná súprava s ďalším Bluetooth zariadením	8

4	Používanie náhlavnej súpravy	9
	Pripojte náhlavná súprava k Bluetooth zariadeniu	9
	Zapnutie/vypnutie	9
	Spravovanie hovorov a hudby	9
	Hlasový asistent	10
	Stav LED indikátora náhlavná súprava	10
	LED indikátor stavu nabíjacieho puzdra	10

5	Resetujte náhlavná súprava	11
---	----------------------------	----

6	Technické špecifikácie	11
---	------------------------	----

7	Upozornenie	12
	Vyhlasenie o zhode	12
	Likvidácia starého produktu a batérie	12
	Vybratie integrovanej batérie	12
	Súladi s EMF	13
	Informácie týkajúce sa životného prostredia	13
	Oznámenie o zhode	13

8	Ochranné známky	15
---	-----------------	----

9	Často kladené otázky	16
---	----------------------	----

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť sluchu



Nebezpečenstvo

- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je bezpečný čas počúvania.

Pri používaní slúchadiel dbajte na dodržiavanie nasledujúcich pokynov.

- Počúvajte pri rozumnej hlasitosti po primeranú dobu.
- Dávajte pozor, aby ste hlasitosť nepretržite nezvyšovali po tom, ako sa váš sluch prispôbil.
- Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby ste nepočuli, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo náhlavnej súpravy a slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Používanie slúchadiel s oboma ušami zakrytými počas jazdy sa neodporúča, a v niektorých ostiach blamôže byť nezákonné.
- Kvôli vlastnej svojej bezpečnosti si vyvarujte rozptyľovaniu hudbou alebo telefónnymi hovormi pri hustej premávke alebo ak sa ocitnete v inom potenciálne nebezpečnom prostredí.

Všeobecné informácie

Aby ste zabránili poškodeniu alebo poruche:



Pozor

- Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.
- Nenechajte slúchadlá spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode. (Pozrite si hodnotenie IP konkrétneho produktu)
- Nenechajte, aby boli vaše slúchadlá ponorené do vody.
- Nenabíjajte slúchadlá v prípade, že je konektor alebo zásuvka mokrá.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo abrazívne látky.
- Na čistenie slúchadiel – najmä zvukovodov a otvorov mikrofónu – pravidelne používajte čistú navlhčenú handričku a zabráňte hromadeniu látok, ako je pot alebo ušný maz.
- Ak vo zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu zostanú nejaké kvapky potu alebo vody, hladina zvuku dočasne klesne alebo sa slúchadlá úplne vypnú. Toto nie je porucha. Na dôkladné vysušenie slúchadiel použite mäkkú vlhkú handričku. Alebo odstráňte koncovky slúchadiel, otočte zvukovody nadol a jemne poklepte slúchadlami asi päťkrát o suchú handričku alebo niečo podobné, aby ste odstránili všetku vodu, ktorá sa vo vnútri nahromadila.
- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny s obsahom alkoholu alebo inej látky.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako napríklad slnečnému žiareniu, jemnému žiareniu alebo podobne.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Aby ste dosiahli špecifické hodnotenie IP, kryt nabíjacieho slotu musí byť úplne uzatvorený.
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre alebo jej mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môžu mať za následok výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynu.
- Batéria, ktorá je vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu, môže mať za následok výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.

- Pri výmene batérie za nesprávny typ batérie hrozí vážne poškodenie slúchadiel a batérie (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérii).
- Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.
- Aby sa predišlo riziku požiaru, je zariadenie napájané iba externým zdrojom energie, ktorého výstup musí zodpovedať norme PS1 (s výstupným výkonom menším ako 15 W).

Prevádzkové a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Skladujte zariadenie na mieste, kde je teplota medzi $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou do 90 %.
- Prevádzkujte zariadenie na mieste, kde je teplota medzi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) s relatívnou vlhkosťou do 90 %.
- Životnosť batérie môže byť pri vysokej alebo nízkej teplote kratšia.

2 Vaše skutočne bezdrôtové slúchadlá

Blahoželáme vám k nákupu a vítame spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support. S týmito skutočne bezdrôtovými slúchadlami Philips môžete:

- Vychutnať si pohodlné bezdrôtové hovory handsfree
- Vychutnávať a ovládať hudbu bezdrôtovo
- Prepínať medzi hovormi a hudbou



Stručná príručka spustenia



Záruka



Bezpečnostný leták

Čo nájdete v krabici



Skutočne bezdrôtové slúchadlá TAT2000



Nadstavec do ucha x 3 páry




Nabíjací kábel USB-C (len na nabíjanie)

Iné zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, tablet, adaptéry Bluetooth, prehrávače MP3 atď.), ktoré podporujú Bluetooth a sú kompatibilné so náhlavná súprava.

Prehľad vašich skutočne bezdrôtové slúchadlá

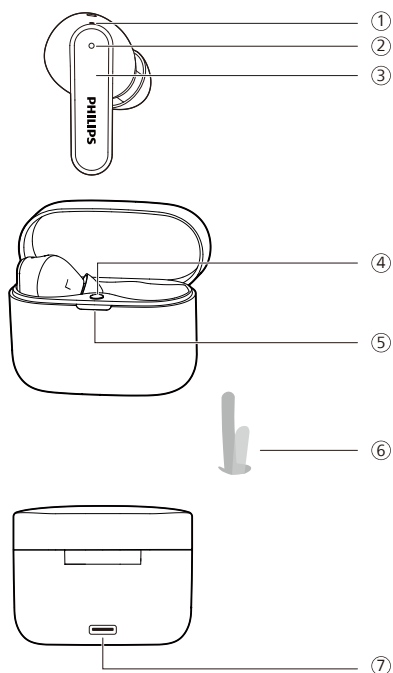

- ① LED indikátor (náhlavná súprava)
- ② Mikrofón
- ③ Multifunkčné tlačidlo (MFT)
- ④ Tlačidlo párovania Bluetooth/tlačidlo Reset
- ⑤ LED indikátor (stav batérie alebo nabíjania)
- ⑥ Izolačné fólie
- ⑦ Nabíjací slot USB-C

3 Začíname

Nabíjanie batérie




Poznámka

- Pred použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacej skrinky a nabíjajte batériu 2 hodiny, aby ste dosiahli optimálnu kapacitu a životnosť batérie.
- Aby ste predišli poškodeniu, používajte iba originálny nabíjací kábel USB.
- Ak sa slúchadlá s mikrofónom dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.

Nabíjacie puzdro

Jeden koniec kábla USB do nabíjacieho puzdra a druhý koniec do zdroja napájania.

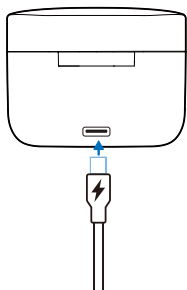


Tip

- Nabíjacie puzdro slúži ako prenosná záložná batéria na nabíjanie náhlavnej súpravy. Keď je nabíjacie puzdro úplne nabité dokáže nabiť náhlavnú súpravu 3-krát.

Náhlavná súprava

Zlúpnite izolačné fólie zo slúchadiel a vložte ich späť do nabíjacieho krytu

- LED indikátor na nabíjacom kryte bliká bielo.
- Zatvorte veko nabíjacieho krytu, nabíjací kryt začne nabíjať náhlavnú súpravu.

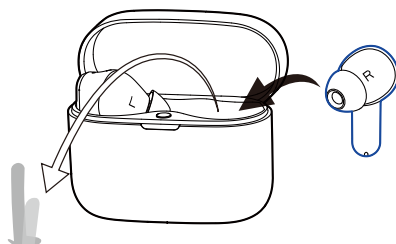

Tip


- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodín (v prípade náhlavnej súpravy alebo nabíjacieho puzdra) pomocou USB kábla.

Nosenie výrobku

Vyberte vhodné silikónové návleky na optimálne prispôsobenie


Keď to pasuje pevne a tesné, to poskytuje najlepšiu kvalitu zvuku a potlačenie hluku.

- 1 Vyskúšajte, ktoré nástavce do uší vám poskytujú najlepší zvuk a pohodlie pri nosení.
- 2 K dispozícii sú 3 veľkosti silikónových nástavcov do uší: veľké, stredné, malé.



Vložte náhlavná súprava

- 1 Skontrolujte ľavú alebo pravú orientáciu náhlavná súprava.
- 2 Vložte si náhlavná súprava do uší a mierne ich otočte, kým nedosiahnete stabilné nosenie.

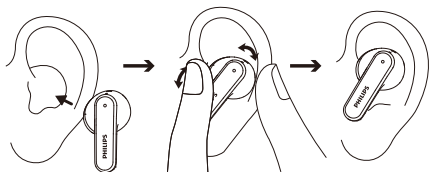

Stiahnutie aplikácie

Naskenujte QR kód/stlačte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo vyhľadajte „Philips Headphones“ v obchode Apple App Store alebo Google Play a stiahnite si aplikáciu.

Začínáme



philips.to/headapp

Aplikácia pre Philips Headphones vám umožňuje mať kontrolu nad hudbou, ktorú počúvate. Zvuk si môžete sami prispôbiť tak, aby váš zážitok z hudby a telefonovania vždy najlepšie vyhovoval vašim potrebám.

Spárujte slúchadlá s vaším Bluetooth zariadením po prvýkrát

- 1 Uistite sa, že sú náhlavná súprava plne nabité a vypnuté.
- 2 Otvorte nabíjacie puzdro, náhlavná súprava budú v režime párovania a pripravené na pripojenie.
 - ↳ LED kontrolka na náhlavná súprava striedavo blinká nabiele a namodro
 - ↳ Náhlavná súprava sú teraz v režime párovania a sú pripravené na spárovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilným telefónom)
- 3 Zapnite Bluetooth funkciu na vašom Bluetooth zariadení.
- 4 Spárujte náhlavná súprava s vaším zariadením Bluetooth, pozri používateľskú príručku vášho zariadenia Bluetooth.



Poznámka

- Ak náhlavná súprava po zapnutí nemôžu nájsť žiadne skôr pripojené zariadenie Bluetooth, uveďte ich do režimu spárovania (stlačte tlačidlo na krabičke po dobu 3 sekúnd s oboma náhlavná súprava vo vnútri a krabičkou otvorenou).

Nasledujúci príklad ukazuje, ako spárovať náhlavná súprava s Bluetooth zariadením.

- 1 Zapnite funkciu Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení, zvolte **Philips TAT2000**.
- 2 Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo náhlavná súprava „0000“ (4 nuly). Pre zariadenia Bluetooth s technológiou Bluetooth 3.0 alebo vyššou nemusíte zadávať heslo.



Philips TAT2000

Jedno slúchadlo (režim Mono)

Na monofónne použitie vyberte pravé alebo ľavé slúchadlo z nabíjacieho puzdra.




Poznámka

- Vyberte druhé slúchadlo z nabíjacieho puzdra a automaticky sa navzájom spárujú.

Spárovanie náhlavná súprava s ďalším Bluetooth zariadením

Ak chcete spárovať ďalšie zariadenia Bluetooth so náhlavnými súpravami, stačí ich uviesť do režimu spárovania (stlačte tlačidlo na krabičke po dobu 3 sekúnd s oboma náhlavnými súpravami vo vnútri a krabičkou otvorenou), potom vyhľadajte druhé zariadenie ako obvykle spárovanie.

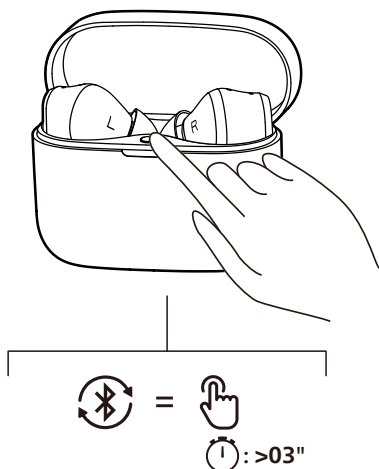

Poznámka

- Náhlavná súprava si dokážu uložiť do pamäte 4 zariadenia. Ak sa pokúsite spárovať viac ako 4 zariadenia, najstaršie spárované zariadenie sa nahradí novým.

Viacbodové pripojenie

Párovanie

- Spárovanie slúchadiel s 2 zariadeniami, napr. mobilným telefónom a notebookom.

Prepínajte medzi zariadeniami

- Hudbu môžete naraz počúvať iba z 1 zariadenia. Ďalšie zariadenie bude na telefonovanie.
- Pozastavte zvuk z 1 zariadenia a potom spustíte prehrávanie zvuku z iného zariadenia.



Poznámka

- Pri streamovaní zvuku zo zariadenia 1 sa prijatím hovoru zo zariadenia 2 automaticky pozastaví prehrávanie zo zariadenia 1. Hovor bude automaticky smerovaný do slúchadiel.
- Ukončením hovoru sa automaticky obnoví prehrávanie zo zariadenia 1.

4 Používanie náhlavnej súpravy

Pripojte náhlavnú súpravu k Bluetooth zariadeniu

- 1 Zapnite Bluetooth funkciu na vašom Bluetooth zariadení.
- 2 Otvorte kryt nabíjacieho puzdra.
 - ↳ Biela LED kontrolka pomaly bliká.
 - ↳ Náhlavná súprava vyhľadajú naposledy pripojené zariadenie Bluetooth a automaticky sa k nemu pripoja. Ak naposledy pripojené nie je k dispozícii, náhlavná súprava sa pokúša znova pripojiť k druhému naposledy pripojenému zariadeniu.



Tip

- Ak po zapnutí náhlavná súprava zapnete funkciu Bluetooth vášho zariadenia Bluetooth po zapnutí náhlavnej súpravy, musíte prejsť do menu Bluetooth na zariadení a manuálne pripojiť náhlavnú súpravu k zariadeniu.



Poznámka

- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takom prípade musíte prejsť do ponuky Bluetooth vášho zariadenia a pripojiť náhlavnú súpravu k zariadeniu Bluetooth ručne.

Zapnutie/vypnutie

Úloha	MFT	Činnosť
Zapnite náhlavnú súpravu		Otvorte nabíjací puzdro pre zapnutie
Vypnite náhlavnú súpravu		Zatvorte nabíjací puzdro pre vypnutie

Spravovanie hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	MFT	Činnosť
Prehratie alebo pozastavenie hudby	Pravé sluchadlo	Klepnite dvakrát
Nasledujúca pesnička	Pravé sluchadlo	Klepnite trikrát
Predchádzajúca pesnička	Ľavé sluchadlo	Klepnite trikrát
Nastavte hlasitosť+	Pravé sluchadlo	Klepnite raz a potom dlho stlačte
Nastavte hlasitosť-	Ľavé sluchadlo	Klepnite raz a potom dlho stlačte
Dynamické basy zapnuté/vypnuté	Ľavé sluchadlo	Klepnite a podržte



Poznámka

- Začujete tón, ktorý signalizuje, že hlasitosť dosiahne maximálnu úroveň.

Ovládanie hovoru

Úloha	MFT	Činnosť
Zdvihnutie/ Položenie hovoru	Pravé/ ľavé slúchadlo	Klepnite jedenkrát
Zavesiť hovor/ Odmietnuť hovor	Pravé/ ľavé slúchadlo	Klepnite dvakrát

Hlasový asistent

Úloha	MFT	Činnosť
Spustenie hlasového asistenta (Siri/ Google)	Pravé sluchadlo	Stlačte a podržte na 2 sekundy
Zastaviť hlasového asistenta	Pravé sluchadlo	Klepnite jedenkrát

Stav LED indikátora náhlavná súprava

Stav Náhlavná súprava	Indikátor
Náhlavná súprava sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela LED kontrolka bliká jedenkrát
Náhlavná súprava sú pripravené na spárovanie	LED bliká striedavo modro a bielo
Náhlavná súprava sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth	Biela LED dióda bliká každú sekundu (automatické vypnutie po 3 minútach)

Nízka úroveň nabitia batérie (náhlavná súprava)	Biela LED blikne 3x každých 1,5 sekúnd
Batéria je plne nabitá (nabíjacie puzdro)	Pozrite si časť o LED na puzdre

LED indikátor stavu nabíjacieho puzdra

Pri nabíjaní	Indikátor
Slabá batéria	Oranžová LED kontrolka svieti
Relatívne dostatočná batéria	Biela LED zhasne
Používa sa a kryt je otvorený	Indikátor
Slabá batéria	Oranžová LED kontrolka svieti
Relatívne dostatočná batéria	Biela LED sa rozsvieti

5 Resetujte náhlavná súprava

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s párovaním alebo pripojením náhlavná súprava, postupujte podľa nasledujúcich pokynov a obnovte továrenské nastavenia náhlavná súprava.

- 1 Na zariadení Bluetooth prejdite do ponuky Bluetooth a odstráňte **Philips TAT2000** zo zoznamu zariadení.
- 2 Vypnite funkciu Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení.
- 3 Vráťte náhlavná súprava do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt.
- 4 Stlačte dvakrát tlačidlo na boxe.
- 5 Postupujte podľa krokov v časti „Používanie náhlavnej súpravy - Pripojte náhlavná súprava k Bluetooth zariadeniu“.
- 6 Spárujte náhlavná súprava so zariadením Bluetooth, vyberte **Philips TAT2000**.

Ak náhlavná súprava nereagujú, môžete resetovať hardvér náhlavná súprava podľa nižšie uvedeného postupu.

- Vráťte náhlavná súprava do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt, stlačte tlačidlo na puzdre na viac ako 10 sekúnd.

6 Technické špecifikácie

- Čas prehrávania hudby: 7 + 25 hodiny
- Doba nabíjania: 2 hodiny
- Lítium-iónová batéria 45 mAh na každom slúchadle, Lítium-iónová batéria 520 mAh na nabíjacom puzdre
- Bluetooth verzia: 5.4
- Kompatibilné Bluetooth profily:
 - HFP (Hands-free profil)
 - A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)
 - AVRCP (Profil diaľkového ovládania zvuku a videa)
- Podporované kodeky zvuku: SBC
- Frekvenčný rozsah: 2,402-2,480 GHz
- Napájanie vysielateľa: < 10 dBm
- Prevádzkový rozsah: Do 10 metrov (33 stôp)
- USB -C port na nabíjanie
- Varovanie nízkeho stavu nabitia batérie: k dispozícii
- 10 minút nabíjania poskytuje 1 hodina hrania



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

7 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach SI 2017 č. 1206. Vyhlasenie o zhode je dostupné na www.philips.com/support.

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica (EU) 2023/1542 podľa ktorej sa nesmú tieto batérie likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.


Vybratie integrovanej batérie

Ak vo vašej krajine neexistuje systém zberu/recyklácie elektronických produktov, môžete pred likvidáciou náhlavná súprava chrániť životné prostredie odstránením a recykláciou batérie.

- Pred vybratím batérie sa uistite, že sú náhlavná súprava odpojené od nabíjacieho puzdra.

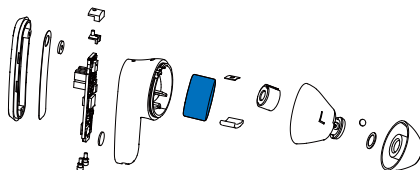

- Pred vybratím batérie sa uistite, že je nabíjacie puzdro odpojené od nabíjacieho kábla USB.

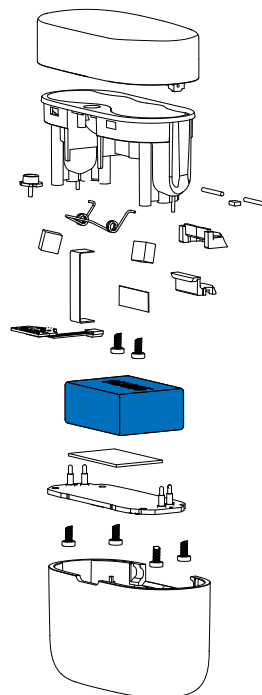

Súlád s EMF

Tento výrobok vyhovuje všetkým platným normám a predpisom týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali.

Váš produkt pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Oznámenie o zhode

Zariadenie vyhovuje Pravidlá FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.**

Pravidlá FCC

Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi v príručke, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiové komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je zapojený prijímač
- Ak potrebujete pomoc, kontaktujte skúseného rádio/TV technika

Vyhlasenie o vystavení žiareniu FCC:

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.

Pozor: Upozorňujeme používateľa, že zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje nelicencované vysieláče/prijímače, ktoré sú v súlade s nelicencovaným systémom RSS agentúry pre Inovácie, vedu a hospodársky rozvoj Kanady. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Vyhlásenie o vystavení žiareníu IC:

Toto zariadenie spĺňa kanadské limity
vystavenia žiareníu stanovené pre
nekontrolované prostredie.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani
prevádzkovaný v spojení s inou anténou
alebo vysielateľom.

8 Ochranné známky

Bluetooth

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.

Google

Google a Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google LLC.

9 Často kladené otázky

Moje Bluetooth náhlavná súprava sa nedajú zapnúť.

Úroveň nabitia batérie je nízka. Vymeňte Náhlavná súprava.

Nemôžem spárovať svoje Bluetooth náhlavná súprava so zariadením Bluetooth.

Bluetooth je vypnutý. Povoľte funkciu Bluetooth na svojom Bluetooth zariadení a zapnite Bluetooth zariadenie pred zapnutím náhlavná súprava.

Párovanie nefunguje.

- Vložte obe náhlavná súprava do nabíjacieho puzdra.
- Uistite sa, že ste deaktivovali funkciu Bluetooth všetkých predtým pripojených zariadení Bluetooth.
- Na zariadení Bluetooth odstráňte zo zoznamu Bluetooth „Philips TAT2000“.
- Spárujte svoje náhlavná súprava (pozri „Spárujte slúchadlá s vaším Bluetooth zariadením po prvýkrát“ na strane 7).

Zariadenie Bluetooth nevie nájsť náhlavná súprava.

- Náhlavná súprava môžu byť pripojené k predtým spárovanému zariadeniu. Vypnite pripojené zariadenie alebo ho presuňte mimo dosahu.
- Párovanie sa pravdepodobne resetovalo, alebo sa náhlavná súprava predtým spárovali s iným zariadením. Opäť spárujte náhlavná súprava s Bluetooth zariadením, ako je popísané v užívateľskej návode. (pozri „Spárujte slúchadlá s vaším Bluetooth zariadením po prvýkrát“ na strane 7).

Moje Bluetooth náhlavná súprava sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou Bluetooth stereo, ale hudba s hlasitosťou sa prehráva iba na reproduktore mobilného telefónu.

Prečítajte si používateľský návod k mobilnému telefónu. Vyberte možnosť počúvania hudby cez náhlavná súprava.

Kvalita zvuku je nízka a je počuť šum.

- Zariadenie Bluetooth je mimo dosahu. Znížte vzdialenosť medzi náhlavná súprava a zariadením Bluetooth, alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Nabite náhlavná súprava.

Kvalita zvuku je nízka, keď je streamovanie z mobilného telefónu veľmi pomalé, alebo streamovanie zvuku nefunguje vôbec.

Uistite sa, že váš mobilný telefón podporuje nielen (mono) HFP, ale podporuje aj A2DP a je kompatibilný s BT4.0x (alebo vyšším) (pozri „Technické špecifikácie“ na strane 11).

Vaše si svoje slúchadlá pravidelne čistite.

- Na čistenie slúchadiel – najmä zvukovodov a otvorov mikrofónu – pravidelne používajte čistú navlhčenú handričku a zabráňte hromadeniu látok, ako je pot alebo ušný maz.
- Ak vo zvukovodoch, vzduchových otvoroch alebo otvoroch mikrofónu zostanú nejaké kvapky potu alebo vody, hladina zvuku dočasne klesne alebo sa slúchadlá úplne vypnú. Toto nie je porucha. Na dôkladné vysušenie slúchadiel použite mäkkú vlhkú handričku. Alebo odstráňte koncovky slúchadiel, otočte zvukovody nadol a jemne poklepte slúchadlami asi päťkrát o suchú handričku alebo niečo podobné, aby ste odstránili všetku vodu, ktorá sa vo vnútri nahromadila.

- Pred nabíjaním a používaním sa uistite, že sú slúchadlá úplne suché. Na čistenie nepoužívajte jednorazové tampóny s obsahom alkoholu alebo inej látky.

Vaše si svoje slúchadlá pravidelne nabíjajte.

Ak sa slúchadlá dlhší čas nepoužívajú, nabíjateľná batéria sa začne vybíjať. Aby ste predišli tomuto vybíjaniu, plne nabite batériu aspoň raz za tri mesiace.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok. Všetky ostatné názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných spoločností, s ktorými sú spojené.

