

PHILIPS



Soundbar 2.1

2.1-kanálový, bezdrôtový
subwoofer

Max. 320 W, HDMI eARC

DTS Virtual: X

Dolby Atmos®



TAB8200

Nenápadnosť. Zvuk, ktorý zaplní miestnosť.

Vďaka podmanivej zvukovej technológii a mimoriadne kompaktnému bezdrôtovému subwooferu naplní tento super tenký soundbar celú miestnosť bez toho, aby ju zabral. Dokonale spolupracuje s televízormi Ambilight, aby nastavil úroveň vzrušujúcich zážitkov bez ohľadu na to, čo sledujete.

Podmanivý zvuk pre všetko, čo máte radi

- Dolby Atmos. Pohlcujúci zvuk ako v kine u vás doma
- Technológia DTS Virtual: X na zaistenie pohlcujúceho priestorového zvuku v každej miestnosti
- Štyri zvukové režimy ekvalizéra a vylepšenie dialógov

Hudba a filmy

- Ovládajte svoj soundbar a televízor jediným diaľkovým ovládačom
- Bluetooth 5.3 s podporou LE Audio
- Pripojte svoje obľúbené zdroje na dosiahnutie lepšieho zvuku
- HDMI eARC, optické pripojenie, AUX-in, USB
- Aplikácia Philips Home Entertainment

Soundbar Philips 2.1. Priest. zvuk pre TV Ambilight.

- Magnetický nadstavec. Bezproblémové uchytenie, silný zvuk
- Konfigurácia kanálov 2.1. Bezdrôtový basový reproduktor pre hlbšie basy
- Zvuk, ktorý zaplní miestnosť. Max. výkon: 320 W
- Ultratenký dizajn, ideálny pre nižšie položené televízory s funkciou Ambilight

Hlavné prvky

Magnetické uchytenie pre televízor Philips



Zažite dokonalú eleganciu s našim magneticky navrhnutým soundbarom – dokonale zosúladeným s televízorom Philips. Jeho elegantný, minimalistický tvar bez problémov zapadne do vášho priestoru, zatiaľ čo magnetický nadstavec zaisťuje bezchybné uchytenie bez medzier. Prvotriedny zvuk, prepracovaný dizajn – harmónia v každom detaile.

2.1-kanálový so subwooferom




2,1 kanálový zvuk a pohlcujúca zvuková technológia prinášajú novú úroveň zvukového zážitku, zatiaľ čo ultrakompaktný bezdrôtový subwoofer pridáva pôsobivú hĺbku efektov a hudby. Štyri režimy ekvalizéra vám umožňujú vybrať si štýl zvuku, ktorý bude vyhovovať sledovanému programu, a ak aktivujete vylepšenie dialógov, hlasy budú zreteľnejšie v každom režime.

Ultra tenký dizajn



Tento soundbar má profil len 37 mm: Dokonca sa zmestí pod televízory s funkciou Ambilight s nižšími stojanmi a odnímateľné nástenné konzoly (súčasť balenia) vám poskytnú ďalšie možnosti. Mimoriadne kompaktný a výkonný subwoofer sa ľahko skryje a môžete ho umiestniť vertikálne aj horizontálne.

DTS Virtual:X

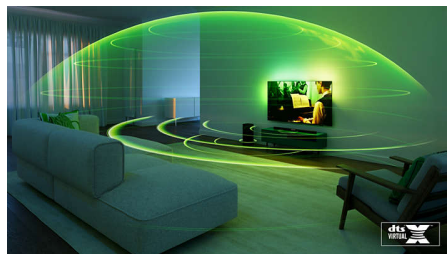

Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebuje ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.

Dolby Atmos



Technológia Dolby Atmos umiestňuje zvukové efekty do priestoru okolo vás a nad vami, čím vytvára trojrozmerný priestorový zvuk, ktorý vás

vtiahne hlbšie do deja. Aktivujte ho pomocou tlačidla priestorového zvuku na diaľkovom ovládači alebo pomocou aplikácie Philips Home Entertainment. Budete mať pocit, že ste priamo uprostred deja.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Hlasitosť soundbaru môžete upraviť pomocou diaľkového ovládača televízora. Ak máte televízor Philips s funkciou Ambilight, funkcia EasyLink vám umožní používať diaľkové ovládanie na prepínanie medzi predvolenými režimami ekvalizéra soundbaru, nastavením hĺbok a výšok a ďalšími funkciami.

Jednoduché pripojenia



Kompatibilita s rozhraním Bluetooth LE Audio vám poskytuje stabilnejšie pripojenie, lepší zvuk a menej oneskorení pri streamovaní zoznamov skladieb z inteligentného zariadenia, ktoré je tiež kompatibilné s rozhraním Bluetooth LE Audio. Zvukové zdroje môžete k soundbaru pripojiť aj prostredníctvom konektora audio-in, USB alebo optického vstupu.

Aplikácia Philips Home Entertainment

Stiahnite si aplikáciu a pomocou inteligentného zariadenia môžete prepínať medzi režimami ekvalizéra zvuku, vybrať zdroj, aktivovať virtuálny priestorový zvuk a ďalšie funkcie.

Technické údaje

Zvuk

Zlepšenie kvality zvuku: AI, Synchronizácia zvuku, Štandardné, Ovládanie výšok a basov, Upmix
Nastavenia ekvalizéra: Zábava, Hudba, Dialóg, Originálny
Celkové harmonické skreslenie: <= 10 %
Výstupný výkon systému reproduktorov: 320 W MAX / 160 W RMS

Reproduktory

Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 180 Hz
Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Aktívny
Počet zvukových kanálov: 2,1
Počet basových reproduktorov: 2
Priemer basového reproduktora: 4,5" (20 cm)
Frekvenčný rozsah reproduktora soundbar: 180 – 20k Hz
Predné ovládače: 2 výškové reproduktory (L + P), 2 s úplným rozsahom (L + P)
Externý kryt subwoofera: Bass reflex

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Prijímač
Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
USB prehrávanie
Zvukový vstup: 1 x 3,5 mm
Optický vstup x 1
Ochrana obsahu HDMI: HDCP 1.4
HDMI Out (eARC/ARC) x 1
Štandard DLNA: Nie
Konektor pre viaceré reproduktory: Nie
Smart Home: Žiadny
Konektor pre bezdrôtový reproduktor: Subwoofer

Podporované formáty zvuku

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, zvuk Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual: X
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optický: zvuk Dolby Digital

Vonkajší kartón

Dĺžka: 98 cm
Počet používateľských balení: 2
Šírka: 38 cm
Hmotnosť brutto: 13.8 kg
Výška: 21 cm
GTIN: 187188 63700218
Hmotnosť netto: 9.6 kg
Hmotnosť obalu: 4.2 kg

Pohodlie

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Pohotovostný režim jedným dotykcom
Dialkové ovládanie
Nočný režim

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkon

Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Zdroj napájania subwoofera: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Spotreba energie subwoofera v pohotovostnom stave: menej ako 0,5 W
Spotreba energie hlavnej jednotky v pohotovostnom režime: menej ako 0,5 W
Automatický pohotovostný režim

Rozmery balenia

Výška: 19 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Položenie
Šírka: 96 cm
Hĺbka: 26.5 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 87 18863 70021 1
Hmotnosť brutto: 6.38 kg
Hmotnosť netto: 4.8 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Dialkové ovládanie, Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Konzola na upevnenie na stenu, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dizajn

Farba: Sivá
Namontovateľné na stenu

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 811 x 37 x 42 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky: 0,61 kg
Subwoofer (Š x V x H): 155 x 391 x 161 mm
Hmotnosť subwoofera: 3,69 kg

Video

Technológia 3D pass-through: Nie

