

PHILIPS

視訊門鈴

7000 series

2K

雙重攝影機/單一攝影機

內建充電式電池

隨附響鈴

DDA270X02103



雙相機視訊門鈴

提升增強的可視性與安全性

使用飛利浦視訊門鈴提高您的居家安全。這款創新門鈴具有 2K 高清晰度、HDR、雙鏡頭技術，以及能控制範圍的動態偵測功能。

增強的安全性和安全措施

- 取得精確提醒，絕不錯過任何訪客
- 雙重攝影機，雙倍安全性
- 定義門口周圍的特定區域以進行動作警示
- 在一瞬間確認門口訪客的身分
- 協助您接收包裹並保護包裹的安全
- 超廣視野

專屬時尚設計

- 流線的設計可為您的前門帶來現代化的外觀

非常容易使用

- 為視訊門鈴佈線或使用充電式電池
- 只要在應用程式中按一下即可輕鬆拆卸門鈴

創新智慧解決方案

- 隨時掌握門口的活動
- 從任何地點透過應用程式看到和聽到任何人並與其交談

7000 series

視訊門鈴

DDA270X02103/37

焦點

增強的動作偵測功能




這款飛利浦視訊門鈴配備高精確度 PIR 與雷達感應器，以及 AI 演算法導向人類偵測功能，可讓您以即時通知追蹤接近門口的所有人員。取得精確提醒，絕不錯過任何訪客。

有線或無線




您可以使用現有門鈴電線為飛利浦視訊門鈴供電，或是直接將視訊門鈴安裝在牆壁上，並在電池電力用完時透過快速充電埠為其充電。

雙重攝影機技術

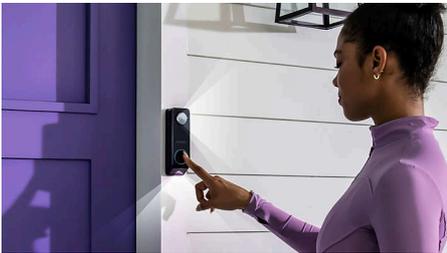

這款視訊門鈴利用低角度攝影機來排除傳統盲點，而且還具有前置高畫質主攝影機，可提供門口的完整視野。享有更寬廣的視角和增強的安全性，可確保您不會漏看重要前門活動的任何時刻。

可自訂的動作區域

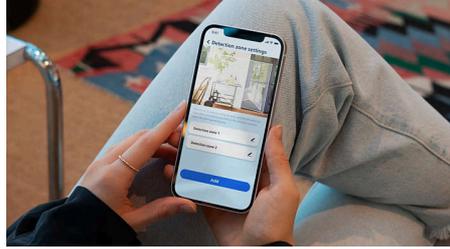

定義門口周圍的特定區域以進行動作警示，減少不必要的通知。享受個人化的安全性體驗，讓您能夠專注於最您最重要的事項，確保您隨時掌握所選區域內的活動。

2K HD 清晰度與 HDR 功能



2K HD 解析度與 HDR 功能可確保即使是在陽光下也能擁有卓越的能見度，可讓您體驗到無比清晰的細節。

即時通知



在門口發生活動時接收提醒，包括門口有訪客、包裹送達，以及可疑活動。隨時警覺並確保安全！

送貨守衛



在包裹送達時於智慧型手機上取得飛利浦 Home Access 應用程式提供的即時提醒，並與送貨駕駛進行遠端溝通，確切地引導他們將包裹留在指定位置。

雙向音訊與即時檢視



透過雙向音訊與 2K 即時檢視，您可以透過飛利浦 Home Access 應用程式即時看到訪客並與其交談。

簡練設計



流線的設計可為您的前門帶來現代化的外觀。高品質的視訊門鈴具有光滑且閃亮的塗裝，可融入您的風格。

焦點

從頭到腳檢視



我們的視訊門鈴擁有超廣視角，可讓您捕捉從頭到腳的每一個細節。不論是門口訪客的臉龐還是門口的包裹，您都可以體驗無與倫比的清晰度與涵蓋範圍。

免工具拆卸



透過飛利浦 Home Access 應用程式，無須工具即可將門鈴從底座拆下。維護和調整十分簡易，可確保拆卸能夠既快速又輕鬆，讓您享有便利性。

7000 series

視訊門鈴

DDA270X02103/37

規格

產品功能

視訊品質: 2K HD 視訊, 即時檢視, 夜視功能

動態偵測: 具備可調式動作區域的進階動作偵測功能

音訊: 具備降噪功能的雙向音訊

功率

電池: 內建充電式電池, 可固線連接至現有門鈴系統或變壓器, 以進行連續充電 (8-24 VAC, 最高 40 VA, 50/60 Hz)。

作業環境條件

操作溫度: -20° C 到 60° C (-4° F 到 140° F), 可充電範圍為 0°C 到 50°C (32°F 到 122°F)

作業濕度: 0 ~ 93% RH, 無凝結

設計

色彩: 黑

安裝

產品尺寸: 6.29 吋 x 2.16 吋 x 1.22 吋 (160 公釐 x 55 公釐 x 31 公釐)

重量: 9.87 盎司

建議安裝高度: 48 吋 (1.2 公尺) - 55 吋 (1.4 公尺)

安裝表面: 軟質表面, 例如木材, 硬質表面, 例如灰泥粉刷、磚塊、混凝土

評分

戶外評等: IP67

配件

Wi-Fi 響鈴: 內附

設定

需求: 使用電線為視訊門鈴供電時, 請將其連接到低電壓 8-24 V AC 電源供應器。建議不要超過 40 VA。

最低智慧型手機需求

系統版本: iOS 13.3, Android 6.0

語音指引

語言: 英文, 法文, 西班牙文

