

PHILIPS

sonicare



ソニックケア 6500シリーズ

Sonicare 6500 Series

手磨きの最大10倍の歯垢除去**

敏感な歯をさらにやさしくケア

音波テクノロジーによる働き

過圧防止センサー機能（視覚認識方式）



HX7410/10

美しい歯と歯ぐきをこの一本で守る

手磨きの最大10倍の歯垢除去**

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率・推奨率 18年連続NO.1の電動歯ブラシブランド*、フィリップス ソニックケア。エントリーシリーズに「6500シリーズ」が登場します。「6500シリーズ」は、ソニックケアの特徴である音波水流とブラシヘッドによりやさしくしっかり歯垢を除去します。手磨きの最大10倍の歯垢を除去いたします**。
*POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ, **プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

ブラッシングをより手軽に

- 3つのモードと3段階の強さ設定
- ペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）とスマートタイマー機能（磨き過ぎ防止する機能）
- フィリップス ソニックケア アプリ
- ブラシヘッド交換時期をわかりやすく、ランプでお知らせ

ライフスタイルに合った設計

- どこにでも持ち運べる
- 約3週間使用可能と充電が長持ち

ソニックケアの卓越した使い心地

- 手磨きの最大10倍の歯垢除去力**
- 音波テクノロジーの働き
- 過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング（視覚認識方式）


Sonicare 6500 Series

ソニックケア 6500シリーズ

HX7410/10


特長

手磨きの最大10倍の歯垢除去力**

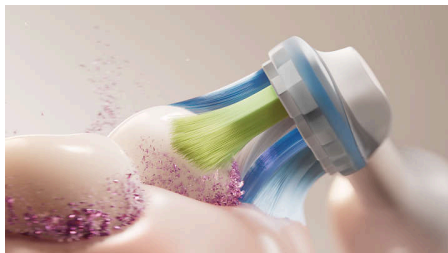

搭載されているプレミアムクリーンブラシヘッドはベースに柔軟性のあるゴム素材を採用しており、毛先の振れ幅が大きく、歯に触れる面積は従来のホワイトプラスブラシヘッドの約4倍。歯と歯ぐきに密着し、磨きにくい場所にもしっかりと毛先が届き、歯垢をかき出し、手磨きの最大10倍の歯垢を除去します**。また、柔軟性のあるベースなので、過剰なブラッシング圧力も吸収しながら洗浄します。** プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ／画像はイメージです


音波テクノロジーの働き

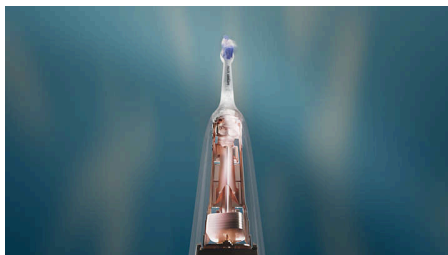

ソニックケアは、毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。新たに採用された技術により、搭載モーターがパワーを自動的に調整する

ので、磨きにくい所でもパフォーマンスが落ちず、口腔内を一貫したブラッシング・磨きあがりが可能となりました。／画像はイメージです

過圧防止センサー機能（視覚認識方式）

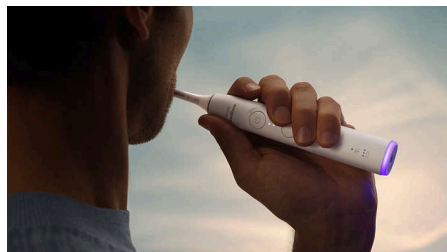

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎること感知すると、ブラッシングの振動が変化すると同時に、わかりやすく電動歯ブラシのベース部のライトリングが光って、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。


3モードと3段階の強さ設定



9つの（3モードにそれぞれ3段階の強さが選択可）ブラッシング設定でブラッシング力をアップ。もう少し強く磨きたい場合や自分に合った磨

き方をしたい場合に役立ちます。クリーン、センシティブ、ホワイトの3つのモードと3段階の強さ設定からお好みで選択できます。

フィリップス ソニックケア アプリ

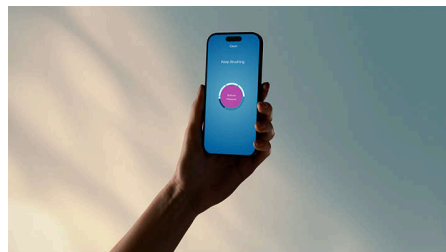

ソニックケア電動歯ブラシとアプリで口腔ケアの目標を達成しましょう。アプリでは、ブラッシングガイド、ヒントとコツ、お客様に合わせてパーソナライズされたコンテンツをシームレスに提供します。

トラベルケース



フィリップスのトラベルケースで外出先に持ち運ぶことができます。ソニックケア歯ブラシを安全に収納できる頑丈さとバッグに楽に収まるコンパクトさを両立。旅のお供にぴったりです。

Sonicare 6500 Series

ソニックケア 6500シリーズ

HX7410/10


特長

ペーサーとスマートタイマー



ペーサー機能は、20秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間が経過すると自動的に停止する機能です。しっかり2分間磨けると同時に、磨き過ぎを防止します。

ブラシヘッド交換お知らせ機能

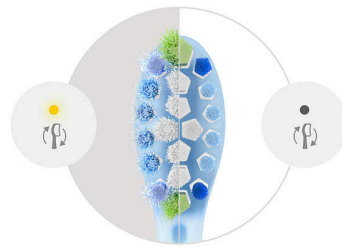

ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

約3週間の使用時間で長持ち



満充電後、約3週間使用可能と充電が長持ちします。*目安として2分間のブラッシングを1日2回使用した場合。

Sonicare 6500 Series

ソニックアーク 6500シリーズ

HX7410/10

仕様

強さ

強: ブラッシングを強化
中: 毎日の歯みがきに
弱: 敏感な歯と歯ぐき用

仕様

使用時間: 21 日間
バッテリー: 充電式
バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Bluetooth 4.0 以降に対応した Android スマートフォン, Google Play にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジー: Philips

Sonicare アプリに接続
iOS***: Bluetooth 4.0 以降に対応した iPhone, App Store にアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ハンドル: スリムなデザイン
充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示
タイマー: ペーサー機能とスマートタイマー機能
USB-A 充電: 電源アダプターは付属していません

内容・付属品

ハンドル: 6500 充電式歯ブラシ 1 本
ブラシヘッド: C3 プレミアムクリーン 1 本, ジェントルプラス 1 本
トラベルケース: トラベルケース 1 個
充電器: USB-A 充電器 1 個

洗浄性能

歯垢の除去: 最大 10 倍効果的*
ブラシ振動数: 約 31,000 ストローク/分

モード

クリーン: 歯をキレイに
ホワイト: スタインを落とし磨き上げる
センシティブ: 敏感な歯と歯ぐき用

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー機能: ライトリングが紫で点灯, 振動とパルス音
ブラシヘッド交換お知らせ機能: ブラシヘッドに内蔵されたチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

ソニックアークアプリ

毎日の歯磨き記録: ブラッシングパターンを経時的に監視し、口腔衛生の状態を良好に維持します。

* プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ

** AndroidはGoogle LLCの商標です。

*** Apple, Appleロゴ, iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。

* ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-09-04
バージョン: 2.2.5

EAN: 87 20689 04467 7

www.philips.com

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。