

PHILIPS

Firemní projektor

ProPix 860

2 600 lumenů ANSI

Až 150" obrazovka

Rozlišení Full HD

Světelný zdroj LED

PRX860



Zažijte zářivost, která zaujme

Pozvedněte úroveň svých prezentací a domácí zábavy s projektorem Philips ProPix 860, dokonalou volbou pro křišťálově čistý obraz v jakémkoli prostředí

Konektivita a kvalita

- Světelný zdroj LED
- Univerzální možnosti připojení

Flexibilní a výkonná


- Navrženo pro flexibilní instalace
- Výkonný integrovaný zvukový systém

Jasný obraz

- Rozlišení Full HD
- Výkon pro každého

Přednosti

Rozlišení Full HD

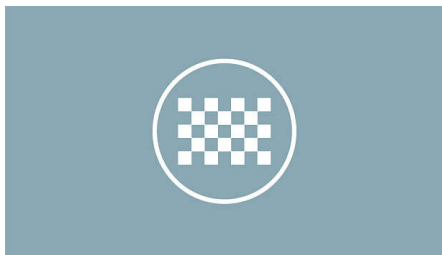

Vaše zábava ožije díky rozlišení Full HD – vychutnejte si nezapomenutelný zážitek ze sledování s ostrým obrazem, hlubokým kontrastem, čistým textem a světlým tokem 2 600 lumenů.

Navrženo pro flexibilní instalace



Navrženo pro všestranné scénáře instalace, promítá působivý obraz s úhlopříčkou od 70" až do 150". S poměrem projekční vzdálenosti 1,49:1 vytvoříte profesionální 120" displej ze vzdálenosti pouhých 4 metrů. Lehká konstrukce s hmotností 2,5 kg umožňuje snadné přenášení, zatímco podpora více poměrů stran (4:3/16:9/16:10/Nativní) zajišťuje kompatibilitu s různými formáty obsahu.

Světelný zdroj LED



Vysoce kvalitní světelný systém LED s bohatými živými barvami vydrží až 30 000 hodin. Při používání po dobu 4 hodin denně tak má projektor životnost až 20 let! Spotřeba energie je také mnohem nižší než u běžného lampového projektoru, takže si budete moci užít větší obraz a zcela se ponořit do sledování se zařízením, které je šetrné k životnímu prostředí.

Výkonný integrovaný zvukový systém



Obklopte se kvalitním zvukem díky špičkovému zvukovému systému se dvěma reproduktory. Potřebujete silnější zvuk? Pomocí 3,5mm konektoru připojíte svá sluchátka nebo externí reproduktory.

Výkon pro každého



Jedinečná konstrukce LED diod zajišťuje udržitelnost a dlouhou životnost ve srovnání s jinými technologiemi současnosti. Tento inovativní přístup nastavuje nové standardy pro projekční výkon a činí z něj nejchytřejší volbu pro profesionální, ale i domácí zábavu.

Univerzální možnosti připojení



Model ProPix 860 je vybaven dvěma vstupy HDMI, což zajišťuje bezproblémovou integraci se staršími systémy, které se běžně vyskytují ve vzdělávacích institucích a zavedených firemních prostředích. Obsahuje také porty RS232 pro profesionální AV řídicí systémy, připojení USB a 3,5mm audio výstup pro externí zvuková řešení.

Specifikace

Technologie

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: kontrolka LED

Jas: až 2 600 lumenů*

Kontrastní poměr: 1500:1

Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů

Nastavení zaostření: Manuální

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Manuální

Životnost diody LED: až 30 000 h

Projekční velikost obrazu: Až 381 cm (150")

Připojení

Rozhraní HDMI: x2

USB: x1

Výstup audio: 3,5 mm konektor

Zvuk

Vnitřní reproduktor: 5 W se zvukovou komorou

Rozměry

Hmotnost: 2.6 kg

rozbalené (W x D x H): 302 x 218 x 99



* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

* DLP® a logo DLP jsou registrované ochranné známky společnosti Texas Instruments