

PHILIPS



Bartstyling mit Haarauffangschale

Beard Trimmer 5000 Series

Metallklingen

Präzise 0,2-mm-Schritte

BeardSense Technologie

Haarauffangschale



BT5785/30

Maximale Präzision, minimaler Aufwand

Für einen präzisen Bart und eine saubere Anwendung

Mühelos absolute Präzision. Mit selbstschärfenden Metallklingen und einer innovativen Haarauffangschale schärft und vereinfacht unser Trimmer Ihr Bartpflegeerlebnis. Darüber hinaus steigert die BeardSense Technologie die Leistung genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Leichte und benutzerfreundliche Bedienung

- Entwickelt, um Haare beim Trimmen zu erfassen
- Vereinfachen Sie Ihre Routine mit einfacher Reinigung
- Praktische Aufladung und Aufbewahrung
- Für mehr Kontrolle und Komfort beim Trimmen
- Aufgeräumte Pflege für zu Hause und unterwegs.
- Dauerhaft leistungsstark von Anfang bis Ende
- Aufmerksam bei jedem Schnitt

Präzises Trimmerlebnis

- Maximale Präzision und langanhaltende Leistung
- Kreieren Sie Ihren Bart mit der Präzision, die Sie brauchen
- Leistungsstarkes Trimmen selbst bei den anspruchsvollsten Bärten
- Effizientes und gleichmäßiges Trimmen für Ihren idealen Look
- Kreieren Sie Ihren perfekten Look mit Übergängen

Besonderheiten

Selbstschärfende Metallklingen



Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.

40 einstellbare Schnittlängen



Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,2-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.

Haarauffangschale



Unsere innovative Haarsammelvorrichtung fängt bis zu 80 % der getrimmten Haare* auf und sorgt so für weniger Aufwand beim Trimmen.

BeardSense Technologie



Mit der BeardSense Technologie scannt unser Trimmer die Bartdichte 125 x pro Sekunde, um die Leistung in dichteren Bereichen zu steigern, sodass Sie die richtige Leistung für ein optimales Ergebnis erhalten.

Gleichmäßiges Trimmen mit dem Lift & Trim-Kamm



Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.

Kammaufsätze zum Haareausdünnen



Die Kammaufsätze zum Haareausdünnen des Trimmers erzeugen Übergänge auf beiden Seiten Ihres Barts für ein perfektes Ergebnis.

100 % abwaschbar



Da der Trimmer zu 100 % abwaschbar ist, können Sie ihn einfach unter fließendem Wasser abspülen und so Ihre Pflege noch einfacher machen.

Ergonomischer Griff



Unser ergonomischer Griff mit Rillen macht das Gerät einfach zu halten und zu bedienen, sodass Sie den Komfort und die Kontrolle haben, die Sie für einen perfekten Look benötigen.

Ladestation




Die Ladestation ermöglicht ein bequemes Aufladen und Aufbewahren Ihres Geräts, damit es jederzeit einsatzbereit ist.

Besonderheiten

Reiseetui

In der Reisetasche können Sie Ihr Gerät und alle benötigten Aufsätze an einem Ort aufbewahren, damit Ihre Pflege zu Hause oder unterwegs organisiert bleibt.

Bis zu 100 Minuten im Akkubetrieb.

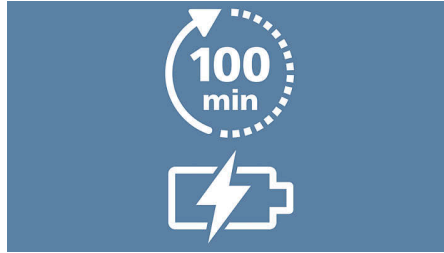

Unser langlebiger Lithium-Akku bietet bis zu 100 Minuten Betriebszeit mit einer 5-minütigen Aufladeoption** für ein leistungsstarkes, kontinuierliches Trimmerlebnis.

Akkuanzeige



Die Anzeige informiert Sie umfassend über den Akkustatus und darüber, ob der Akku vollständig aufgeladen ist. So sind Sie immer bereit für die nächste Pflege.

Beard Trimmer 5000 Series

Bartstyling mit Haarauffangschale

BT5785/30

Daten

Zubehör

Komfort: Haarauffangschale, Reinigungsbürste, USB-A (kein Adapter enthalten), Ladestation

Reisen und Aufbewahrung: Reiseetui

Leistung

Akkulaufzeit: 100 Minuten

Ladezeit: 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten,

USB-A-Ladeanschluss (5 V⁺ / ≥1 A)

Batterietyp: Li-Ionen

Batteriestatus: Akkustandanzeige

Verwendung: Mit und ohne Kabel

Design

Ausführung: Klavierlackschwarz

Handstück: Ergonomischer Griff

Service

Gewährleistung: Bis zu 5 Jahre***

Benutzerfreundlichkeit

Wartungsfrei: Kein Klingenöl erforderlich

Wasserfestigkeit: Nass und trocken

Consumer Trade Item

GTIN: 8720689042031

Country of origin: ID

Außenkarton

GTIN: 18720689042038

Palette

Height: 115 cm

Width: 74.7 cm

Length: 119.2 cm

Net weight: 131.52 kg

Gross weight: 172.3 kg

GTIN: 68720689042033

Zusammenfassung

Körperpartie: Bart

Werkzeuge und Zubehör: 8

Längeneinstellungen: 0,4–20 mm

Präzisionsschritte: 40

Lösung: Trimmen

Technologien: BeardSense

Stylingzubehör

Trimmerklinge: Selbstschärfende Metallklingen

Spezialisiert: Kamm zum Haarausdünnen

Kämme

Bart: Kurz 0,4–10 mm, Lang 10,4–20 mm

