

PHILIPS



Телевизор 4К с
Ambilight

The Xtra

Телевизор 189 см (75") с
Ambilight

4K QD MiniLED. 144 Гц

Процессор P5 AI Perfect Picture

Dolby Vision и Atmos



75MLED950

Весь спектр развлечений

Получайте еще больше ярких эмоций с The Xtra — телевизором MiniLED с Ambilight и технологией квантовых точек! Оцените потрясающую детализацию контента на экране, завораживающий объемный звук и особенное погружение с подсветкой Ambilight plus.

Фильмы, телешоу и игры — погрузитесь в любимый контент.

- Кинематографичность любимого видеоконтента и игр
- Эпичные игры. Все ради победы
- Технология иммерсивного объемного звука
- Звуковая система 60 Вт с боковыми динамиками

Продуманный дизайн. Простое управление.

- Подключайтесь к сетям умного дома, голосовым ассистентам и не только
- Titan OS. Простой и удобный поиск
- Продуманный дизайн. Экологичная упаковка

Телевизор 4K QD MiniLED с Ambilight. Всегда превосходно.

- Технология квантовых точек для исключительной цветопередачи и контрастности
- Любой контент станет реалистичнее. Процессор P5 с ИИ
- Погружение стало ярче. Ambilight plus


Основные особенности

Ambilight plus



Ambilight plus как никогда точно распознает динамику изображения и соответствует ей! Благодаря линзам купольной формы на задней панели телевизора формы и движения объектов в кадре точно отражаются в свечении Ambilight. Хотите сменить обстановку? Выбирайте из режимов кино, спорта и игр согласно выбранному контенту или дайте алгоритму ИИ выбрать для вас лучший режим.

Квантовые точки MiniLED

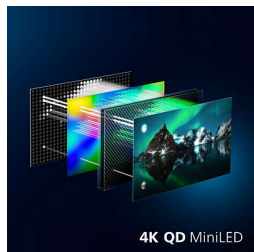

Красочные цвета. Яркий белый и глубокий черный. Технология квантовых точек MiniLED обеспечивает высокую яркость и детализацию изображения при высокой контрастности, чтобы вы могли оценить всю ширину цветовой гаммы! Наш процессор P5 AI улучшает все аспекты качества, обеспечивая красивую и реалистичную картинку без лишней нагрузки на глаза.

Процессор P5 AI Perfect Picture



Наш процессор P5 с ИИ улучшает изображение на этом телевизоре The Xtra, повышая его реалистичность, чтобы вы могли полностью погрузиться в контент! Алгоритм ИИ с глубинным обучением оптимизирует детализацию, контрастность, цветовую гамму и движение в кадре, также компенсируя изменения освещенности в комнате. Всегда идеальное изображение на экране.

Кинематографичный просмотр



Присегните ремни — с Dolby Vision вы увидите изображение таким, каким его задумывал режиссер! Больше никаких темных сцен, где невозможно понять, что происходит, — оцените высочайшую детализацию в фильмах и играх.


Технология объемного звука



Благодаря совместимости с Dolby Atmos и DTS:X этот телевизор станет источником ярких эмоций, где бы вы его ни установили. Новые


фильмы, игры и спортивные трансляции: звуковые эффекты со всех сторон от вас помогут ощутить себя в самом эпицентре событий.

4.1-канальный звук

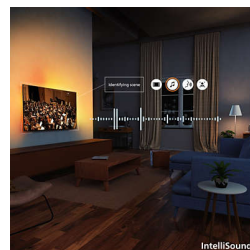

The Xtra предлагает встроенную 4.1-канальную систему объемного звука с процессором IntelliSound. Динамики направляют звук как вниз, так и в стороны от экрана, а благодаря ИИ этот телевизор оптимизирует настройки в зависимости от контента или игр. Оцените невероятное погружение с насыщенными басами, чистым звучанием голоса и полноценным ощущением высоты звучания.

Эпичные игры

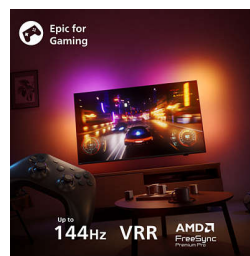

Этот телевизор с Ambilight позволит получить дополнительное преимущество в играх — все благодаря HDMI 2.1, 144 Гц VRR и минимальной задержке ввода для плавного игрового процесса! Панель Game Bar 2.0 позволит настраивать параметры, добавлять пользовательский прицел, включать усиление теней Shadow Enhancer и не только. Этот телевизор поддерживает игры на ПК и до 4 Bluetooth-контроллеров для игры в облаке или на консоли.

Основные особенности


Philips Smart TV Titan OS



С нашей умной платформой Titan OS для телевизоров Philips вы сможете быстро и легко найти весь необходимый контент. Продолжайте просмотр с момента, где вы поставили на паузу, прямо с главного экрана, получайте рекомендации по выбору фильмов и сериалов в лучших стриминговых платформах, а также создавайте списки для

просмотра. Содержимое главного экрана также можно изменить, чтобы ваши любимые приложения и каналы всегда были под рукой.

Простое управление

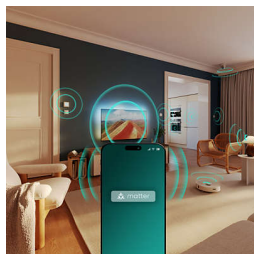

Простое подключение к Matter позволит легко включить этот 4K-телевизор с Ambilight в систему устройства умного дома. Телевизором также можно управлять через пульт ДУ с поддержкой спутникового ТВ или

кабельной приставки либо использовать для этого встроенные возможности Alexa. Телевизор также совместим с умными колонками Google и Apple AirPlay.

Продуманный дизайн

Его стильный и тонкий дизайн практически без рамки прекрасно впишется в любой интерьер, модель с диагональю 65" оснащена шарнирной подставкой, а Ambilight создает захватывающий дух визуальный эффект в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен — какую бы диагональ экрана вы ни выбрали. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

Характеристики

Подсветка Ambilight

Возможности режима Ambilight: Режим музыки, Ambilight Suite, Подстраивается под цвет стены, Игровой режим

Версия Ambilight: 3-сторонняя подсветка Ambilight Plus

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 75 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.): 189 см

Дисплей: 4K Ultra HD QD Mini LED

Разрешение панели: 3840x2160p

Базовая частота обновления: 144 Гц

Процессор обработки изображения:

Процессор P5 AI Perfect Picture

Улучшение изображения: Calman, Calman

Autocal Ready и ручная калибровка,

Кристально чистое изображение, Экорегим,

Игра, Домашний кинотеатр, Фильм,

Мониторы, Micro Dimming Premium, Perfect

Natural Motion, Индивидуальный

Переменная частота обновления: 144 Гц

Разрешение экрана

Разрешение при разных частотах

обновления: 576p - 50 Гц, 645 x 480 - 60 Гц, 720p - 50/60 Гц, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц, 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Индикатор уровня сигнала

Телетекст: 1000-страничный гипертекст

Поддержка HEVC

Smart TV

Приложения SmartTV*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Приложение NFT*

ОС: TITAN OS

Объем памяти (флэш)*: 8 ГБ

Функции Smart TV

Интерактивное телевидение: HbbTV

Голосовой ассистент*: Пульт ДУ с

микрофоном, Встроенная функция Amazon

Alexa, Совместимо с Google Home

Умный дом: MATTER, Control4, Совместимо с Apple Home

Игровая панель управления: Gamebar 2.0

Поддержка TTS

Мультимедийные приложения

Форматы воспроизведения видео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Форматы воспроизведения музыки: MP3, WAV, AAC, FLAC

Поддерживаемый формат субтитров: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Форматы воспроизведения изображений: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Звук

Аудио: 4.1-канальный

Выходная мощность (среднеквадр.): 60 Вт

Конфигурация динамиков: 10 Вт x 4,

широкополосные динамики+ 20 Вт

Кодек: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Улучшение звука: Универсальный стиль,

Режим AVL, Усиление низких частот, Dialogue,

Dolby Media Intelligence, Эквалайзер,

Развлечения, Профиль слуха, Музыка, Ночной

режим, Калибровка помещения,

Индивидуальный, Усиление голоса

Функции наушников: Dolby Atmos для наушников

Аудиопроцессор: IntelliSound

Основная АС: Тонкая, широкополосная

НЧ-динамик: 20 мм Slim Bass Reflex

Боковой ВЧ-динамик: Боковой ВЧ-динамик (Л/П)

Подключения

Количество разъемов HDMI: 4

Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала

EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания

системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ

Количество разъемов USB: 2

Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac 2x2,

двухдиапазонный, Bluetooth 5.2, Совместим с

Apple AirPlay

HDCP 2.3: Да, для всех HDMI

HDMI ARC: Да, на HDMI2

Функции HDMI 2.1: eARC на HDMI 2

EasyLink 2.0: Внешняя настройка через UI телевизора, HDMI-CEC для Philips TV/SB

Поддерживаемые функции видео HDMI

Игры: ALLM и Авто: Игры, HDMI VRR, AMD

FreeSync Premium

HDR: Совместимость с HDR10+, Dolby Vision, HLG

Талон энергоэффективности ЕС

Регистрационные номера EPREL: 2368289

Класс энергоэффективности для SDR: F

Энергопотребление для SDR: 126 кВт*ч на 1000 ч

Класс энергоэффективности для HDR: G

Энергопотребление для HDR: 313 кВт*ч на 1000 ч

Энергопотребление в выключенном состоянии: нет данных

Режим ожидания с поддержкой сети: 2,0 Вт

Технология панели: QLED LCD

Мощность

Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: менее 0,5 Вт

Функции энергосбережения: Режим ECO, Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Настольная подставка, Юридическая информация и сведения о безопасности

Характеристики

Дизайн

Цвета ТВ: Матовая хромированная низкопрофильная рамка из металла

Конструкция подставки: Матовая хромированная скругленная подставка-арка из металла

Размеры

Расстояние между 2 подставками: 1408 миллиметра

Совместимое настенное крепление: 400 x 400

мм

Телевизор без подставки (Ш x В x Г): 1672 x 962 x 61 мм

Телевизор с подставкой (Ш x В x Г): 1672 x 1033 x 379 мм

Упаковка (Ш x В x Г): 1879 x 1113 x 190 мм


Вес телевизора без подставки: 34,73 кг

Вес телевизора с подставкой: 35,37 кг


Вес, включая упаковку: 44,0 кг

Connections

Side

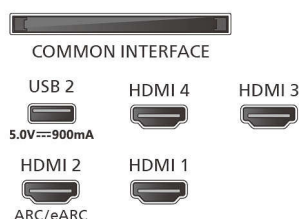

Down

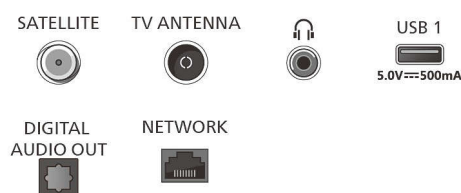

- * Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
- * Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
- * Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
- * Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
- * Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
- * Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на <https://www.netflix.com>
- * Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
- * Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
- * Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
- * Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
- * Доступность и функциональность сервисов голосового управления телевизором зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit и iOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco, зарегистрированным в США и других странах и используемым по лицензии.

