

PHILIPS



Sistema musicale micro

Altoparlanti Bass Reflex

80 W

Bluetooth® 5.4

FM, CD, USB, ingresso audio



TAM4205M2

Audio potente per la musica che ami

Streaming, radio FM, CD e molto altro! Questo micro sistema compatto con altoparlanti da scaffale riempie le stanze più ampie con un suono ricco da ben 80 W ed è compatibile con Auracast™, così puoi trasmettere ciò che riproduci agli altoparlanti compatibili in tutta la casa.

Micro sistema compatto e audio stereo ricco.

- Audio potente per i contenuti che ami
- Altoparlanti Bass Reflex. Toni bassi e potenti.
- Altoparlanti a 2 vie. Woofer da 4", tweeter da 2". Uscita da 80W (RMS)
- Controllo audio digitale. Scegli uno stile audio predefinito

Facile da usare. Riproduce da qualsiasi sorgente.

- CD classici, radio, streaming e molto altro
- Radio FM digitale, lettore CD, porta USB, ingresso audio
- Bluetooth® 5.4 e streaming Auracast™ a casa
- App Philips Home Entertainment. Controllo audio semplice.

Realizzato con con materiali ecocompatibili

- Design stereo classico e compatto
- Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.
- Dimensioni dell'unità principale: 220 x 105 x 231 mm
- Dimensioni dell'altoparlante: 148 x 240 x 203 mm

In evidenza

Audio potente

Lasciati trasportare dalla musica! Gli altoparlanti a 2 vie da scaffale offrono un audio stereo ricco e avvolgente grazie ai woofer da 4" e ai tweeter da 2", oltre alle porte Bass Reflex. La potenza di uscita di 80W (RMS) del sistema ti consente di alzare il volume in occasione di una festa o in una stanza di grandi dimensioni. Perfetto per salotti ampi e spazi abitativi open space.

Tutta la tua musica


Musica, podcast, notizie, serie tv, sport: l'elenco è infinito! Riproduci in streaming tramite Bluetooth®, sintonizzati sulla radio FM o collegati ad altre sorgenti, come unità flash tramite USB o giradischi tramite ingresso audio. Il sintonizzatore radio digitale con 20 preimpostazioni assicura una ricezione eccezionalmente nitida, mentre il lettore CD può leggere CD MP3 e CD registrati.

Bluetooth® 5.4 e Auracast™

Il supporto per Auracast™ ti consente di trasmettere l'audio da questo micro sistema a più altoparlanti compatibili con Auracast™ in

tutta la casa. Inoltre, sono supportati sia il Bluetooth® LE Audio che il codec LC3, così otterrai un suono notevolmente migliore durante lo streaming audio dal tuo dispositivo smart al micro sistema.

App Philips Entertainment

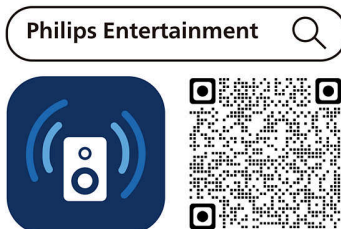

Hai gusti musicali eclettici? Non dovrai nemmeno alzarti dalla sedia per ottenere il migliore audio possibile per ciò che stai ascoltando! Scarica la nostra app di supporto e utilizza il tuo dispositivo smart per selezionare stili di audio preimpostati dal menu Digital Sound Control, passare da una sorgente all'altra e molto altro ancora.

Design classico

Con l'unità centrale e i cabinet degli altoparlanti in due tonalità, questo elegante microsistema richiama il design degli apparecchi Hi-Fi "old style". La struttura compatta rende il sistema facile da posizionare in casa e la parte superiore dell'unità è dotata di pulsanti per l'associazione, la selezione della sorgente e il controllo della riproduzione/sintonizzazione.

Materiali riciclati



Questo prodotto è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Specifiche

Audio

Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex, Controllo alti e bassi, Equalizzatore personalizzato (in-app)
Controllo del volume: girevole
Risposta in frequenza: 66 Hz-20 kHz
Sound mode (Modo audio): Potente, Trasparente, Chiaro, Caldo, Bilanciate
Massima potenza in uscita (RMS): 80 W
Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Altoparlanti

Configurazione del driver: 2 vie
Numero di canali audio: 2.0
Numero di tweeter: 2
Numero di woofer: 2
Diametro tweeter: 2"
Diametro woofer: 4"

Connettività

USB: Porta USB
Versione Bluetooth: 5,4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato streaming: SBC, LC3
Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 30 metri
Ingresso audio: 3,5mm
DLNA standard: nd
Connessione con più altoparlanti
Scenario con più altoparlanti: Ricezione, Trasmissione
Tecnologia con più altoparlanti: Auracast
SmartHome: nd

Riproduzione audio

Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Unità flash USB
Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa,

Precedente/successivo, ripeti, riproduzione casuale, Stop
Formati audio supportati: MP3, WMA, WAV, FLAC
Frequenza di campionamento massima: 24-bit/48 kHz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Antenna pigtail fissa FM
Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM
Stazioni preimpostate: 30 (FM)
RDS: Sì.
Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)
Tipo di sintonizzatore: Digitale

Funzioni utili

Orologio: Su display principale, Display orario 24/12 ore
Telecomando
Tipo di caricatore: vassoio
Tipo display: Display LED
Spegnimento automatico
N. di sveglie: 1
Allarmi: Sì, CD, FM, USB

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Potenza

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 31.6 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
Larghezza: 48.7 cm
Profondità: 27.9 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 7.05 Kg
Peso netto: 5.5 Kg
Tara: 1.55 Kg

Accessori



Accessori inclusi: Telecomando con batteria, Cavo di alimentazione CA, Guida rapida, Foglio di garanzia
Cavo alimentazione: Lunghezza 1,5 m

Design

Montabile a parete: No
Componenti del sistema: Unità di controllo principale, Altoparlanti

Dimensioni (lxpxa)

Unità principale (L x A x P): 220 x 105 x 231 mm
Peso unità principale: 1,5 Kg
N. di altoparlanti: 2
Set (L x A x P): 516 x 240 x 231 mm
Peso set: 5.3 Kg
Altoparlante (L x A x P): 148 x 240 x 203 mm
Peso altoparlante (per unità): 1.9 Kg

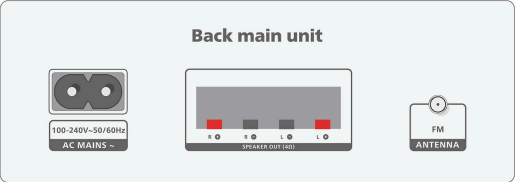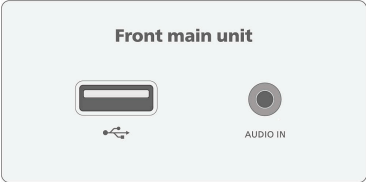

* Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.