

PHILIPS

מקרן עסקי

ProPix 650

4000 לומן Ansi

מסך בגודל של עד 150 אינץ'

WXGA רזולוציית

Philips של UHP מנורת

PRX650



הכן מצגות שישאירו רושם

הבחירה המושלמת למטרות תאגידיות וחינוכיות, המציעה כלים להבנה ופירוט נהדרים באמצעות 4000 לומן (לפי מכון התקנים האמריקני) מרשימים של בהירות.

קישוריות ואיכות

- קישוריות ניתנת להתאמה
- Philips של UHP מנורת

גמישה ועוצמתית

- מתוכננת להתקנות מתכווננות
- מערכת שמע משולבת ועוצמתית

תמונה בהירה

- WXGA רזולוציית
- Pro-סטנדרטים חדשים עבור ה


Highlights

קישוריות ניתנת להתאמה



כפול, מה HDMI ו-VGA כולל כניסות ProPix 650-ה שמבטיח אינטגרציה חלקה עם מערכות מדור קודם הנפוצות במוסדות חינוכיים וסביבות תאגידיות AV למערכות בקרת RS232 מבוססות. כולל גם יציאות ויציאת שמע בגודל 3.5 מ"מ USB מקצועיות, קישוריות לפתרונות שמע חיצוניים.

רזולוציית WXGA

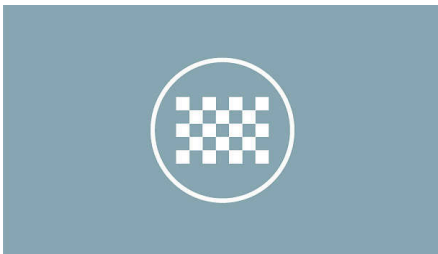

ליהנות - WXGA הבידור מתעורר לחיים עם רזולוציית מתמונה חדה כתער, ניגודיות עמוקה, וטקסט ברור ונקי לחוויית צפייה בלתי נשכחת עם 4000 לומן.

מתוכננת להתקנות מתכונות



מהונדסת למגוון תרחישי התקנה, ומקרנה תמונות מרשימות החל מ-70 אינץ' עד 150 אינץ' באלכסון. עם יחס של 1.49:1 בין מרחק ההקרנה לרוחב התמונה ניתן ליצור תצוגה מקצועית בגודל 120 אינץ' ממרחק של 4 מטרים בלבד. העיצוב הקל, ששוקל 2.5 ק"ג בלבד, הופך את המנורה לקלה לנשיאה, בעוד שתמיכה במספר יחסי רוחב-גובה (10:16/9:16/3:4/מובנה) מבטיחה התאמה למגוון פורמטי תוכן.

מערכת שמע משולבת ועוצמתית



היסחפו לתוך איכות שמע יוצאת דופן עם מערכת שמע הכוללת שני רמקולים, לחוויית שמע נדירה. מחפשים צליל גדול יותר? שקע 3.5 מ"מ מאפשר חיבור של אוזניות או רמקולים חיצוניים.

Philips של UHP מנורת



טכנולוגיית המנורות המהפכנית הזו שינתה לגמרי את תעשיית ההקרנות באמצעות פעולה חדשנית בלחץ גבוה, המאפשרת בהירות ויעילות יוצאות דופן בגורם צורה קומפקטי.

Pro-סטנדרטים חדשים עבור ה



מספק יציבות רבה UHP-העיצוב הייחודי של מנורות ה יותר ואורך חיים גדול יותר בהשוואה לטכנולוגיות קונבנציונליות של מנורות בתקופה זו. גישה חדשנית זו מציבה סטנדרטים חדשים לביצועי הקרנה, והופכת מקרן זה לבחירה הטובה ביותר להתקנות מקצועיות ברחבי העולם.

Specifications

טכנולוגיה

DLP טכנולוגיית תצוגה
בהספק 200 וואט Philips של UHP מקור אור: מנורת
*בהירות: עד 4000 לומן
יחס קונטרסט: 1:2000
פיקסלים 800 x רזולוציה: 1280
כוונן המוקד: מדריך
תיקון עיוות טרפז: מדריך
גודל התמונה המוקרנת: עד 150 אינץ' (380 ס"מ)
אורך חיי המנורה: 6,000 / 10,000 שעות (נורמלי/אקו)

התקשרות

HDMI: x1
USB: x2
VGA: x1 פלט x2 קלט
יציאת אודיו: שקע 3.5 מ"מ
כניסת אודיו: שקע 3.5 מ"מ
כניסת S-Video: x1

צליל

Wרמקול פנימי: 2

מידות

משקל: 2.5 ק"ג
302x218x99mm (רצאעג) ללא אריזה

