

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

139 cm (55") AMBILIGHT TV

4K OLED. 144 Hz.

Bowers & Wilkins zvuk

P5 AI Perfect Picture Engine



55OLED910

Naš ultimativni doživljaj zvuka i slike

Uronite u najbolje sa sveobuhvatnim OLED+ televizorom koji pruža vrhunske performanse. Legendarni Bowers & Wilkins zvuk, svetla, živopisna slika i imerzivni „wow“ efekat četverostranog Ambilight osvetljenja stvaraju zaista zapanjujući doživljaj.

Vaša zabava. Prelepo obrađena.

- Povežite se sa pametnim kućnim mrežama, glasovnim asistentima i još toga
- Promišljen dizajn. Odgovorno izrađena ambalaža.

4K OLED+ Ambilight TV. Prepustite se živopisnom doživljaju.


- Legendarni Bowers & Wilkins zvuk
- Svetli OLED META panel. Preciznost, osvetljenost i detalji.
- Izuzetno realistična slika šta god da gledate. P5 Engine sa veštačkom inteligencijom.
- Sveobuhvatan doživljaj. 4-strani Ambilight TV.

Naš vrhunski sveobuhvatni doživljaj

- Zabava koju volite, uz malu pomoć kompanije Google
- Imerzivna tehnologija surround zvuka
- Kompletно gejming rešenje. Uzbudljivo igranje za svakog gejmera.
- Bioskopski doživljaj za sve što gledate i igrate


Važne karakt.

Ambilight TV

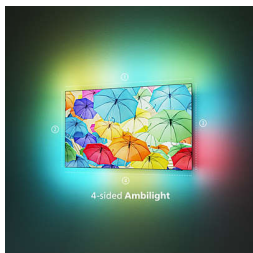


Uz 4-strani Ambilight, sport, filmovi, muzika i igre pružaju upečatljiviji doživljaj nego ikada pre. Ugrađena LED svetla iza ekrana reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla koja se emituje sa sve četiri strane televizora. Za potpun doživljaj, okačite Ambilight TV na zid.

Svetli OLED META panel

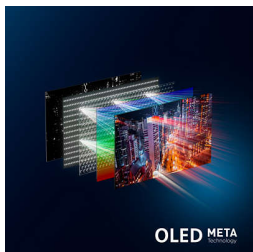

Zahvaljujući META OLED panelu druge generacije, ovaj OLED+ Ambilight televizor prikazuje živopisniju i svetliju sliku nego ikada pre, a slika izgleda vrhunski iz svakog ugla. Sa zadivljujućim nivoima vršne osvetljenosti, kontrast i boje su prelepo definisani: čak i najmanji detalji iskaču iz senki i svetlih područja. Svi glavni HDR formati su podržani.

Bowers & Wilkins zvuk

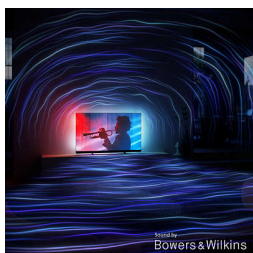

Tanki, ugrađeni zvučni sistem kompanije Bowers & Wilkins kreira izuzetno široku zvučnu sliku za neverovatno obuhvatajući doživljaj. Devet

dražvera okrenutih ka napred i namenski centralni kanal usmeravaju detaljni zvuk sa jasnim dijalogom prema vama. Niskotonac montiran sa zadnje strane daje dubok i precizan bas.

P5 AI Perfect Picture Engine



Naš P5 Engine sa veštačkom inteligencijom izvlači maksimum iz ovog svetlog OLED+ televizora kako bi vam pružio toliko stvarnu sliku da imate osećaj kao da možete zakoračiti pravo u nju! AI algoritam dubinskog učenja bez napora optimizuje detalje, kontrast, boje i pokrete, a takođe kompenzuje i sve promene ambijentalnog osvetljenja u prostoriji. Šta god da je na ekranu, slika je savršena.

Bioskopski doživljaj




Ostanite na ivici sedišta! Sa tehnologijom Dolby Vision, videćete sliku baš onako kako je reditelj zamislio, nema više razočaravajućih scena koje su pretamne da bi se razaznale. Od filmova do igara, pozdravite svaki veličanstveni detalj.

Tehnologija surround zvuka



Kompatibilnost sa tehnologijama Dolby Atmos i DTS:X podiže Bowers & Wilkins zvuk ovog OLED+ televizora na novi nivo, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: sa zvučnim efektima postavljenim u prostoru iznad i oko vas, osećaćete se kao da ste u samom centru akcije.

Kompletno gejming rešenje

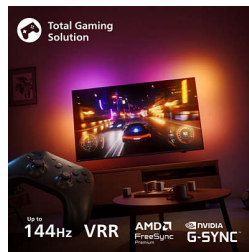

HDMI 2.1, izvorna brzina osvežavanja od 120 Hz i ultra-nisko ulazno kašnjenje. Bilo da je u pitanju nezavisna igra ili AAA naslov, ovaj Ambilight televizor pruža specifikacije koje su vam potrebne da igrate kako želite! Za više kontrole, Game Bar 2.0 vam omogućava da prilagodite način na koji igrate, a možete povezati i Bluetooth kontroler za gejming u informatičkom oblaku. PC gejmeri takođe mogu uživati u funkciji VRR od 144 Hz preko HDMI veze.


OLED+

4K Ambilight TV

55OLED910/12

Važne karakt.


Google TV™

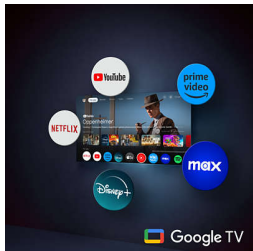

Šta želite da gledate? Google TV objedinjuje filmove, serije i druge sadržaje iz različitih aplikacija i usluga i organizuje ih samo za vas. Dobijate predloge na osnovu onoga što volite,

a možete čak i da koristite aplikaciju Google TV na telefonu da biste personalizovali listu za gledanje u pokretu.

Besprekorna kontrola

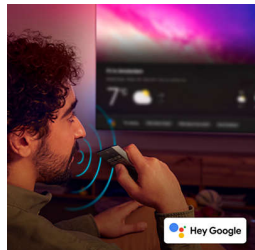

Besprekorna kompatibilnost sa standardom Matter znači da možete lako integrisati ovaj 4K Ambilight televizor u postojeću pametnu kućnu

mrežu. Takođe možete koristiti daljinski upravljač televizora za kontrolu satelitskog ili kablovskog prijemnika ili za aktiviranje Google asistenta – a televizor je takođe kompatibilan sa Alexa uređajima i tehnologijom Apple AirPlay.

Održivi materijali

Integrirani Bowers & Wilkins zvučni sistem izgleda elegantno – a četvorostrani Ambilight stvara očaravajuće ambijentalno osvetljenje kada je ekran isključen. Tanki metalni daljinski upravljač za TV puni se bežično i ima pozadinsko osvetljenje koje se aktivira pokretom. Naša ambalaža koristi FSC sertifikovani reciklirani karton, a umeci su odštampani na recikliranom papiru.

Specifikacije

Ambilight

Ambilight funkcije: Prilagodava se boji zida, Muzički režim, Ambilight Suite, Režim za igre, AmbiSleep

Ambilight verzija: 4-strana

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 55 inč

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 139 cm

Ekran: 4K Ultra HD OLED

Rezolucija panela: 3840x2160p

Matična brzina osvežavanja: 120 Hz

Procesor slike: P5 AI Perfect Picture Engine

Poboljšane karakteristike slike: Priprema za Calman automatsku kalibraciju i ručna kalibracija, Calman, Crystal Clear, ECO, Režim Filmmaker, Igra, Kućni bioskop, Ugrađeni MEMC/FRC, Micro Dimming Perfect, Monitor, Lično, Perfect Natural Motion

Promenljiva brzina osvežavanja: 144 Hz

Rezolucija ulaznog signala ekrana

Rezolucija – Intenzitet osvežavanja: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Oznaka jačine signala

Teletext: 1000 stranica hiperteksta

HEVC podrška

Smart TV

SmartTV aplikacije*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT aplikacija*

OS: Google TV™

Količina memorije (fleš)*: 32 GB

Smart TV funkcije

Interaktivna televizija: HbbTV

Glasovni pomoćnik*: RC sa mikrofonom, Hej Google, Alexa podržana

Smart Home doživljaj: MATTER, Control4,

Podrška za Apple Home

Traka za kontrolu igranja: Gamebar 2.0

TTS podrška

Multimedijalne aplikacije

Formati za reprodukciju video zapisa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati za reprodukciju muzike: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podrška za formate titlova: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati za reprodukciju slika: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Specifikacije

Zvuk

Audio: 3.1 kanala

Izlazna snaga (RMS): 80 W (RMS)

Konfiguracija zvučnika: 6 srednjetonaca / visokotonaca od po 8,5 W, niskotonac od 30 W

Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Poboljšanje zvuka: A.I. EQ, Režim AI, Clear Dialogue, Dijalog, Dolby Media Intelligence, Zabava, Muzika, Prostorna muzika, Lično, Original, Režim AVL, Noćni režim

Funkcije slušalice: Dolby Atmos za slušalice

Glavni zvučnik: 2-smerni B&W srednjetonac + visokotonac

Woofer: B&W balansirani Quad PR

Mogućnost priključivanja

Broj HDMI priključaka: 4

HDMI karakteristike: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Prosledjivanje komandi daljinskog upravljanja, Stanje mirovanja sistema, Sistemska kontrola zvuka

Broj USB portova: 2

Bežična veza: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, dva opsega, Bluetooth 5.2, Podrška za Apple AirPlay, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Da, na svim HDMI portovima

HDMI ARC: Da, za HDMI 2

HDMI 2.1 funkcije: Podrška za eARC / VRR / ALLM, eARC na HDMI 2, Brzina prenosa podataka maks. 48 Gb/s

EasyLink 2.0: Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a, HDMI-CEC za Philips TV/SB

Podržane HDMI video funkcije

HDMI 1/2: HDMI 2.1 sa punim propusnim opsegom od 48 Gb/s, do 4K 144 Hz

Igranje: AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-

Sync kompatibilnost, ALLM, Dolby Vision igra,

HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2,0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ prilagodljivo, HLG

EU energetska kartica

EPREL registracioni brojevi: 2293800

Energetska klasa za SDR: F

Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR: 77 kWč/1000h

Energetska klasa za HDR: G

Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR: 102 kWč/1000h

Potrošnja energije u isključenom stanju: n/a

Umreženi režim pripravnosti: 2.0 W

Korišćena tehnologija panela: OLED

Napajanje

Električna mreža: AC 100–240 V 50/60 Hz

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: manje od 0,3 W

Funkcije za uštedu energije: Automatski tajmer za isključivanje, Eco režim, Svetlosni senzor, Isključivanje ekrana (za radio)

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Stalak za sto, 1x

USB-C kabl za punjenje daljinskog upravljača, Vodič za brzi početak, Kabl za napajanje, Daljinski upravljač, Brošura sa bezbednosnim i pravnim informacijama

Dizajn

Boje na televizoru: Metalni okvir

Dizajn postolja: Metalno sivo postolje u obliku dijamanta

Dimenzije

Rastojanje između 2 postolja: 625 mm

Kompatibilan za montiranje na zid: 300 x 300 mm

TV bez postolja (Š x V x D): 1225 x 740 x 56 mm

TV sa postoljem (Š x V x D): 1225 x 762 x 240 mm

Ambalaža (Š x V x D): 1400 x 920 x 170 mm

Težina TV-a bez postolja: 17,32 kg

Težina TV-a sa postoljem: 17,58 kg

Masa s ambalažom: 22,9 kg



* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

* Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.

* Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.

* Dugme za OTT medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Pogledajte proizvod u pakovanju.

* Google Assistant je dostupan na različitim jezicima i zemljama, u skladu sa tipovima proizvoda.

* Dostupnost i funkcionalnost usluga glasovne kontrole zavisi od zemlje i jezika.

* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC.

* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC. YouTube, OK Google i druge oznake su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

* Dostupnost aplikacije Apple TV i usluge Apple TV+ može da se razlikuje po zemljama i regionima, proverite na Google Play i Apple Inc stranicama za podršku.


* 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync su dostupni kada za igranje koristite PC računar povezan sa OLED televizorom putem HDMI veze

* Matter / Control4: ova funkcija će postati dostupna tokom 2025. putem ažuriranja softvera.

* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS su zaštićeni žigovi kompanije Apple Inc. registrovani u SAD i drugim zemljama i regionima.

Connections

Side

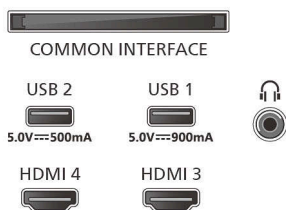

Down

