

PHILIPS



Televizor Full HD

LED

80cm (32") televizor

Pixel Plus HD

Barvy a kontrast HDR10

Dolby Audio



32PF56000

Malý. Chytrý. A kompletně všestranný.

Zaměřte se na kompaktnost. Vyberte si cenu, která vyhovuje vašim potřebám. S pomocí systému Titan OS najdete všechno, co rádi sledujete, v rozlišení Full HD rychlostí blesku. Pohodlně se usadte, relaxujte a užijte si jízdu s čistým zvukem, ostrým obrazem a bezproblémovým hlasovým ovládáním.

Malý, chytrý, praktický

- Snadné připojení k sítím chytré domácnosti
- Operační systém Titan OS. Snadno najdete vše.

Pokrokový design

- Velikost, která odpovídá vašim potřebám
- Lepší srozumitelnost každého slova díky funkci zesílení vokálů
- Evropské hodnoty v oblasti designu

Dobrá cena. Vynikající kvalita.

- Malý, chytrý a univerzální
- Lepší obraz díky rozlišení HD

Živý obraz, čistší zvuk

- Barvy a kontrast HDR10 a HLG
- Technologie Dolby Audio pro čistý a jasný zvuk


Přednosti

Kompaktní provedení




Na velikosti záleží. Tento chytrý televizor se díky malému, lehkému a kompaktnímu provedení dokonale vejde do jakéhokoli prostoru. Skvěle se hodí do každé domácnosti.

Vysoké rozlišení HD

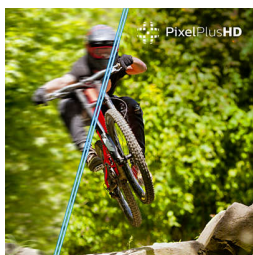

Zřetelné záběry. Ostrost obrazu technologie Pixel Plus. Tento LED televizor s vysokým rozlišením a prokresleným obrazem je důkazem, že na každém detailu záleží.

HDR10/HLG

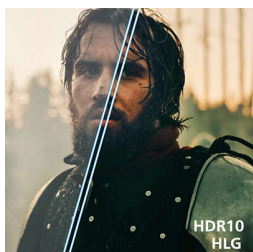

Jasnější barvy, živé tóny. Od nejtemnějších scén až po nejjasnější světlo, obraz televizoru je vždy krásně jasný. Právě zde vyniká vysoký dynamický rozsah televizoru, který zajišťuje ještě jasnější barvy a kontrast.

Dolby Audio




Zaposlouchajte se a vnímejte každý okamžik – to je křišťálově čistý zvuk technologie Dolby Audio. Od dialogů nebo tance až po akční filmy či ohromující scény z přírody si můžete pokaždé vychutnat čistší zvuk.

Zesílení vokálů


Každé slovo uslyšíte zřetelně. Funkce zesílení vokálů umožňuje posluchači zvýšit nebo snížit hlasitost dialogů bez jakéhokoli vlivu na zvuk v pozadí. Díky tomu vám nyní neunikne ani jeden okamžik, protože každá věta zazní výrazněji.

Philips Smart TV Titan OS

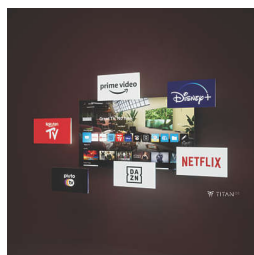

Platforma Philips Smart TV Titan OS přináší to, co rádi sledujete, a to rychle. Od pokračování po seriály a od dokumentárních po dramatické filmy – vše, co chcete, je k dispozici pouhým stisknutím tlačítka. Ať už chcete sledovat cokoli, mějte všechny nejlepší streamovací aplikace snadno na dosah.

Kompatibilní se systémem Matter Smart Home

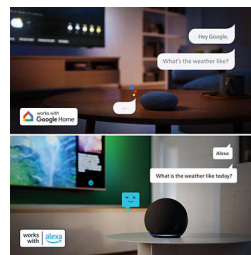

Kompatibilita se systémem Matter Smart Home znamená, že televizor můžete ovládat prostřednictvím aplikace Matter Smart Home, nebo jej dokonce ovládat hlasem pomocí zařízení s podporou služby Alexa či chytrých reproduktorů Google. Hlasovými příkazy tak můžete snadno vyhledávat filmy, pořady, dostávat doporučení a mnoho dalšího.

Evropský design

Najít design, který dokonale vyhovuje vašim potřebám, může znamenat vše. Rámeček bez okrajů, definovaný stojan, evropské know-how. Právě zde se design, obraz a zvuk snoubí ve správnou volbu.

Neomezený výběr

Všestrannost především. Vyberte si televizor přesně podle vašich představ. Ložnice, koupelna, kuchyně nebo karavan – jeho kompaktní provedení dokonale zapadne opravdu všude.

Specifikace

Obraz/displej

Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců

Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm

Displej: LED Full HD

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Nativní obnovovací frekvence: 60 Hz

Systém obrazu: Pixel Plus HD

Vylepšení obrazu: ECO, Technologie Crystal Clear,

Systém domácího kina, Film, Hra, Monitor, Pixel Plus HD, Osobní

Rozlišení vstupu displeje:

Rozlišení – obnovovací frekvence: 576p - 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

Digitální příjem: DVB-T/T2/T2@HEVC/C/S/S2

Indikace úrovně signálu

Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

Podpora HEVC

Smart TV

Aplikace SmartTV*: Netflix*, HBO, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+

OS: TITAN OS

Kapacita paměti (Flash)*: 8 GB

Funkce Smart TV

Interaktivní televize: HbbTV

Hlasový asistent*: Spolupracuje s aplikací Alexa, Funguje s aplikací Google Assistant

Požitek z chytré domácnosti: Control4, MATTER

Multimediální aplikace

Formáty přehrávání videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formáty přehrávání hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podpora formátu titulků: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formáty přehrávání obrazu: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvuk

Audio: Kanál 2.0

Výstupní výkon (RMS): 12 W

Konfigurace reproduktorů: 2 x 6W

širokopásmový reproduktor

Vylepšení zvuku: Dialog, Hudba, Originál, Zábava, Ekvalizér, Zesílení vokálů, Režim AVL, Noční režim

Zvukový engine: Základní zvukový engine

Možnosti připojení

Počet připojení HDMI: 3

Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál
EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

Počet portů USB: 2

Bezdrátové připojení: Wi-Fi 802.11n, 2x2, jednopásmová

HDCP 2.3: Ano na všech HDMI

HDMI ARC: Ano, na HDMI1

EasyLink 2.0: Externí nastavení prostřednictvím uživatelského rozhraní televizoru, HDMI-CEC pro Philips TV/SB

Podpora funkcí HDMI video

HDR: HLG, HDR10

Specifikace

Energetická karta EU

Registrační číslo EPREL: 2318289

Energetická třída SDR: E

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 25 kWh/1000 h

Energetická třída HDR: G

Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 40 kWh/1000 h

Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: není k dispozici

Pohotovostní režim sítě: 2.0 W

Použitá technologie panelu: LED LCD

Napájení

Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,5W

Funkce úspory energie: Automatický vypínač, Světelný senzor, Vypnutí obrazu (u rádia), Režim Eco

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, 2x baterie AAA, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Stojan na nábytek, Dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití

Design

Barvy televizoru: Plastový černý nízký rámeček

Konstrukce stojanu: Plastové uhlově šedé, oblý tvar

Rozměry

Rozteč mezi nožičkami: 630 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 100 mm

Televizor bez stojanu (šířka x výška x hloubka): 718 x 431 x 83 mm

Televizor se stojanem (šířka x výška x hloubka): 715 x 451 x 205 mm

Vnější obal (šířka x výška x hloubka):

790 x 500 x 123 mm

Hmotnost televizoru bez stojanu: 3,45 kg


Hmotnost televizoru se stojanem: 3,5 kg

Hmotnost včetně balení: 4,6 kg



32PHS6000 / 40PFS6000

Side

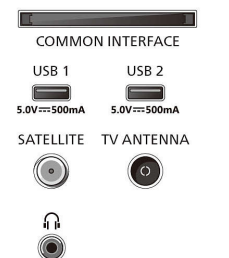

Rear



* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

* Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

* Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

* Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese <https://www.netflix.com>

* Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.

* Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.

* Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.

* Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.

* Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.

* Apple, AirPlay a Apple Home jsou ochrannou značkou Apple Inc., která je registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích a regionech.

* Snímky vyobrazené na webových stránkách nejsou smluvní snímky. Vždy se podívejte na skutečný televizor prodávaný v obchodě.

