

PHILIPS



Tondeuse à barbe avec
lames à bords arrondis

Beard Trimmer 3000 Series

Lames à bords arrondis
40 hauteurs de coupe
Pas de 0,5 mm
100 % étanche



BT3620/15

Coupe rapide et précise

Pour un résultat uniforme tout en douceur

Alliez rapidité et confort. Nos pointes arrondies offrent une coupe douce, tandis que les lames auto-affûtées permettent une taille rapide sans repasser plusieurs fois sur la même zone. Et avec 40 hauteurs de coupe, vous obtenez la précision souhaitée.

Utilisation pratique et facile

- Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile
- Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe
- Des performances constantes et optimales, du début à la fin
- Gardez un œil sur la charge

Une expérience de coupe précise

- Conçu pour une utilisation confortable et efficace
- Stylez votre barbe avec une précision parfaite
- Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

Beard Trimmer 3000 Series

Tondeuse à barbe avec lames à bords arrondis

BT3620/15

Points forts

Lames auto-affûtées



Les lames auto-affûtées aux bords arrondis sont conçues pour respecter la peau et offrir une coupe confortable, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

40 hauteurs de coupe verrouillables




Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,5 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

Coupe uniforme avec le sabot dynamique



Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.

100 % étanche

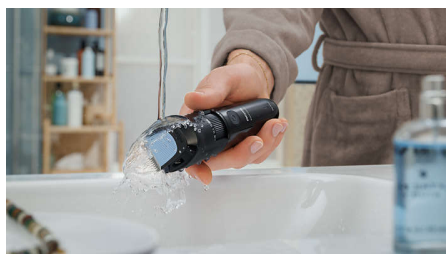

La tondeuse étant 100 % lavable, il vous suffit de la rincer sous le robinet pour en faciliter l'entretien.

Forme ergonomique



Sa poignée ergonomique à 360°, fine et maniable, vous offre une prise en main confortable et un contrôle absolu pour soigner chaque détail de votre style.

Jusqu'à 70 minutes d'autonomie sans fil



Notre batterie lithium durable offre jusqu'à 70 minutes d'autonomie, pour une expérience de coupe puissante, sans interruption.

Indicateur d'autonomie



L'indicateur lumineux vous informe de l'état de la batterie et vous indique lorsqu'elle est complètement chargée, afin que vous soyez toujours prêt pour la prochaine utilisation.

Beard Trimmer 3000 Series

Tondeuse à barbe avec lames à bords arrondis

BT3620/15

Caractéristiques

Accessoires

Pratique: USB-A (adaptateur non inclus), Brossette de nettoyage

Alimentation

Charge: 4 heures, Charge USB-A (5 V[−] / ≥1 A)
Autonomie: 70 minutes
Type de batterie: Li-ion
Niveau de la batterie: Témoin de charge
Utilisation: Sans fil

Design

Finition: Noir intense brillant
Manche: Forme ergonomique

Entretien

Garantie: Jusqu'à 5 ans*

Facile d'utilisation

Sans entretien: Aucune huile pour lame nécessaire
Étanchéité: À sec ou avec de la mousse

Récapitulatif

Partie du corps: Barbe
Outils et accessoires: 3
Hauteurs de coupe: 0,5 à 20 mm
Pas: 40
Solution: Taille

Kit coiffeur

Lame de coupe: Lames auto-affûtées

Sabots

Barbe: Court (0,5 à 10 mm), Long (10,5 à 20 mm)

