

PHILIPS



Televízor s funkciou
Ambilight a rozlíšením 4K

The Xtra

164 cm (65") televízor AMBILIGHT
4K QD MiniLED. VRR 144 Hz
P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision a Atmos



65MLED950

Dokonalý stroj na zábavu

Posuňte všetok sledovaný obsah na vyššiu úroveň s televízorom The Xtra - Quantum Dot MiniLED Ambilight TV! Vychutnajte si ohromujúce detaily bez ohľadu na to, čo sledujete a hráte, úžasný priestorový zvuk a pohltenie na úrovni, ktoré dokáže poskytnúť len Ambilight Plus.

Filmy, televízne programy, hry. Ponorte sa do toho, čo máte radi.

- Technológia pohlcujúceho priestorového zvuku
- Legendárny hráčsky zážitok. Pre slávu
- 60 W zvuku s reproduktormi vyžarujúcimi do strán
- Filmové zobrazenie pre všetko, čo sledujete a hráte

Premyslený dizajn. Jednoduché ovládanie.

- Titan OS. Uľahčíte si to
- Dômyselný dizajn. Zodpovedný obal
- Pripojenie k inteligentným domácim sieťam, hlasovým asistentom a ďalším funkciám

Televízor 4K QD MiniLED Ambilight. Úžasný pri akomkoľvek svetle.

- Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou
- Pohltí vás viac ako kedykoľvek predtým. Ambilight plus
- Technológia Quantum Dot pre neuveriteľné farby a kontrast

Hlavné prvky

Ambilight plus




Ambilight plus zobrazí žiarivosť a dynamiku vášho obrazu ako nikdy predtým! S integrovanými kupolovitými šošovkami na zadnej strane televízora sa tvary objektov a pohyby na obrazovke odrážajú v svetelnom efekte Ambilight. Chcete zmeniť náladu? Vyberte si z režimov kino, šport alebo hry, aby ste prispôbilibi obsah, alebo nechajte AI algoritmus vybrať najlepšie nastavenie za vás.

Quantum Dot MiniLED



Odvážnejšie farby. Ostrejšia biela. Hlbšia čierna. Technológia Quantum Dot MiniLED umožňuje jasný, detailný obraz s ostrým kontrastom a uvidíte viac farieb ako kedykoľvek predtým! Naša technológia P5 AI engine zdokonaľuje celý zážitok a zaisťuje nádherné realistický obraz, ktorý vás nezataží.

P5 AI Perfect Picture Engine

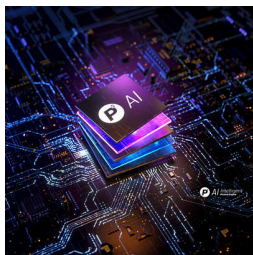

Naša technológia P5 engine s umelou inteligenciou vyťaží z televízora The Xtra maximum, aby vám priniesla taký reálny obraz,

že budete mať pocit, že by ste doň mohli priamo vstúpiť! Algoritmus umelej inteligencie s hlbokým učením bez námahy optimalizuje detaily, kontrast, farbu a pohyb, ako aj kompenzuje akékoľvek zmeny okolitého osvetlenia v miestnosti. Nech je na obrazovke čokoľvek, obraz je dokonalý.

Filmové zobrazenie




Drž sa na kraji sedadla! So zabudovanou technológiou Dolby Vision uvidíte obraz, ktorý chcel vidieť režisér, už žiadne sklamanie zo scén, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste ich rozoznali! Od filmov po hry, pozdravte každý nádherný detail.

Technológia priestorového zvuku



Kompatibilita s technológiami Dolby Atmos a DTS:X posúva zvuk tohto televízora na inú úroveň, a to v akejkoľvek miestnosti. Najnovšie filmy, najnovšie hry, najväčšie športové podujatia: vďaka zvukovým efektom umiestneným v priestore nad vami a okolo vás budete mať pocit, že ste priamo uprostred diania.

4.1-kanálový zvuk

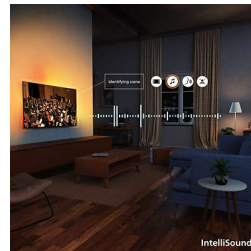

Televízor The Xtra sa môže pochváliť integrovaným systémom reproduktorov s priestorovým 4.1-kanálovým zvukom a naším systémom IntelliSound. Zvuk sa premieta zo strán televízora, ako aj zospodu a televízor dokáže používať umelú inteligenciu na optimalizáciu nastavení pre všetko, čo sledujete alebo prehrávate. Vychutnáte si vzrušujúco pohlcujúci zážitok s bohatými basmi, čistými hlasmi a skutočným pocitom výšky.


Legendárny hráčsky zážitok



Tento televízor s funkciou Ambilight dodáva hre mimoriadny impulz – s rozhraním HDMI 2.1, 144 Hz VRR a mimoriadne nízkym oneskorením vstupu na plynulé hranie! Herný panel 2.0 umožňuje vylepšiť nastavenia, pridať vlastný kríž, zvýrazňovač tieňov a ďalšie funkcie. Televízor podporuje hranie na počítači a až štyri ovládače Bluetooth na hranie v cloude alebo na konzole.

Hlavné prvky


Operačný systém Philips Smart TV Titan OS

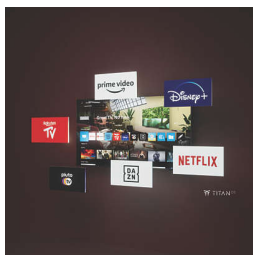

S našou inteligentnou platformou Titan OS TV rýchlo a jednoducho nájdete to, čo vás baví. Môžete pokračovať v sledovaní seriálu priamo z domovskej obrazovky, dostávať návrhy z najlepších streamovacích služieb a vytvárať zoznamy sledovaných programov. Domovskú

obrazovku môžete tiež reorganizovať, takže vaše obľúbené aplikácie a kanály budú presne tam, kde ich chcete mať.

Bezproblémové ovládanie

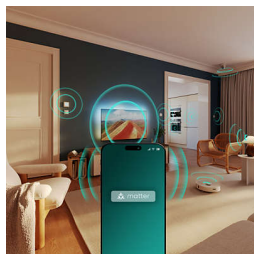

Bezproblémová kompatibilita s funkciou Matter znamená, že tento televízor Ambilight 4K môžete ľahko integrovať do existujúcej inteligentnej domácej siete. Diaľkový ovládač televízora môžete použiť aj na ovládanie

satelitného alebo káblového boxu alebo na prebudenie zabudovanej služby Alexa a televízor je kompatibilný aj s inteligentnými reproduktormi Google a Apple AirPlay.

Dômyselný dizajn

Elegantná, mimoriadne tenká a takmer bezrámová obrazovka vyzerá skvele v každej miestnosti – a náš 65-palcový model sa môže pochváliť aj otočným stojanom. Nech už si vyberiete akúkoľvek veľkosť, funkcia Ambilight dokáže vytvoriť fascinujúce náladové osvetlenie, keď je obrazovka vypnutá! Diaľkový ovládač televízora je z recyklovaného plastu a v našich obaloch sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

The Xtra

Televízor s funkciou Ambilight a rozlíšením 4K

65MLED950/12

Technické údaje

Ambilight

Ambilight - vlastnosti: Režim hudby, Ambilight Suite, Prispôsobujúce sa farbe steny, Herný režim
Verzia Ambilight: 3-stranná funkcia Ambilight Plus

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

65 palec

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

164 cm

Displej: 4K Ultra HD QD Mini LED

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160p

Prírodná obnovovacia frekvencia: 120 Hz

Obrazový engine: P5 AI Perfect Picture Engine

Dokonalejšie zobrazenie: Calman, Príprava na Calman Autocal a manuálna kalibrácia, Crystal Clear, ECO, Hra, Domáce kino, Movie (Film), Monitor, Micro Dimming Premium, Perfect Natural Motion, Osobné

Variabilná obnovovacia frekvencia: 144 Hz

Vstupné rozlíšenie displeja

Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p v 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/Príjem/Vysielanie

Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indikátor sily signálu

Teletext: 1 000-stránkový Hypertext

Podpora HEVC

Smart TV

Aplikácie SmartTV*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, Aplikácia NFT*

OS: OS TITAN

Veľkosť pamäte (flash)*: 8 GB

Funkcie Smart TV

Interaktívny TV: HbbTV

Hlasový asistent*: Diaľkové ovládanie s mikrofónom, Zabudovaný asistent Alexa od spoločnosti Amazon, Funguje so službou Google Home

Zážitok Smart Home: MATTER, Control4,

Funguje s Apple Home

Herný ovládací panel: Gamebar 2.0

Podpora TTS

Multimediálne aplikácie

Formáty prehrávania videa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formáty prehrávania hudby: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Technické údaje

Zvuk

Audio: 4.1-kanálový

Výstupný výkon (RMS): 60 W

Konfigurácia reproduktorov: 4 reproduktory

s úplným rozsahom a výkonom 10 W + 20 W

Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, zvuk Dolby Digital

Zlepšenie kvality zvuku: Všetky zvukové štýly, Režim AVL, Zdokonalenie basov, Dialóg, Dolby Media Intelligence, Ekvalizér, Zábava, Profil počúvania, Hudba, Nočný režim, Kalibrácia miestnosti, Osobné, Zosilnenie hlasu

Funkcie slúchadiel: Dolby Atmos pre slúchadlá

Zvukový engine: IntelliSound

Hlavný reproduktor: Tenký s úplným rozsahom

Reproduktor: 20-mm Slim Bass Reflex

Bočný výškový reproduktor: Bočný výškový reproduktor (L/P)

Pripojiteľnosť

Počet pripojení HDMI: 4

Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prepojenie cez diaľkové ovládanie

Počet konektorov USB: 2

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac 2x2, dvoj pásomové, Bluetooth 5.2, Funguje s Apple AirPlay

HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI

HDMI ARC: Áno, na HDMI 2

Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 2

EasyLink 2,0: Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV, HDMI-CEC pre TV/SB Philips

Podporované HDMI video funkcie

Hranie: ALLM a Auto Game, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium

HDR: Kompatibilný s formátom HDR10+, Dolby Vision, HLG

Energetická karta EÚ

Registračné čísla EPREL: 2359480

Energetická trieda pre SDR: F

Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 102 Kwh/1000 h

Energetická trieda pre HDR: G

Príkion v režime zapnutia pre HDR:

289 Kwh/1000 h

Spotreba energie v režime vypnutia: n.a.

Pohotovostný režim pripojený k sieti: 2,0 W

Použitá panelová technológia: QLED LCD

Príkion

Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: menej ako 0,5 W

Funkcie úspory energie: Režim Eko, Časovač automatického vypnutia, Svetelný snímač, Vypnutie obrazu (pre rádio)

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA,

Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia

Dizajn

Farby TV: Kovový saténovo chrómový nízky rám

Konštrukcia stojana: Kovový saténovo chrómový tabletový stredový stojan

Rozmery

Vzdialenosť medzi 2 stojanmi: 550 mm

Kompatibilné s nástennými držiakmi: 400 x 200 mm

Televízor bez stojana (Š x V x H): 1 451 x 840 x 52 mm

Televízor so stojanom (Š x V x H): 1 451 x 906 x 280 mm

Kartónové balenie (Š x V x H):

1600 x 1037 x 170 mm

Hmotnosť televízora bez stojana: 27,08 kg

Hmotnosť televízora so stojanom: 32,7 kg


Hmotnosť vrátane balenia: 40,1 kg



- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- * Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- * Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
- * Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
- * Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- * Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>
- * Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládaci sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
- * Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
- * Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.
- * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit a iOS sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc., registrovanými v Spojených štátoch a iných krajinách a regiónoch. iOS je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Cisco v Spojených štátoch a iných krajinách a používa sa v rámci licencie.

Connections

Side

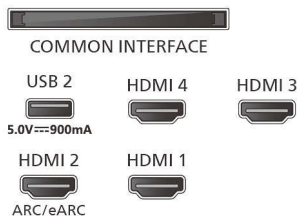

Down

