

PHILIPS



Lydplanke 2.1

2.1-kanallyd, trådløs subwoofer

Maks. 320 W HDMI eARC

DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB8200

Lav profil. Lyd som fyller rommet.

Med den oppslukende lydteknologien og den ultrakompakte trådløse subwooferen fyller denne superslanke lydplanken rommet ditt – uten å ta over det. Den er perfekt sammen med Ambilight-TV-er for å få opp stemningen uansett hva du ser på.

Oppslukende lyd til alt du elsker

- Dolby Atmos. Omsluttende kinolyd hjemme
- DTS Virtual:X for oppslukende 3D-lyd i alle rom
- Fire EQ-lydmodi og dialogforbedring

Musikk og filmer

- Kontroller lydplanken og TV-en med én fjernkontroll
- Bluetooth 5.3 med støtte for LE Audio
- Koble til favorittkildene dine for større lyd
- HDMI eARC, optisk tilkobling, AUX-inngang, USB
- Philips Home Entertainment-app

Philips 2.1-lydplanke. Ambilight TV-surround.

- Magnetisk feste. Sømløs passform, kraftig lyd
- 2.1-kanallyd. Trådløs subwoofer for dypere bass
- Lyd som fyller rommet. Maks. 320 W
- Supertynt design, perfekt for lavhengende Ambilight-TV-er

Høydepunkter

Magnetisk feste for Philips-TV-er



Opplev en sømløs eleganse med vår magnetisk utformede lydplanke som passer perfekt til Philips-TV-er. Den slanke, minimalistiske formen glir rett inn i hjemmet ditt, og det magnetiske festet sørger for en feilfri tilpasning uten sprekker. Premium lyd, bedre design og harmoni i hver eneste detalj.

2.1-kanallyd med subwoofer




2.1-kanallyd og oppslukende lydteknologi gir nye nivåer av lyd, mens den svært kompakte trådløse subwooferen vokter effekter og musikk på en imponerende måte. Du kan velge mellom fire EQ-modi for å få en lydstil som passer til det du ser på – og stemmene blir klarere i alle modi hvis du aktiverer dialogforbedring.

Supertynt design




Denne lydplanken har en profil på bare 37 mm: Den passer til og med under Ambilight-TV-er med lavere stativer, og de avtakbare veggbrakettene (følger med) gir deg valgmuligheter. Den svært kompakte, kraftige subwooferen er lett å skjule, og du kan plassere den vertikalt eller horisontalt.

DTS Virtual:X

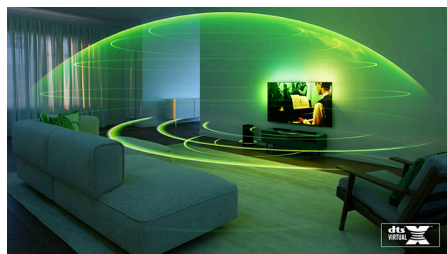

Kompatibilitet med DTS Virtual:X forvandler TV-lyden og gir deg en virtuell 3D-lydopplevelse, uansett hva som er på skjermen! Du trenger ikke ekstra høyttalere, og det fungerer i alle rom: Slå det på med fjernkontrollen for lydplanken eller fra Philips Home Entertainment-appen.

Dolby Atmos

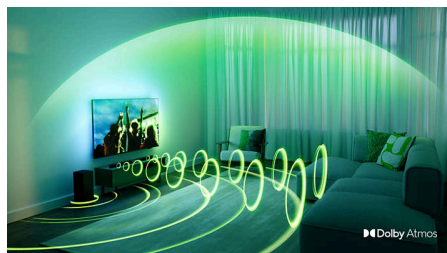

Dolby Atmos plasserer lydeffekter i rommet rundt og over deg, og skaper tredimensjonal romlig lyd som trekker deg dypere inn. Aktiver

den med surroundlydknappen på fjernkontrollen til lydplanken eller i Philips Home Entertainment-appen. Du vil føle at du er midt i handlingen.

HDMI eARC. Philips EasyLINK



Du kan justere volumet til lydplanken ved hjelp av fjernkontrollen for TV-en. Hvis du har en Philips Ambilight-TV, kan du bruke EasyLink-funksjonen til å bytte mellom lydplankens forhåndsinnstilte EQ-modus, justere bass og diskant med mer.

Enkle tilkoblinger



Kompatibilitet med Bluetooth LE-lyd gir en jevnere tilkobling, bedre lyd og mindre forsinkelse hvis du streamer spillelister fra en smartenhet som også er kompatibel med Bluetooth LE-lyd. Du kan også koble lydkilder til lydplanken via lydinngang, USB eller optisk inngang.

Philips Home Entertainment-app

Last ned appen for å bruke smartenheten til å bytte mellom EQ-lydmodusene, velge kilde, aktivere virtuell surroundlyd og mer.

Spesifikasjoner

Lyd

Lydforbedring: Kunstig intelligens, Lydsynkronisering, Standard, Diskant- og basskontroll, Upmix
Equalizer-innstillinger: Underholdning, Musikk, Tale, Originalt
Total harmonisk forvrengning: <=10 %
Utgangseffekt for høyttalersystem: 320 W maks. / 160 W RMS

Høyttalere

Frekvensområde for subwoofer: 20–180 Hz
Subwoofertype: Trådløs subwoofer, Aktiv
Antall lydkanaler: 2,1
Antall woofere: 2
Diameter på woofer: 4,5 tommer
Frekvensområde for lydplanke: 180–20 000 Hz
Frontdrivere: 2 diskant-høyttalere (L/R), 2 fulltone (L+R)
Eksternt subwooferkabinett: Bassrefleks

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth: Mottaker
Bluetooth-versjon: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
EasyLink (HDMI-CEC)
USB-avspilling
Lyd inn: 1 x 3,5 mm
Optisk inngang x 1
HDMI innholdsbeskyttelse: HDCP 1.4
HDMI-utgang (eARC/ARC) x 1
DLNA-standard: Nei
Tilkobling av flere høyttalere: Nei
Smarthjem: Ingen
Trådløs høyttalertilkobling: Subwoofer

Lydformater som støttes

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optisk: Dolby Digital

Ytre eske

Lengde: 98 cm
Antall kundepakker: 2
Bredde: 38 cm
Bruttovekt: 13.8 kg
Høyde: 21 cm
GTIN: 187188 63700218
Nettovekt: 9.6 kg
Taravekt: 4.2 kg

Anvendelighet

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks standby
Fjernkontroll
Nattmodus

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforsyning for subwoofer: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Standby-strøm for subwoofer: mindre enn 0,5 W
Hovedenhetens strømforbruk i standbymodus: mindre enn 0,5 W
Autostandby

Mål, emballasje

Høyde: 19 cm
Emballasjetype: Eske
Type hylleplassering: Liggende
Bredde: 96 cm
Dybde: 26.5 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 87 18863 70021 1
Bruttovekt: 6.38 kg
Nettovekt: 4.8 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Nettledning, Veggmonteringsbrakett, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning

Farge: Grå
Kan monteres på vegg

Mål

Hovedenhet (B x H x D): 811 x 37 x 42 millimeter
Hovedenhetens vekt: 0,61 kg
Subwoofer (B x H x D): 155 x 391 x 161 millimeter
Vekt, subwoofer: 3,69 kg

Video

3D-gjennomgang: Nei

