

PHILIPS

LCD-skærm

Business Monitor

3000 Series

24" (23,8" / 60,47 cm diagonal)

1920 x 1080 (Full HD)

24B2N3200J



Nytænkning af workflow-produktivitet

Denne skærm giver effektivitet på professionelt niveau. Ikke alene er den udstyret med vigtige funktioner, men den har også dem, der skiller sig ud, som en opdateringshastighed på 120 Hz, SoftBlue, Flicker-Free og VESA-montering, og meget mere.

Tilpasset til dine arbejdsmetoder

- Indbyggede stereohøjtalere til multimedier
- SmartErgoBase sikrer brugervenlige ergonomiske justeringer
- Eyesafe-certificeret beskyttelse mod blå lys og farvenøjagtighed
- Ultratynd facet: for mindre kanter og mere skærm
- SoftBlue-teknologi: til behagelig visning
- Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi
- EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

Nem at anvende

- Praktisk VESA-montering
- HDMI sikrer universelle digitale tilslutningsmuligheder

Enestående billedkvalitet

- 120 Hz opdateringshastigheder giver ensartede billeder
- 16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder
- IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver


Vigtigste nyheder

IPS-teknologi



IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

16:9 Full HD-skærm

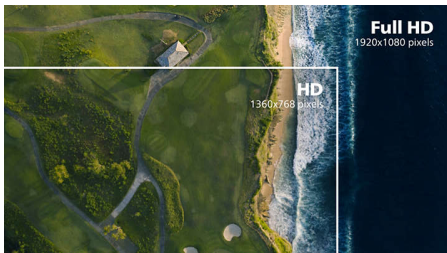

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme leverer kvalitet, men du forventer mere. Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 x 1080-opløsning. Med Full HD får du knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan forvente et livagtigt billede.

120 Hz hurtig opdatering



Ved gaming og videoafspilning har du brug for en skærm uden forsinkelse og med ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gengter


skærbilledet op til 120 gange i sekundet, mange gange hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få det til at se ud som om, at fjender hopper fra sted til sted på skærmen, og det gør dem vanskeligere at ramme. Med en billedhastighed på 120 Hz får du de vigtige billeder, der ellers ville mangle, som viser fjendens bevægelser i et ultrajævnt tempo, så du nemt kan sigte på dem.

Ultratynd facet



Denne skærm giver en endnu bedre og komplet billedoplevelse ved at reducere størrelsen på rammen, der omgiver skærmen. Den ultratynde facetfunktion giver en elegant overgang fra skærmen til den smalle skærmfacet, hvilket gør den smukkere i form og funktion.

SoftBlue-teknologi

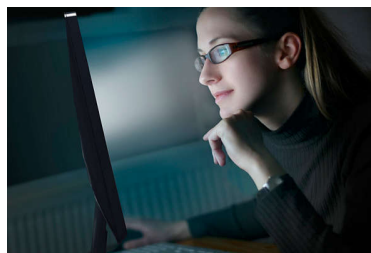

SoftBlue LED-teknologien kombineret med skærmens panel med svagt blått lys er en effektiv løsning, der hjælper med at reducere de negative helbredseffekter, der forårsages af høj eksponering for blått lys. I skærmens panel er lysforholdet reduceret med næsten 50 %, samtidig med at SoftBlue LED-teknologien reducerer de skadelige blå lysstråler, der udsendes fra skærmen. SoftBlue LED-teknologien er testet og certificeret af TÜV Rheinland Eyesafe for sin effektivitet med hensyn til at reducere udledningen af blått lys.

Flimмерfri teknologi



På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimrer på skærmen, hvilket gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmet, så du får en mere behagelig oplevelse.

EasyRead-tilstand



EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir

TÜV Rheinland Eyesafe - RPF 40



Philips-skærme overholder TÜV Rheinland Eyesafe-standarden for at beskytte dig effektivt mod langvarig eksponering for blått lys. Det altid aktive filter mod blått lys hjælper ikke blot med at reducere digital belastning af øjnene, men garanterer også farveintegritet.



Vigtigste nyheder

SmartErgoBase



SmartErgoBase er en skærmfod, som giver en mere ergonomisk korrekt skærmvisning og kabelhåndtering. Foden kan drejes, vippes og roteres til forskellige vinkler for at sikre maksimal komfort. Stativet kan justeres i højden og garanterer optimalt visningsniveau og reducerer de fysiske belastninger ved en lang arbejdsdag, mens kabelhåndtering reducerer kabelrod og holder arbejdspladsen pæn og professionel.

Indbyggede stereohøjtalere



Et par stereohøjtalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.


HDMI-udgang



En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) Et

HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

Praktisk VESA-montering

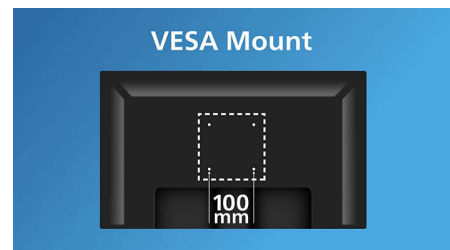

Praktisk VESA-montering

Specifikationer

Billede/display

Panelstørrelse: 23,8"/60,47 cm

Billedformat: 16:9

LCD-panel: IPS-teknologi

Type af baggrundsbelysning: W-LED-system

Pixel-størrelse: 0,2745 (H) mm x 0,2745 (L) mm

Lysstyrke: 300 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 M (8-bit)

Farveskala (typisk): sRGB: 110 %, NTSC: 96 % *

Kontrastforhold (typisk): 1500:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Svartid (typisk): 4 ms (grå til grå)*

Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), ved C/R > 10

Billedforbedring: SmartImage

Maks. opløsning: 1920 x 1080 ved 75 Hz (VGA),

1920 x 1080 ved 120 Hz (HDMI/DP)

Effektivt betragtningsområde: 527,04 (V) x 296,46 (L) mm

Scanningsfrekvens: VGA: 30 KHz - 85 KHz (V)/48 Hz - 75 Hz; HDMI/DP: 30 KHz - 140 KHz (V)/48 Hz - 120 Hz (L)

sRGB

SoftBlue

Flimmerfri

Pixeltæthed: 93 PPI

Skærmbelægning: Antireflekterende, 3H, sløring 25 %

EasyRead

Adaptiv synkronisering

EyeSafe

Tilslutningsmuligheder

Signalindgang: VGA x1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1

Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Lyd (indgang/udgang): Audio-udgang

Lyd (indgang/udgang): Lydindgang

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)

USB-hub: USB3.2, Gen1, 5G, opstrøms: 1 x USB-B, nedstrøms: USB-A x 4 (med 1 x hurtig opladning B.C 1.2)

Komfort

Indbyggede højttalere: 2 Wx2

Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Brugervenlighed: SmartImage, Input, Lysstyrke, Menu, Tænd/sluk

OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

Kontrolsoftware: SmartControl*

Stander

Højdejustering: 150 mm

Akse: - /+ 90 grader

Drejeligt: -/+180 °

Hældning: -5/30 °

Strøm

ECO-tilstand: 7,7 W (typ.)

Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Slukket: 0,3 W (typisk)

Tændt tilstand: 12,14 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar)

Standby: 0,3 W (typisk)

LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Klasse for energimærke: C

Mål

Indpakning i mm (B x H x D): 615 x 385 x 139 mm

Produkt uden fod (mm): 542 x 320 x 85 mm

Produkt med holder (maks. højde): 542 x 499 x 228 mm

Vægt

Produkt med emballage (kg): 7,58 kg

Produkt med fod (kg): 5,57 kg

Produkt uden fod (kg): 3,55 kg

Driftsforhold

Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)

Temperaturinterval (drift): 0 °C til 40 °C

Relativ fugtighed: 20-80 % %

Temperaturinterval (opbevaring): -20 °C til 60 °C

MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl.

baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

Miljøforhold og energi: RoHS, Energy Star, EPEAT*

Genbrugsplastik: 85%

Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Specifikt hovedindhold: PVC-/BFR-frit kabinet

Overholdelse og standarder

Godkendelse af regler: CB, CE-mærke, ETL, TUV/GS, TUV Ergo, TCO-certificeret, TCO-certificeret Edge, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwareløsning), eyesafe® CERTIFIED 2.0

Kabinet

Finish: Tekstur

Fod: Sort

Frontfacet: Sort

Bagside: Sort

Hvad følger med?

Kabler: HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, Strømkabel

Skærm med stander

Brugerdokumentation

