

PHILIPS



Mikromusiksystem

Basreflexhögtalare

80 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, cd, USB, ljudingång



TAM4505M2

All din musik, högt och tydligt!

DAB+/FM-radio, cd-skivor, streaming med mera! Det här kompakta mikrosystemet med bokhyllenhögtalare fyller större rum med ett fylligt ljud på 80 W – och Auracast™ stöds så att du kan skicka det du spelar upp till kompatibla högtalare runtom i hemmet.

Kompakt mikrosystem. Fylligt stereoljud.

- Kraftfullt stereoljud för allt du gillar
- Basreflexhögtalare för kraftfulla låga toner
- 2-vägshögtalare. 4-tums woofer, 0,75-tums tweeter. 80 W (RMS) uteffekt
- Digital ljudkontroll. Välj en förinställd ljudstil

Enkel att använda. Spelar upp från valfri källa.


- Spelar upp all din musik
- DAB+/FM-radio, cd-spelare, USB-port, ljudingång
- Bluetooth® 5.4- och Auracast™-streaming hemma
- Appen Philips Entertainment. Enkel ljudkontroll

Tillverkat av miljövänliga material

- Kompakt med klassisk stereodesign
- GRS-certifierad återvunnen plast. Miljövänlig förpackning
- Huvudenhetens mått: 220 x 105 x 231 mm
- Högtalarens mått: 148 x 240 x 203 mm

Funktioner

Kraftfullt ljud

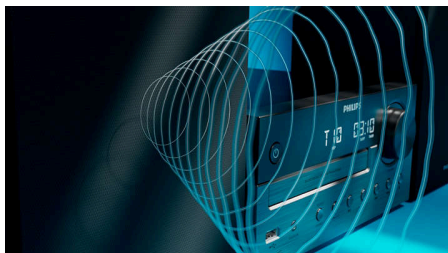

Förlora dig i musiken! 2-väghögtalare i bokhyllестil ger dig ett fylligt, omslutande stereoljud från 4-tums woofers, 0,75-tums tweeters och basreflexportar. Systemets kraftfulla uteffekt på 80 W (RMS) gör att du kan höja volymen för en fest eller ett större rum. Perfekt för stora vardagsrum och öppna planlösningar.

All din musik



Musik, podcasts, nyheter, drama, sport – listan är oändlig! Du kan ställa in kristallklar DAB+/FM-radio, streama dina ljud via Bluetooth eller ansluta till andra källor som USB-minnen via USB-porten eller skivspelare via ljudingången. Den


digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.

Bluetooth® 5.4 och Auracast™



Support för Auracast™ gör att du kan skicka ljudet från det här mikrosystemet till flera Auracast™-kompatibla högtalare i ditt hem. Dessutom stöds Bluetooth® LE Audio och LC3-codecen så att du får märkbart bättre ljud när du streamar ljud från din smarta enhet till mikrosystemet.

Appen Philips Entertainment

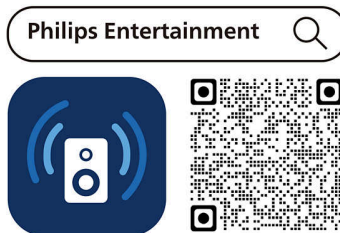

Har du bred smak? Du behöver inte ens resa dig från soffan för att få bästa möjliga ljud för det du lyssnar på. Ladda ned vår tillhörande app så kan

du använda din smarta enhet till att välja förinställda ljudstilar på Digital Sound Control-menyn, växla mellan källor med mera.

Klassisk design

Med sina subtilt tvåfärgade högtalarlådor och centralenhet påminner det här snygga mikrosystemet om designen hos klassiska hifi-system. Den kompakta konstruktionen gör systemet lätt att placera i hemmet, och på enhetens framsida finns knappar för uppspelning och val av källa.

Återvunna material



Vi använder återvunnen plast i den här produkten och vår förpackning är plastfri. Bilagorna är tryckta på återvunnet papper med sojabaserat bläck och själva förpackningen består av FSC-certifierad återvunnen kartong.

Specifikationer

Ljud

Ljutförbättring: digital ljudkontroll, basreflexhögtalare, diskant- och baskontroll, Anpassad equalizer (i app)

Volymkontroll: ratt

Frekvensåtergivning: 66 Hz–20 kHz

Sound mode (Ljudläge): Kraftfull, Klar, Ljus, Varm, Balanserad

Högsta uteffekt (RMS): 80 W

Högtalarimpedans: 4 ohm

Högtalare

Elementkonfiguration: 2-vägs

Antal ljudkanaler: 2,0

Antal tweetrar: 2

Antal woofers: 2

Tweeters diameter: 0,75 tum

Woofers diameter: 4 tum

Anslutningar

USB: USB-värd

Bluetooth-version: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,

Streamingformat: SBC, LC3

Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 30 m eller 100 fot

Ljudingång: 3,5 mm

DLNA-standard: saknas

Anslutning för flera högtalare

Scenario med flera högtalare: Mottagning, Sändning

Teknik för flera högtalare: Auracast

Smart hem: saknas

Ljuduppspelning

Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne

Uppspelningslägen för USB Direct:

snabbspolning bakåt/framåt, play/paus,

föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Användbara ljudformat: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maximal samplingsfrekvens: 24 bitar/48 kHz

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: Löstagbar antenn (75 ohm)

Radioband: FM mono, FM-stereo, DAB/DAB+

Kanalförinställningar: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Ja.

Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

Mottagartyp: Digital

Bekvämlighet

Klocka: På huvudskärmen, 24-/12-timmarsvisning

Fjärrkontroll

typ av laddare: släde

Skärmtyp: LED-skärm

Insomningsfunktion

Antal larm: 1

Larm: Ja, DAB, FM, cd, USB

Kompatibilitet

Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W (klockdisplay på)

Förpackningens mått

Höjd: 31.6 cm

Förpackningstyp: Förpackning

Typ av hyllplacering: Stående

Bredd: 48.7 cm

Djup: 27.9 cm

Antal produkter som medföljer: 1

Bruttovikt: 7.05 kg

Nettovikt: 5.5 kg

Taravikt: 1.55 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel,

Fjärrkontroll (med batteri), Snabbstartguide,

Garantibevis

Nätkabel: Längd 1,5 m

Design

Färg: mörkgrå (panel)

Väggmontering: Nej

Systemkomponenter: Huvudstyrenhet, Högtalare

Mått

Huvudenhet (B x H x D): 220 x 105 x 231 mm

Huvudenhetens vikt: 1,5 kg

Antal högtalarenheter: 2

Uppsättning (B x H x D): 516 x 240 x 231 mm

Vikt: 5.3 kg

Högtalarenhet (B x H x D): 148 x 240 x 203 mm

Högtalarens vikt (per enhet): 1.9 kg

Hållbarhet

Ytterhölje av plast: innehåller 85 % GRS-certifierad återvunnen akrylnitril-butadien-styren (ABS) TE-00132492

