

PHILIPS



Video Wall תצוגת

Signage Solutions

65"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD

קנדלה/מ"ר 500



65BDL6005X

קבל את התמונה הגדולה יותר

פיקוח, ניהול ושליטה

מתוכנן לפעולה 24/7 של Philips X-Line ודאו שכל פרט נמצא תחת שליטה. צג הקיר מסדרת וניתן להתאמה אישית כך שיתאים לכל צורכי התוכן שלכם. תוכן וידאו ממספר מקורות בזמן אמת עם איכות תמונה משופרת.

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- אופציונאלי CRD50 עם מודול Android הוסף כוח עיבוד של

פתרון מערכת עוצמתי

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- בכל גודל Kמצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4

תמונות נהדרות. אינסוף אפשרויות.

- עקביות של צבעים עשירים מכל זווית: IPS לוח
- תמונות נהדרות. ניגודיות ברורה. Ultra HD צגים ברזולוציית
- מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת

פתרון מערכת חסכוני

- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 164 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 64.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.372 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.372
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
500 cd/m² בהירות: 500
B צבעי התצוגה: 1.07
יחס ניגודיות (טיפוס): 1300:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
ms זמן תגובה (טיפוס): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
Haze: 25%

קישוריות

(x1) יציאת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ
1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 כניסת וידאו: יציאת צג
(x1), (x2), VGA (D-Sub (x1)
(x1) כניסת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ
OPS, USB 2.0 (x1) חיבורים אחרים
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.2
בקרה חיצונית: שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום, IR
RJ45, LAN RJ45 (x2), D-RJ45 (כניסה/יציאה)
RS232 (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
10 x מטריצה מדורגת: עד 10
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות נמוכה
DisplayPort, RS232-אינפרא-אדום, I לולאת אותות
RJ45, LAN דרך
קלות ההתקנה: ידידות נשיאה, תוספת חכמה
Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל
LAN (RJ45) ניתן לבקרה ברשת

צליל

(RMS) ואט 10 x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל

W צריכה (במצב מופעל): 150
W תצרוכת (טיפוסית): 210
W צריכה (מרבית): 400
W צריכת חשמל במצב המתנה: 0.5
G תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

600, 60 x הרץ, 720 x 400, 70 800 x תבניות מחשב:
1024 x 768, 60 x הרץ, 75 x 1280, 75 x הרץ, 1024
1280 x 60, 960 x הרץ, 60 x הרץ, 800 x הרץ, 1280
1366 x 60, 768 x הרץ, 60 x הרץ, 1024 x 1280
1080, 60 x הרץ, 1200 x הרץ, 60 x הרץ, 1600 x 768
2160, 60 x הרץ, 60 x הרץ, 3840 x 60
25, 30, 50, 60, 1080, 1080p, 50, 60, 3840 x הרץ, 2160
2160P, 60 x הרץ, 50, 60, 3840 x הרץ, 60
(HDMI/OPS/DP) 50, 60 x הרץ, 50

מידות

רוחב המקלט: 1432.6 מ"מ
משקל המוצר: 29.2 ק"ג
גובה המקלט: 807.6 מ"מ
בהתקן תליה על (D) עומק המקלט: 88.8 מ"מ
מ"מ (בידית D) 91.7 מ"מ/הקיר
'רוחב המקלט (אינץ')': 56.40 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 31.80 אינץ'
400, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 400
(D@WallMount)/3.61 עומק המקלט (אינץ')': 3.50
'אינץ' (D@Handle)
רוחב המסגרת: 2.3 מ"מ + 1.2 מ"מ

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 - 40
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 - 60
(ללא עיבוי) [RH]: 20-80% (בהפעלה)
(ללא עיבוי) [RH]: 5-95% (באחסון)

אביזרים


ערכה ליישור שוליים, AC, אביזרים כלולים: מכסה מתג
מדרוך התחלה, (x1) (1.8 מ') IR 3, כבל חישן פד תרמי
RJ45 / ממיר, AAA שלט רחוק וסוללות, (x1) מהירה
DP (x1) כבל חשמל, כבל (3x) חבק לחוטים, RS232, RJ45 כבל (x1)

שונות

שפות מוצגות על המסך: ערבית, ספרדית, צרפתית, יפנית, פולנית, רוסית, ספרדית, סינית, German, Italian, מפושטת, טורקית, סינית מסורתית
אחריות: 3 שנות אחריות
הגבלת CE, FCC, Class A, RoHS אישורים תקינות
(חומרים מסוכנים), CB, ETL


Highlights

CMND & Control




הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN).
מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

FailOver

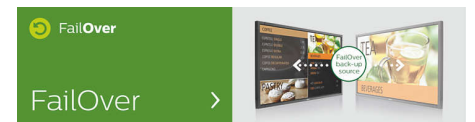

מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

חריץ OPS



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול י-שירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בכריץ שלך, כולל אספקת חשמל

אופציונאלי CRD50 מודול

בצג Android של (SoC) שלב מערכת-על-שבב CRD50 המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול שמאפשר לקבל כוח OPS האופציונאלי הוא התקן ללא צורך בכבלים. פשוט החלף אותו Android עיבוד המכיל את כל החיבורים הדרושים, OPS-לתוך חריץ ה כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל)

מצב פרישה

חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. נגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40. נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן איתן 4 dot-by-dot על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה הטובה ביותר האפשרית.

Pure Colour Pro

מספק Pure Colour Pro שפרו את איכות התמונה עם בהירות גבוהה יותר באמצעות הגדרות טמפרטורת צבע בהתאמה אישית וכיול גמא מתקדם. התוכן נראה חד יותר ובוהק יותר, ונוצרת תחושה של ריאליזם מדהים עם אלמנטים ויזואליים שכמעט יוצאים מהמסך.

