

# PHILIPS



## Mikro mūzikas sistēma

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi

80 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, Audio ieeja



TAM4505M2

## Visa jūsu mūzika — skaļi un ar pārlicību!

DAB+/FM radio, CD, straumēšana un citas iespējas! Šī kompakta mikrosistēma ar grāmatu plauktu tipa skaļruņiem piepildīs arī lielākas telpas ar bagātīgu 80 W skaņu. Turklāt sistēma atbalsta Auracast™ tehnoloģiju, tāpēc varēsiet pārraidīt atskaņojamo saturu uz saderīgiem skaļruņiem visā mājā.

### Kompakta mikrosistēma. Bagātīga stereo skaņa.

- Spēcīga stereo skaņa jūsu iecienītākajam saturam
- Zemfrekvences atstarojoši skaļruņi spēcīgiem bāsiem
- 2 joslu skaļruņi. 4 collu zemfrekvenču skandas, 0,75 collu augstfrekvenču skandas. 80 W (RMS) izvade
- Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu

### Vienkārša lietošana. Atskaņo visa veida avotus.


- Atskaņo visu jūsu mūziku
- DAB+/FM radio, CD atskaņotājs, USB pieslēgvietā, audio ieeja
- Bluetooth® 5.4 un Auracast™ straumēšana mājās
- Philips izklaides lietotne. Vienkārša skaņas kontrole.

### Izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem

- Kompakts un klasisks stereo dizains
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Galvenās ierīces izmēri: 220 × 105 × 231 mm
- Skaļruņa izmēri: 148 × 240 × 203 mm

# Izceltie produkti

## Spēcīga skaņa

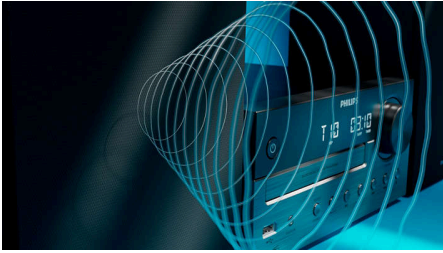

Ienirstiet mūzikā! Grāmatu plaukta tipa divu joslu skaļruņi ar 4 collu zemfrekvences skandām, 0,75 collu augstfrekvences skandām un basu atstarošanas atverēm nodrošina bagātīgu un ieskaujošu stereo skaņu. Sistēmas iespaidīgā 80 W (RMS) skaņas izvade nodrošinās vajadzīgo skaļumu ballītē vai lielākā telpā. Ideāli piemēroti lielām zonām vai atvērta plānojuma dzīvojamajām telpām.

## Visa jūsu mūzika



Mūzika, raidieraksti, ziņas, teātra uzvedumi, sporta pasākumi — saraksts ir neierobežots! Varat ieslēgt kristāldzidro DAB+/FM radio, straumēt skaņu, izmantojot Bluetooth vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem: zibatmiņām, izmantojot USB, vai plašu


atskaņotājiem, izmantojot audio ieeju. Digitālais radio atskaņotājs ar 20 iepriekš iestatītām stacijām nodrošina kristāldzidro uztveršanu, un CD atskaņotājs var nolasīt MP3 CD diskus un ierakstītus CD diskus.

## Bluetooth® 5.4 un Auracast™



Auracast™ atbalsts nozīmē, ka varat pārraidīt audio no šīs mikrosistēmas uz vairākiem ar Auracast™ saderīgiem skaļruņiem visā mājā. Turklāt tiek atbalstīts arī Bluetooth® LE audio un LC3 kodeks, tāpēc, straumējot audio saturu no viedās ierīces uz mikrosistēmu, varēsiet baudīt ievērojami labāku skaņu.

## Philips izklaides lietotne

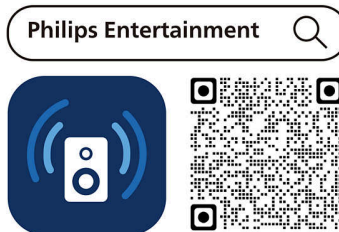

Vai jums ir ļoti daudzveidīga gaume? Jums pat nevajadzēs piecelties no zvilņa, lai iegūtu atskaņotajam saturam piemērotāko skaņu.

Lejupielādējiet mūsu lietotni un pēc tam izmantojiet viedierīci, lai digitālās skaņas kontroles izvēlnē atlasītu kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem, pārslēgtos starp avotiem un paveiktu citas darbības.

## Klasisks dizains

Šai elegantajai mikro sistēmai ir divos toņos veidots centrālais bloks un skaļruņu nodalījumi, un tā atsauc atmiņā klasisko Hi-Fi atdalīto ierīču stilu. Kompaktā konstrukcija ļauj viegli novietot sistēmu mājā; ierīces priekšpusē ir atskaņošanas un avota izvēles pogas.

## Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Šajā izstrādājumā mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un iepakojumā plastmasa nav izmantot vispār. Komplekta dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra, izmantojot sojas bāzes tinti, un iepakojums ir veidots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona.

# Specifikācijas

## Skaņa

**Skaņas pastiprinājums:** digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., Pielāgots ekvalaizers (lietojnē)

**Skaļuma vadība:** rotācijas

**Frekvences reakcija:** 66 Hz – 20 kHz

**Skaņas režīms:** Jaudīgs, Caurspīdīga, Gaišs, Silts, Balansēts

**Maksimālā izejas jauda (RMS):** 80 W

**Skaļruņa pilnā pretestība:** 4 omi

## Skaļruņi

**Skaļruņu konfigurācija:** Divvirzienu

**Skaņas kanālu skaits:** 2,0

**Augsto frekvenču skaļruņu skaits:** 2

**Zemo frekvenču skaļruņu skaits:** 2

**Augsto frekvenču skaļruņu diametrs:** 0,75"

**Zemo frekvenču skaļruņu diametrs:** 4"

## Savienojamība

**USB:** USB resurss

**Bluetooth versija:** 5.4

**Bluetooth profili:** A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC, LC3

**Bluetooth diapazons:** Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

**Audio ieeja:** 3,5 mm

**DLNA standarts:** N.P.

**Vairāku skaļruņu savienojums**

**Vairāku skaļruņu scenārijs:** Saņem, Pārraidīšana

**Vairāku skaļruņu tehnoloģija:** Auracast

**Viedā māja:** N.P.

## Audio atskaņošana

**Disku atskaņošanas režīmi:** ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

**Atskaņošanas datu nesēji:** CD, CD-R/RW, MP3-

CD, USB zibatmiņas disks

**USB atskaņošanas režīmi:** ātri attīt/ātri tit uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

**Atbalstītie audio formāti:** MP3, WMA, WAV, FLAC

**Maksimālais parauga ātrums:** 24 biti/48 kHz

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

**Antena:** Noņemama, spraudņauklas (75 omi)

**Uztvērēja joslas:** FM mono, FM stereo,

DAB/DAB+

**Iepriekš iestatītas stacijas:** 30 (FM) + 30 (DAB)

**RDS:** Jā.

**Uztvērēja pastiprināšana:** automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

**Uztvērēja tips:** Digitāls

## Lietošanas komforts

**Pulkstenis:** Galvenajā displejā, 24/12 stundu rādījums

**Tālvadības pults**

**Ielādētāja tips:** nodalījums

**Displeja tips:** LED displejs

**Izslēgšanās taimeris**

**Modinātāja signālu skaits:** 1

**Modinātāja signāli:** Jā, DAB, FM, CD, USB

## Saderība

**Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība**

## Strāvas padeve

**Barošanas avots:** 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

**Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:** <0,8 W (pulksteņa displejs ieslēgts)

## Iesaiņojuma izmēri

**Augstums:** 31.6 cm

**Iesaiņojuma veids:** Kārba

**Plauktā novietošanas veids:** Stāvus

**Platums:** 48.7 cm

**Dziļums:** 27.9 cm

**Iekļauto produktu skaits:** 1

**Bruto svars:** 7.05 kg

**Neto svars:** 5.5 kg

**Taras svars:** 1.55 kg

## Piederumi

**Iekļautie piederumi:** AC strāvas vads, Tālvadības pults (ar bateriju), Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

**Strāvas vads:** Garums 1,5 m

## Dizains

**Krāsa:** Tumši pelēks (panelis)

**Piestiprināma pie sienas:** Nē

**Sistēmas komponenti:** Galvenā vadības ierīce, Skaļruņi

## Izmēri

**Ierīce (P x A x Dz):** 220 x 105 x 231 mm

**Ierīces svars:** 1,5 kg

**Skaļruņa nr.:** 2

**Komplekts (P x A x Dz):** 516 x 240 x 231 mm

**Komplekta svars:** 5.3 kg

**Skaļruņa iekārta (P x A x Dz):**

148 x 240 x 203 mm

**Skaļruņa svars (katra iekārta):** 1.9 kg

## Noturība

**Plastmasas korpus:** satur 85% GRS sertificētu atkārtoti pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu (ABS) TE-00132492

