

PHILIPS



Ekran za video zid

Signage Solutions

65"

Direct LED pozadinsko osvetljenje

Ultra HD

500 cd/m²



65BDL6005X

Sagledajte širu sliku

Nadgledajte, upravljajte i kontrolišite

Obezbedite da svaki detalj bude pod kontrolom. Philips X-Line Videowall ekran je dizajniran za non-stop rad i može se prilagoditi tako da odgovara svim vašim potrebama za sadržajem. Gledajte sadržaj iz više izvora u realnom vremenu uz poboljšani kvalitet slike.

Veoma jednostavno podešavanje. Puna kontrola.

- Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control
- Dodajte procesorsku snagu operativnog sistema Android pomoću opcionog CRD50 modula

Moćno sistemsko rešenje

- Automatska kontrola pozadinskog osvetljenja za malu potrošnju energije
- OPS slot omogućava integraciju sa računarom bez kablova
- Režim spajanja ekrana. Kreirajte 4K video-zidove od spojenih ekrana bilo koje veličine.

Briljantne slike. Beskrajne mogućnosti.


- IPS panel: bogata postojanost boja iz svakog ugla
- Ultra HD monitori. Briljantne slike. Jasan kontrast.
- Izuzetno uski okviri. Za sliku bez ometanja.

Isplativo sistemsko rešenje

- FailOver garantuje da će se sadržaj uvek reprodukovati


Važne karakt.

CMND & Control



Upravlajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.


FailOver

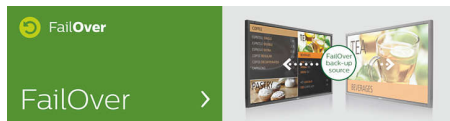

Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se

reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.

OPS slot



Integrišite PC pune snage ili CRD50 modul zasnovan na operativnom sistemu Android direktno u Philips profesionalni ekran. OPS slot sadrži sve priključke koji su vam potrebni za pokretanje „slot-in“ rešenja, uključujući napajanje.

Opcioni CRD50 modul

Ugradite Android System-on-Chip (SoC) u Philips profesionalni ekran. Opcioni CRD50 modul je OPS uređaj koji omogućava procesorsku snagu operativnog sistema Android bez potrebe za

kablovima. Jednostavno ga umetnite u OPS slot, koji sadrži sve priključke potrebne za pokretanje modula (uključujući napajanje).

Režim spajanja ekrana

Povežite dva ili više Philips profesionalnih ekrana da biste kreirali video-zid od spojenih ekrana – bez potrebe za spoljnim uređajima. Jedan plejer se brine o sadržaju, bez obzira da li imate četiri ekrana ili 40. 4K sadržaj je u potpunosti podržan, a ako prikazujete taj sadržaj na četiri ekrana, dobijate najbolju moguću „dot-by-dot“ rezoluciju.

Pure Colour Pro

Poboljšajte kvalitet slike pomoću tehnologije Pure Colour Pro. Pružajući veću osvetljenost putem prilagođenih postavki temperature boje i napredne gama kalibracije, sadržaj izgleda oštrije i blistavije za zadivljujući realizam sa vizuelnim isticanjem.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 164 cm
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 64.5 inč
Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
Rezolucija panela: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,372 x 0,372 mm
Optimalna rezolucija: 3840x2160 na 60 Hz
Osvetljenost: 500 cd/m²
Boje displeja: 1,07 milijardi
Odnos kontrasta (tipični): 1300:1
Dinamički odnos kontrasta: 500.000:1
Vreme za odgovor (tipično): 8 ms
Ugao gledanja (horizontalno): 178 stepen
Ugao gledanja (vertikalno): 178 stepen
Zamagljeno: 25%

Mogućnost priključivanja

Audio izlaz: Mini priključak od 3,5 mm (x1)
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (Analogni D-Sub) (x1)
Audio ulaz: Mini priključak od 3,5 mm (x1)
Ostali priključci: OPS, USB 2.0 (x1)
Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1)
Spoljna kontrola: Priključak za IC (ulazni) od 3,5 mm, IC (ulazni/izlazni) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (ulazni/izlazni) RJ45

Praktičnost

Položaj televizora: Položeno (24/7), Uspravno (24/7)
Matrica sa pločicama: Do 10 x 10
Funkcije za štednju ekrana: Pomeranje piksela, mala osvetljenost
Prosleđivanje signala: DisplayPort, IC i RS232 preko RJ45, LAN

Jednostavno postavljanje: Drške za nošenje, Pametno umetanje
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Upravljanje preko mreže: LAN (RJ45)

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W (RMS)

Napajanje

Potrošnja (uključeno): 150 W
Potrošnja (tipično): 210 W
Potrošnja (maks): 400 W
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: 0,5 W
Oznaka za energetska klasu: G

Podržana rezolucija

Računarski formati: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
Video formati: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 2160p 50, 60 Hz ((HDMI / OPS / DP)

Dimenzije

Širina uređaja: 1432,6 mm
Težina proizvoda: 29,2 kg
Visina uređaja: 807,6 mm
Dubina uređaja: 88,8 mm (dubina kada je montiran na zid) / 91,7 mm (dubina na ručki) mm
Širina kompleta (inča): 56,40 inč
Visina kompleta (inča): 31.80 inč
Nosač za zid: 400 mm x 400 mm, M6

Dubina kompleta (inča): 3.50
(D@WallMount)/3.61 (D@Handle) inč
Širina okvira: 2,3 mm + 1,2 mm

Uslovi rada

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Temperaturni raspon (radne): 0 ~ 40 °C
Srednje vreme do otkaza: 50.000 sati
Temperaturni raspon (odlaganje): -20 ~ 60 °C
Opseg vlažnosti (rad) [RV]: 20–80% (bez kondenzacije)
Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]: 5–95% (bez kondenzacije)

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Poklopac AC prekidača, Komplet za poravnavanje ivica, Tabla za popunu x3, Kabl IC senzora (1,8 m) (x1), Vodič za brzi početak (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, RJ45 / RS232 konverter, Hvataljka za kablove (x3), Kabl za napajanje, DP kabl (x1), RJ45 kabl (x1)

Razno

Jezici prikaza na ekranu: Arapski, Engleski, Francuski, Nemački, Italijanski, Japanski, Poljski, Ruski, Španski, pojednostavljeni kineski, Turski, tradicionalni kineski
Garancija: 3 godine garancije
Regulatorna odobrenja: CE, FCC, klasa A, RoHS, CB, ETL

