

PHILIPS

Ev Projektörü

Screeneo UL5 Smart

Ultra Kısa Yansıtma Açılı, 100 inç ekran

%108 REC2020 ile Full HD

LuminOS sistemi, yerleşik uygulamalar

Ultra Kompakt

SCN355



Küçük Alan. Devasa Görüntü!

Duvardan sadece birkaç santimetre uzağa konumlandırılabilen ve Üç Lazerli Ultra Kısa Yansıtma Açılı bir projektör olan Screeneo UL5 Smart, HDR10 ve REC2020 renk doğruluğu ile 120 inç kadar Full HD görüntü sunar*. Önceden yüklenmiş uygulamalar. Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth.

Sonsuz Bağlantı

- Çok Yönlü Bağlantı
- Uygulamalar ile LuminOS sistemleri
- Stereo Hoparlör Sesi

Çarpıcı Görüntüler

- İdeal Görüntü
- Full HD 1080p çözünürlük
- Üç Lazerli Projektör

Özellikler

İdeal Görüntü




Maksimum 120 inç ekran alanında hassas renk doğruluğuna ve olağanüstü kontrasta sahip Screeneo UL5 Smart; 108% REC2020, 200% REC709, 150% DCI-P3, HDR10 ve HLG ile uyumlu görüntü üretebilen dünyanın ilk mini RGB Lazer UST projektörü olarak 12 bite kadar inanılmaz renk üretimi performansı sağlar. UL5 Smart, 3D ile de uyumludur (3D DLP Link uyumlu gözlükler).

Çok Yönlü Bağlantı



Screeneo UL5 Smart ile çok yönlü bağlantının gücünü ortaya çıkarın. HDMI 2.1, USB A ve USB-C bağlantı noktaları ile oyun konsolları, Apple TV veya uydu alıcıları gibi cihazları bağlamak çok kolaydır. Sorunsuz Amazon Fire Stick bağlantısı için USB A güç bağlantı noktasını kullanın. Ayrıca USB-C bağlantı noktası projektörünüze güç verirken dizüstü bilgisayarların, akıllı telefonların veya tabletlerin kolayca bağlanmasına olanak tanır. Screeneo UL5 Smart, kapsamlı bağlantı özelliğiyle kesintisiz eğlence imkanı sunar.

Uygulamalar ile LuminOS sistemleri

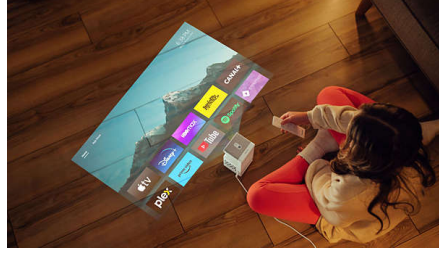

Android tabanlı gelişmiş LuminOS sistemimizden güç alan Screeneo UL5 Smart ile sınırsız eğlence dünyasına adım atın. Kullanıma hazır bir şekilde gelen ve anında keyfini çıkarabileceğiniz bu cihazda; Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ ve daha fazlası gibi tüm favori uygulamalarınız önceden yüklenmiştir! Screeneo UL5 Smart'ın kolaylığı ve rahatlığıyla multimedya dünyası deneyimi parmaklarınızın ucunda.

Full HD 1080p çözünürlük



Filmleri ve daha fazlasını, düşük çözünürlüklerde kaybolabilecek ince ayrıntılarla dolu Full HD 1080p yüksek çözünürlük netliğinde izleyin. 80 inç veya daha yüksek bir boyutta görüntülendiğinde metinler kristal netliğindedir ve görüntü gerçekliğini korur. Texas Instrument DLP sinema teknolojisi; her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak bir görüntü sunar. Lamba konusunda endişeleriniz mi var? Endişelenmeyin! Güçlü Üç Lazerli kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Ayrıca güç tüketimi, tipik bir lambalı projektörden çok daha düşüktür.

Stereo Hoparlör Sesi



Screeneo UL5 Smart'ın tümleşik 2x3 W hoparlörleriyle izleme deneyiminizi zenginleştirin. Bu hoparlörler, dengeli ses çıkışıyla görsellerinizi tamamlayarak çok yönlü bir eğlence deneyimi sunar. Daha yüksek ses mi istiyorsunuz? Harici Bluetooth hoparlörünüzü Screeneo UL5 Smart'a bağlamanız yeterli!

Üç Lazerli Projektör



Filmleri ve daha fazlasını, daha düşük çözünürlüklerde kaybolabilecek ince ayrıntılarla dolu Full HD netliğinde izleyin. 80 inç veya daha fazla boyuta kadar görüntülendiğinde metinler kristal netliğindedir ve görüntü gerçekliğini korur. Texas Instrument DLP sinema teknolojisi; her koşulda canlı görüntüler, derin kontrast ve parlak bir görüntü ile dramatik bir ev sineması deneyimi sunar. Üstün parlaklık, benzersiz renk doğruluğu, daha derin siyahlar ve olağanüstü kullanım ömrü sunan bu gelişmiş teknoloji, geleneksel LED projektörleri geride bırakır.

Teknik Özellikler

Teknoloji

Ekran teknolojisi: DLP
Işık kaynağı: Üçlü lazer RGB
Parlaklık: 550 lümen kadar*
Kontrast oranı: 1800:1 (ISO21118)
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Dönüştürme oranı: 0,23:1
En-boy oranı: 4:3 ve 16:9
Projeksiyon modları: ön tavan
Odak ayarı: Otomatik ve Manuel
Dahili medya oynatıcı
Dikey eğim düzeltme: Manuel
İşletim sistemi: LuminOS
Yansıtma görüntüsü boyutu: 300 cm'ye (120 inç) kadar

Yansıtma mesafesi: 18 cm (35 inç) -- 61 cm (120 inç)

Önerilen kullanım: Karanlık odada maksimum 100 inç

Dijital Zoom

REC.709: Evet (%200)

REC.2020: Evet (%108)

DCI-P3: Evet (%150)

HDR10

Bağlantı

Wi-Fi: Çift bant 2,4 GHz ve 5 GHz

Bluetooth: 4,2

Bağlantı: HDMI x 1 (HDCP 2.2), USB-C x2 (güç ve veri), USB-A (güç çıkışı + multimedya oynatıcı)

Ses

Dahili hoparlörler: 2x3W

Bluetooth hoparlör bağlantısı

Lojistik verileri

Standart paket içeriği: Güç kablosu, Projektör, Uzaktan kumanda, Hızlı başlangıç kılavuzu

Ağırlık: 1,05 kg / 2,3 lb

Boyutlar (GxDxY): 206x94x86,6 mm / 8,11x3,7x3,4 inç



* Renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı) ve beyaz parlaklığı (beyaz ışık çıkışı) projektör ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Renkli ışık çıkışı IDMS 15.4'e göre; beyaz ışık çıkışı ISO 21118'e göre ölçülür.

* HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI ticari takdim şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

* UYGULAMALAR: İnternet bağlantısı gereklidir. Veri ve abonelik ücretleri uygulanabilir. Uygulamalar ve kullanıcı arabirimi önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Kullanmadan önce Hüküm ve Koşullar ve Gizlilik Politikası'nın kabul edilmesi gerekir. Bazı hizmetler kayıt ve abonelikten sonra izlenebilir.