

PHILIPS

İş Projektörü

ProPix 850

4000 ANSI lümen

150 inç ekrana kadar

Full HD çözünürlük

Philips UHP lamba

PRX850



Etkili sunumlar yapın

Etkileyici 4000 ANSI lümen parlaklığıyla mükemmel netlik ve ayrıntı sunan bu projektör, kurumsal ve eğitim ortamları için mükemmel bir seçimdir.

Parlak Görüntü

- Pro için yeni standartlar
- Full HD çözünürlük

Bağlantı ve kalite

- Çok yönlü bağlantılar
- Philips UHP lamba

Esnek ve güçlü

- Güçlü entegre ses sistemi
- Esnek kurulumlar için tasarlanmıştır

Özellikler

Çok yönlü bağlantılar



Çift HDMI girişine sahip olan ProPix 850, eğitim kurumlarında ve yerleşik kurumsal ortamlarda yaygın olarak bulunan eski sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlar. Ayrıca profesyonel AV kontrol sistemleri için RS232 bağlantı noktaları, USB bağlantısı ve harici ses çözümleri için 3,5 mm ses çıkışı içerir.

Philips UHP lamba



Bu devrim niteliğindeki lamba teknolojisi, kompakt bir form faktöründe olağanüstü parlaklık ve verimlilik sunan yenilikçi yüksek basınçlı çalışmasıyla projeksiyon sektöründe bir dönüşüm sağladı.

Pro için yeni standartlar




UHP lambaların benzersiz tasarımı, zamanın geleneksel lamba teknolojilerine kıyasla üstün stabilite ve uzun ömür sağlar. Bu yenilikçi yaklaşım, projeksiyon performansı için yeni standartlar belirleyerek, projeksiyonu dünya çapında profesyonel kurulumlar için tercih edilen seçenek haline getirir.

Güçlü entegre ses sistemi



Gerçekten olağanüstü bir ses deneyimi için iki hoparlöre sahip ses sistemiyle kendinizi olağanüstü ses kalitesine bırakın. Daha yüksek bir sese mi ihtiyacınız var? 3,5 mm jak çıkışı ile kulaklığınızı veya harici hoparlörleri bağlayabilirsiniz.

Full HD çözünürlük

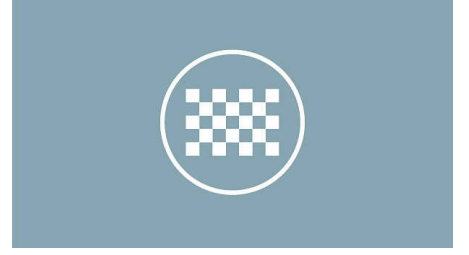

Full HD çözünürlükle eğlenmenize hayat katın. Unutulmaz bir izleme deneyimi için 4000 Lümen ile keskin görüntüler, derin kontrast ve kristal netliğinde metinlerin keyfini çıkarın.

Esnek kurulumlar için tasarlanmıştır



70 inç ila 150 inç çapraz etkileyici görüntüler yansıtan bu ürün, farklı kurulum senaryolarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 1,49:1 dönüştürme oranıyla, sadece 4 metre mesafeden profesyonel bir 120 inç ekran oluşturun. 2,5 kg'lık hafif tasarımıyla kolayca taşınabilir, birçok en boy oranını (4:3/16:9/16:10/Native) desteklediği için çeşitli içerik formatlarıyla uyumludur.

Teknik Özellikler

Teknoloji

Ekran teknolojisi: DLP
Işık kaynağı: Philips UHP lamba 200 W
Parlaklık: 4000 lümene kadar*
Kontrast oranı: 1600:1
Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel
Odak ayarı: Manuel
Dikey eğim düzeltme: Manuel

Yansıtma görüntüsü boyutu: 380 cm'e (150 inç)
kadar
Lamba ömrü: 6000 / 10.000 saat (normal/eco)

Bağlantı

HDMI: x2
USB: x1
Ses çıkışı: 3,5 mm jak

Ses

Dahili hoparlör: 2 W

Boyutlar

Ağırlık: 2.5 kg
ambalajsız (GxDxY): 302x218x99mm

