

PHILIPS



Hudební mikrosystém

Reproduktory Bass Reflex

80 W

Bluetooth® 5.4

FM, CD, USB, vstup audio-in



TAM4205M2

Velkolepý zvuk pro hudbu, kterou milujete

Streamování, rádio FM, disky CD a mnoho dalšího! Tento kompaktní mikrosystém s policovými reproduktory zaplní i větší místnosti bohatým, 80W zvukem. Navíc podporuje technologii Auracast™, takže vám umožní přehrávaný obsah vysílat do kompatibilních reproduktorů v celém domě.

Kompaktní mikrosystém. Bohatý stereofonní zvuk.

- Výkonný stereofonní zvuk pro vše, co máte rádi
- Reproduktory Bass Reflex pro výkonné hluboké tóny
- Dvoupásmové reproduktory. 4" basový reproduktor, 0,75" tweeter. Výstup 80 W (RMS)
- Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

Snadné použití. Přehrává z libovolného zdroje.


- Klasická CD, rádio, streamování a další
- Rádio DAB+/FM, CD přehrávač, port USB, audio vstup
- Streamování Bluetooth® 5.4 a Auracast™ v domácnosti
- Aplikace Philips Entertainment. Jednoduché ovládání zvuku

Vyrobeno z materiálů šetrných k životnímu prostředí

- Kompaktní a klasický stereofonní design
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení
- Rozměry hlavní jednotky: 220 x 105 x 231 mm
- Rozměry reproduktoru: 148 x 240 x 203 mm

Přednosti

Silný zvuk

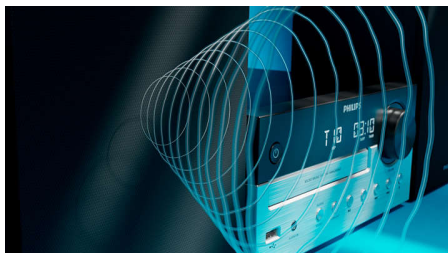

Ztraťte se v hudbě! Dvoupásmové poliové reproduktory vám nabídnou bohatý uchvacující stereofonní zvuk ze 4" basových reproduktorů, 0,75" tweeterů a portů Bass Reflex. Výkonný výstup 80 W (RMS) systému vám umožní napumpovat hlasitost na party nebo ve větší místnosti. Perfektní do velkých pokojů a otevřených obytných prostor.

Veškerá hudba



Hudba, podcasty, zprávy, dramata, sport – seznam je nekonečný! Můžete streamovat zvuk přes Bluetooth®, naladit FM rádio nebo se připojit k dalším zdrojům, jako jsou USB flash disky nebo gramofon přes audiovstup. Digitální


rozhlasový tuner s 20 předvolbami zajišťuje křišťálově čistý příjem a CD přehrávač umí číst CD disky se soubory MP3 a vypalovaná zvuková CD.

Bluetooth® 5.4 a Auracast™



Podpora pro Auracast™ vám umožní vysílat zvuk z tohoto mikrosystému do více reproduktorů kompatibilních s Auracast™ po celém domě. Kromě toho je podporovaný systém Bluetooth® LE Audio a kodek LC3, takže si při streamování zvuků ze svého chytrého zařízení do mikrosystému můžete užívat výrazně lepší zvuk.

Aplikace Philips Entertainment

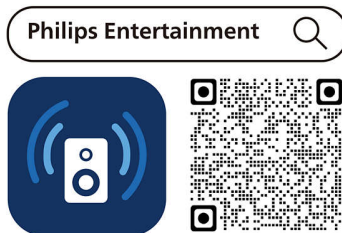

Máte rozsáhlý vkus? Abyste dostali z toho, co posloucháte, ten nejlepší zvuk, nebudete muset ani vstát z křesla! Stáhněte si naši doprovodnou

aplikaci – poté budete moci své chytré zařízení používat k výběru předvolených stylů zvuku z nabídky Digital Sound Control, přepínání mezi zdroji a dalším funkcím.

Klasické provedení

Tento pohledný mikrosystém s decentně dvoubarevnou centrální jednotkou a skříněmi reproduktorů připomíná design klasických hi-fi sestav. Díky kompaktní konstrukci lze systém snadno umístit ve vaší domácnosti a na přední straně jednotky jsou tlačítka pro přehrávání a výběr zdroje.

Recyklované materiály



V tomto výrobku používáme recyklované plasty po spotřebitelích a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytisknuty na recyklovaném papíře pomocí inkoustu na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, regulace výšek a basů, Vlastní ekvalizér (v aplikaci)

Ovládání hlasitosti: otočný

Kmitočtová charakteristika: 66 Hz – 20 kHz

Zvukový režim: Výkonný, Čirá, Jasné, Vřelé tóny, Vyvážené

Maximální výstupní výkon (RMS): 80 W

Impedance reproduktorů: 4 ohmy

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Počet zvukových kanálů: 2.0

Počet výškových reproduktorů: 2

Počet basových reproduktorů: 2

Průměr výškových reproduktorů: 0,75"

Průměr basových reproduktorů: 4"

Možnosti připojení

USB: Port USB

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamování: SBC, LC3

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

Vstup audio: 3,5 mm

DLNA Standard: není k dispozici

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Přijímá se, Vysílání

Technologie připojení několika reproduktorů: Auracast

Smart Home: není k dispozici

Přehrávání zvuku

Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program

Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB

Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Podporované formáty audio: MP3, WMA, WAV, FLAC

Maximální vzorkovací frekvence: 24 bitů / 48 kHz

Tuner/přijem/vysílání

Anténa: Pevná anténa FM

Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo

Předvolby stanic: 30 (VKV)

Systém RDS: Ano.

Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Typ tuneru: Digitální

Pohodlí

Hodiny: Na hlavním displeji, 24/12hodinové zobrazení

Dálkový ovladač

Typ zavádění: zásuvka

Typ displeje: Displej LED

Časovač

Počet buzení: 1

Alarmy: Ano, CD, FM, USB

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,8 W (se zapnutým displejem s hodinami)

Rozměry balení

Výška: 31.6 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Na podstavci

Šířka: 48.7 cm

Hloubka: 27.9 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 7.05 kg

Čistá hmotnost: 5.5 kg

Hmotnost obalu: 1.55 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač (s baterií), Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

Napájecí kabel: Délka 1,5 m

Design

Barva: stříbrná (panel)

Možnost montáže na stěnu: Ne

Systémové komponenty: Hlavní ovládací jednotka, Reproduktory

Rozměry

Hlavní jednotka (Š x V x H): 220 x 105 x 231 mm

Hmotnost hlavní jednotky: 1,5 kg

Počet reproduktorů: 2

Set (Š x V x H): 516 x 240 x 231 mm

Hmotnost přístroje: 5.3 kg

Jednotka reproduktoru (Š x V x H):

148 x 240 x 203 mm

Hmotnost reproduktoru (na jednotku): 1.9 kg

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 85 % recyklovaného akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS) TE-00132492 s certifikací GRS

