


PHILIPS

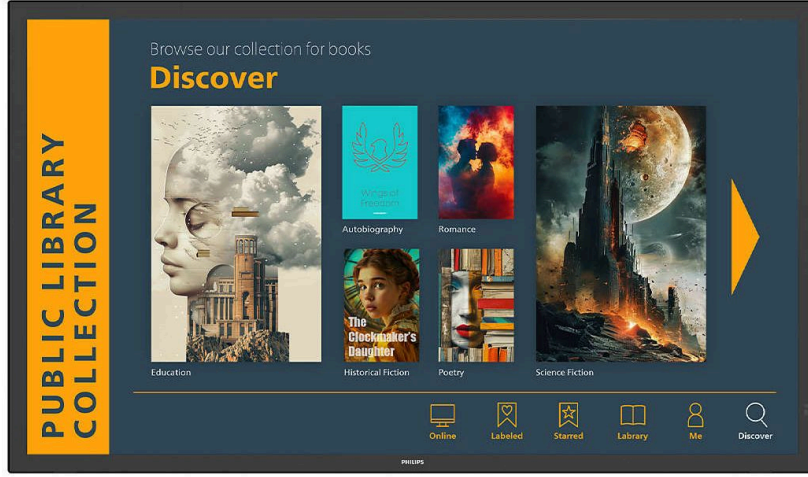


Philips Interactive
3000 Serisi

Signage Solutions

43 inç

7/24 çalışma

Wave ile uyumlu

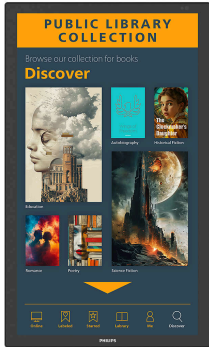

43BDL3751T

Daha iyi bağlantı kurun: çok yönlü çoklu dokunmatik ekran

450 nit parlaklıkla 7/24 çalışabilen bu çok yönlü PCAP ekran, ayrıca ürün yelpazesi genelinde enerji tüketimini azaltmak için de tasarlanmıştır. İlgi çekin. İlham verin. Bağlantı kurun. Android 13'e sahiptir, Wave ile uyumludur ve harici bir medya oynatıcıya gerek duymaz.

Wave ile uyumlu

- Uzaktan izleme, bakım ve yönetim.

Dahili WiFi ve Bluetooth

- Müşterilerle içerik arasında daha iyi bağlantı sağlar.

Daha az güç tüketimi

- İş sürdürülebilirliğini ve enerji tasarrufunu destekler.

Standart olarak üç yıl garanti

- Zahmetsiz ve gönül rahatlığıyla kullanım için kutudan çıkar çıkmaz etkinleşir.

Esnek montaj

- 30° eğim desteğiyle kiosk kurulumları için idealdir.

Özellikler

Uçtan uca PCAP dokunmatik ekran

Çerçevesiz gömme tasarım, parlama önleyici camla daha da ileriye taşınan uçtan uca bir ekran deneyimi sunar. Temizlemesi kolay olan bu etkileşimli dokunmatik ekranlar parmak izi önleyici kaplamaya da sahiptir.

Esnek montaj

Dikey veya yatay olarak kurulabilir ve 30° eğim seçeneğiyle sunulur. Farklı kurulum ihtiyaçlarına uygun boyut seçenekleri mevcuttur. Rafta kullanım için 24 inç; Satış Noktası, yapılandırıcılar, sipariş noktaları ve kiosklar için açılı ya da dik olmak üzere 32 inç ve 43 inç; yön bulma için ise 55 inç en uygun tercihtir.

7/24 çalışma

Parlak ışık altında daha iyi görünürlük için 450 cd/m2 parlaklığa sahip Philips Interactive 3000 Serisi, 7/24 kullanım için tasarlanmıştır ve bu

sayede seyahat ve ulaşım merkezleri, alışveriş merkezleri, yiyecek ve içecek alanları ve daha birçoğu için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca, bir kesintinin meydana gelmesi durumunda ekranınızın birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yapmasını sağlayan FailOver özelliğine de sahiptir.

Android 13 ile tak ve çalıştır

Kolay uygulamalar ve çözüm entegrasyonları için profesyonel Android 13 SoC'nin dahili olarak bulunması ve harici bir medya oynatıcısı gerektirmemesiyle üstün bir sezgisel kullanıcı deneyimi sunar. Bağlantılar arasında WiFi, Bluetooth ve USB-C bağlantı noktası bulunur.

Wave ile uyumlu

Zaman, enerji ve maliyet verimliliklerini desteklemek üzere tasarlanmış evrimsel ekosistem PPDS Wave Kontrol Cihazı ile

ekranınızı yönetin ve içerikleri uzaktan kontrol edin. PPDS ProStore'da, kendini kanıtlanmış iş ortakları ağıımızdan etkileşim vizyonunuzu destekleyecek yazılım uygulamalarını keşfedin.

Daha az güç tüketimi

Önceki modellere göre daha düşük güç tüketimi, iş sürdürülebilirliğini ve enerji tasarrufunu destekler.

Dahili WiFi ve Bluetooth

Sorunsuz bağlantı sunarak içeriğe kolay erişim ve içerikle kolay etkileşim sağlar.

Standart olarak üç yıl garanti

En baştan otomatik olarak geçerli hale gelen üç yıllık garanti ile ekranlarınız için güvenilir, sorunsuz koruma, kurulum çabasını ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 108.0 cm
Çapraz ekran boyutu (inç): 42.5" inç
En-boy oranı: 16:9
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
Piksel aralığı: 0,245 mm
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
Ekran renkleri: 1,07 B
Kontrast oranı (tipik): 1200:1
Tepki süresi (tipik): 8 ms
İzleme açısı (yatay): 178 derece
İzleme açısı (dikey): 178 derece
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme, Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama
Panel teknolojisi: ADS
İşletim sistemi: Android 13
Maks. parlaklık (camdan sonra): 450 cd/m²
Maks. parlaklık (camdan önce): 500 cd/m²
İşletim Sistemi Kullanıcı Arayüzü çözünürlüğü: UHD
Yüzey uygulamaları: Parlama önleyici kaplama, Parmak İzi Önleyici kaplama

Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak
Video girişi: HDMI 2,0 (x2), Display Port 1.3 (x1), USB-C (15 W güç dağıtımıyla)
Diğer bağlantılar: Micro USB (x1) (OTG), USB 3.0 A (x2), USB 3.0 B (x1), Wifi: 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth 5.2, OPS (harici, çıkarılabilir)
Harici kontrol: Gigabit LAN RJ45, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RS232 (giriş/çıkış) 2,5 mm jak

Kolaylık

Yerleştirme: Yatay (24/7), Dikey (24/7), 30°'ye kadar geriye yatırılmış kurulum
Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir
Sinyal loop through: IR Loophthrough, RS232
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45

Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W

Güç

Şebeke elektrigi: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Tüketim (Tipik): 65 W
Tüketim (Maks.): 145 W
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
Enerji Etiketleri Sınıfı: G

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Boyutlar

Set Genişliği: 990,0 mm
Set Yüksekliği: 578,2 mm
Set Derinliği: 69,3 mm (Duvara montaj) / 103,9 mm (harici OPS kutusu) mm
Set Genişliği (inç): 38,98 inç inç
Set Yüksekliği (inç): 22,76" inç
Duvara Montaj Aparatı: 200 mm x 200 mm, M6
Set Derinliği (inç): 2,73" (Wall mount) / 4,09" (external OPS box) inç
Çerçeve genişliği: 23,4 mm dokunmatik siyah kenar (T/R/L/B)

Ağırlık

Ambalajla birlikte ürün (kg): 20,63 kg
Ambalajsız olarak ürün (lb): 45,48 lb
Ambalajsız olarak ürün (kg): 17,05 kg
Ambalajsız olarak ürün (lb): 37,59 lb

Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 saat
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 ~ 80 (yoğunlaşmasız)
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 ~ 95 (yoğunlaşmasız)

Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K 120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)
USB Görüntü Oynatma: JPEG, PNG, BMP, WEBP
USB Ses Oynatma: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Katman 3, MPEG 1/2 Katman 1, MPEG 1/2 Katman 2

Dahili Oynatıcı

CPU: Dört Çekirdekli Cortex A55
GPU: Çok Çekirdekli Mali-G52
Hafıza: 4 GB DDR3
Depolama: 32 GB eMMC

Aksesuarlar

Birlikte Verilen Aksesuarlar: Philips logosu (x1), Güç kaynağı kablosu (3 m), Hızlı başlangıç kılavuzu (x1), Uzaktan Kumanda ve AAA piller, AC Anahtar Kapağı, RS232 kablosu (3 m) (x1), USB A - B kablosu (3 m) (x1), Wifi Antenler (2 adet), CRD32 wifi modülü
İsteğe bağlı aksesuarlar: Açık çerçeve seti (BM03751)
Stant: BM05922 (İsteğe bağlı)

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
Garanti: 3 yıl garanti
Yasal onaylar: CE, CB, BSMI, FCC, Sınıf A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS, EnergyStar 8.0

Etkileşim

Çoklu dokunmatik teknoloji: Yansıtımlı kapasitif
Dokunma noktaları: 10 eşzamanlı dokunma noktası
Tak ve çalıştır: HID uyumlu
Koruma camı: 3 mm sertleştirilmiş emniyet camı

