

PHILIPS



Hudobný mikrosystém

Bass-reflexové reproduktory

80 W

Bluetooth® 5.4

DAB+/FM, CD, USB, vstup zvuku



TAM4505M2

Všetka vaša hudba, nahlas a naplno!

Rádio DAB+/FM, CD, streamovanie a mnoho ďalšieho! Tento kompaktný mikrosystém s reproduktormi v policovom štýle vyplňa väčšie miestnosti bohatým 80 W zvukom – a je podporovaná funkcia Auracast™, takže môžete vyslať to, čo prehrávate, do kompatibilných reproduktorov v domácnosti.

Kompaktný mikrosystém. Bohatý stereo zvuk.

- Výkonný stereo zvuk pre všetko, čo máte radi
- Bass-reflexové reproduktory pre výkonné basy
- 2-pásmové reproduktory. 4" basový reproduktor, 0,75" výškový reproduktor. 80 W (RMS) výstup
- Digitálne ovládanie zvuku. Vyberte si predvolený štýl zvuku

Jednoduché používanie. Prehráva akýkoľvek zdroj.


- Prehráva všetky vaše skladby
- Rádio DAB+/FM, prehrávač CD, port USB, vstup zvuku
- Bluetooth® 5.4 a Auracast™ na streamovanie v domácnosti
- Aplikácia zábavy Philips. Jednoduché ovládanie zvuku

Vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu

- Kompaktný a klasický stereo dizajn
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
- Rozmery hlavnej jednotky: 220 x 105 x 231 mm
- Rozmery reproduktorov: 148 x 240 x 203 mm

Hlavné prvky

Výkonný zvuk

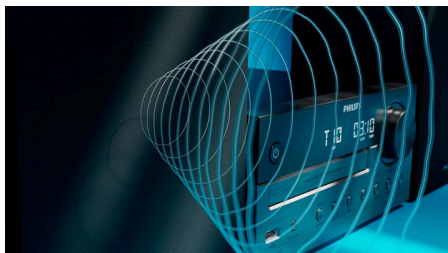

Ponorte sa do hudby! 2-pásmové reproduktory v policovom štýle vám poskytnú bohatý pohlcujúci stereo zvuk zo 4" basových reproduktorov, 0,75" výškových reproduktorov a basových reflexných portov. Výkonný 80 W (RMS) výstup systému vám umožní zvýšiť hlasitosť na párty alebo vo väčšej miestnosti. Ideálne do veľkých hál a obytných priestorov bez stien.

Všetka vaša hudba



Hudba, podcasty, správy, drámy, šport – zoznam je nekonečný! Môžete si naladiť krištáľovo čisté rádio DAB+/FM, streamovať zvuk cez Bluetooth alebo sa pripojiť k iným zdrojom, ako sú flash disky cez USB alebo gramofóny cez vstup zvuku.


Digitálny rozhlasový tuner s 20 predvolbami poskytuje krištáľovo čistý príjem a prehrávač CD dokáže čítať disky CD MP3 a nahrané disky CD.

Bluetooth® 5.4 a Auracast™



Podpora technológie Auracast™ umožňuje vyslať zvuk z tohto mikrosystému do viacerých reproduktorov kompatibilných s technológiou Auracast™ všade v domácnosti. Navyše podpora technológie Bluetooth® LE Audio a kodeku LC3 sa postará pri streamovaní zvuku z inteligentného zariadenia do mikrosystému o výrazne lepší zvuk.

Aplikácia zábavy Philips

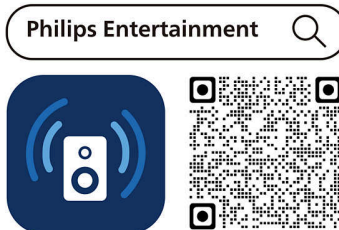

Počúvate rôzne žánre? Ten najlepší zvuk pre svoj obsah si môžete nastaviť bez toho, aby ste museli vstať z pohovky! Stiahnite si našu sprievodnú

aplikáciu a pomocou inteligentného zariadenia si môžete vybrať prednastavené zvukové štýly z ponuky Digital Sound Control, prepínať medzi zdrojmi a mnoho iného.

Klasický dizajn

Tento pekný mikrosystém s jemne dvojfarebnou centrálnou jednotkou a reproduktorovými skrinkami pripomína dizajn klasických hi-fi zariadení. Vďaka kompaktnej konštrukcii systém ľahko umiestnite vo svojej domácnosti a na prednej strane jednotky sa nachádzajú tlačidlá na prehrávanie a výber zdroja.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri atramentom na báze sóje a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Technické údaje

Zvuk

Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku, systém reproduktorov Bass Reflex, ovládanie výšok a basov, Vlastný ekvalizér (v aplikácii)

Ovlád. hlasitosti: otočné

Frekvenčná odozva: 66 Hz – 20 kHz

Režim zvuku: Výkonný, Čistý, Jasný, Teplý, Vyvážený

Maximálny výstupný výkon (RMS): 80 W

Impedancia reproduktora: 4 ohmy

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový

Počet zvukových kanálov: 2,0

Počet výškových reproduktorov: 2

Počet wooferov: 2

Priemer výškového reproduktora: 0,75"

Priemer woofera: 4"

Pripojiteľnosť

USB: USB hostiteľ

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamovania: SBC, LC3

Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp

Zvukový vstup: 3,5 mm

Štandard DLNA: na

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Prijímanie, Vysielanie

Technológia viacerých reproduktorov: Auracast

Smart Home: na

Prehrávanie zvuku

Režimy prehrávania disku: rýchlo

dopredu/dozadu, vyhľadávanie

ďalšej/predchádz. skladby,

opakovať/náhodne/program

Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB jednotka Flash

Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle

vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu,

prehrávanie/pozastavenie,

predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Podporované audio formáty: MP3, WMA, WAV, FLAC

Max. rýchlosť vzorkovania: 24 bit/48 kHz

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Odnímateľná zvinutá anténa (75 ohm)

Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo, DAB/DAB+

Predvolené stanice: 30 (FM) + 30 (DAB)

RDS: Áno.

Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché nastavenie (plug & play)

Typ tunera: Digitálny

Pohodlie

Hodiny: Na hlavnom displeji, 24/12 hodinové zobrazenie

Dialkové ovládanie

Typ vkladania: zásobník

Typ displeja: LED displej

Časovač vypnutia

Počet budíkov: 1

Budíky: Áno, DAB, FM, CD, USB

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Příkon

Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (so zapnutými hodinami)

Rozmery balenia

Výška: 31.6 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Stojan

Šírka: 48.7 cm

Hĺbka: 27.9 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 7.05 kg

Hmotnosť netto: 5.5 kg

Hmotnosť obalu: 1.55 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie (s batériou), Stručná príručka spustenia, Záručný list

Sieťový napájací kábel: Dĺžka 1,5 m

Dizajn

Farba: tmavosivá (panel)

Namontovateľné na stenu: Nie

Súčasť systému: Hlavná riadiaca jednotka, Reproduktory

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H): 220 x 105 x 231 mm

Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,5 kg

Počet reproduktorových jednotiek: 2

Súprava (Š x V x H): 516 x 240 x 231 mm

Hmotnosť prístroja: 5.3 kg

Reproduktorová jednotka (Š x V x H):

148 x 240 x 203 mm

Hmotnosť reproduktora (na jednotku): 1.9 kg

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 85 % recyklovaného akrylonitril-butadién-styrénu s certifikátom (ABS) GRS TE-00132492

