

PHILIPS

ウェット＆ドライ電
動シェーバー

Shaver 1000 Series

お風呂シェーブ・本体丸洗いOK

3D フローティングヘッド

パワーカット刃

強靱なステンレス鋼の刃



S1880/00

手軽にきれいにシェービング

朝のドライシェービングも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービング・お風呂シェーブも可能で、USB充電対応の使い勝手の良い、スタイリッシュな回転式シェーバーです。

すばやく深剃り

- 27枚の自動研磨のパワーカット刃
- 3D フローティングヘッドで外刃が肌に追従
- 強靱な欧州製造のステンレス鋼の刃

使い方も簡単

- シンクでもシャワー室でもウェット＆ドライシェービング
- 防水仕様なのでお手入れも簡単で風呂でも使用可能
- 8時間の充電で約35分間のコードレスでのシェービングが可能
- 洗練されたラインとフレッシュな美しさ
- ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
- バッテリーの状態が一目でわかる
- シェービングヘッドを清潔に保つ保護キャップ
- 充電に便利な USB-A

Shaver 1000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

S1880/00

特長

3D フローティングヘッド



刃の部分が3方向に動くことにより外刃が肌に追従します／画像はイメージです

パワーカット刃



毎分56,000回カットの27枚刃搭載。効率的にヒゲをキャッチ&カットしながら、パワフルな剃り味で早剃りと深剃りを実現。自動研磨システムを搭載し、オイル差し不要なのでシャープな切れ味が続きます。／画像はイメージです

強靱なステンレス鋼の刃



刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で作成・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用される

ことのある強靱なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*を使用しています。オイル差し不要で、替刃交換は約2年に1回**です。*医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。**使用状況により異なります。

ウェット&ドライシェービング



手早くドライシェービングを行うことも、お気に入りのフォームやジェルと組み合わせて爽快なウェットシェービングを行うこともできます。風呂でのシェービングにも対応しています。

アイコンニックなデザイン




洗練されたラインとフレッシュな美しさを備えたシェーバーのデザインは、現代のあらゆるライフスタイルにシームレスに溶け込みます。

ワンタッチオープン



ワンタッチでシェーバーヘッドを開き、水ですすぐだけで簡単にお手入れできます。

35 分間のコードレスシェービング

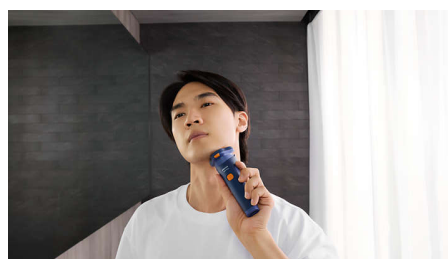

耐久性に優れたニッケル水素バッテリーは、8時間の充電で約35分間シェービングできます。

防水仕様 (IPX7)



水洗いしたり、シャワーを浴びながら使えたりできます。IPX7 防水度は、水深1mで最長30分間耐えられることを示します。

Shaver 1000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

S1880/00

特長

保護キャップ



保管時や移動時にもシェービングヘッドを清潔、安全に保ちます。

充電表示ランプ



充電表示ランプが、バッテリー残量や充電中かどうかをお知らせします。

充電に便利な USB-A



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。当社では廃棄物を減らし、市場に出す USB充電アダプターの数を最小限に抑えることを目指しています。※ USB充電アダプタは付属していません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流 1 A以上でタイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。

Shaver 1000 Series

ウェット&ドライ電動シェーバー

S1880/00

仕様

アクセサリ

お手入れ: 保護キャップ, SH20, 充電ケーブル
ポップアップトリマー付属: 無

電源

使用時間: 35 分間
充電時間: 約 8 時間
バッテリーの種類: ニッケル水素電池

デザイン

ハンドル: 自立式シェーバー
色: ディープアズール

サービス

替刃: 約 2 年ごとに SH30 と交換してください
本体 2 年間保証: ○

シェービング性能

シェービングシステム: パワーカット刃, 自動研磨システム搭載の 27 枚刃, 3,500,000 カット/分
肌に密着: 4方向可動ヘッド

使いやすさ

ディスプレイ: アライブインジケータ
ウェット&ドライ: ウェット&ドライシェービング
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
電源方式: 充電式
防水: 防水仕様の IPX7, 防水加工

スキングライドテクノロジー

肌にやさしい: 低アレルギー性サージカルステンレス刃

