


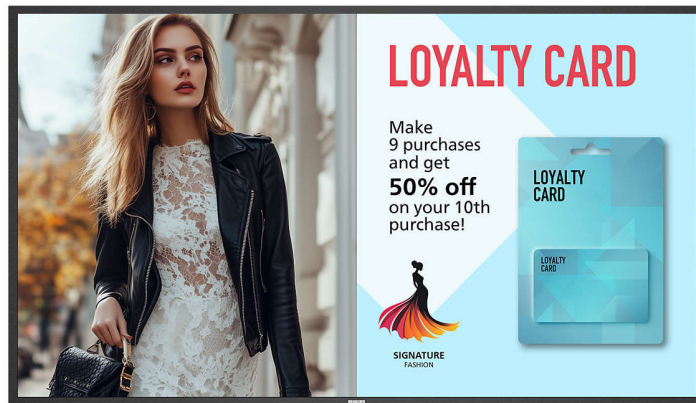

Philips Signage Solutions
標示牌 6000 系列

Philips 標示牌 6000 系列

強勁效能應對更高要求的環境

堅固耐用的 Philips 標示牌 6000 系列支援全天候持續運作，在極具挑戰性的環境中亦能表現卓越。800 尼特高亮度顯示，並可選配 Philips Wave 遙距管理功能，無論是餐飲廚房還是交通樞紐，皆能應付自如。



50BDL6017P

隨時隨地，安心掌控

- 可選配 Philips Wave 遙距裝置管理功能

專為極具挑戰性的嚴苛環境而設

- 配備堅固金屬外殼、保形塗層及 IP5X 防護等級

可選配 CRD52 模組

- 透過 Android 14 享受更佳連接性能

全天候運作

- 全天候展示內容

提升顯示屏亮度

- 800 cd/m2 —— 於強光環境下仍能保持出色可視效果

PHILIPS

產品特點

靈活安裝，隨心擺放

可視乎需要橫向或直向安裝，提供 43 吋、50 吋、55 吋和 65 吋等多款尺寸，適合不同安裝場景。

堅固外殼、保形塗層及 IP5X

此專業顯示器採用金屬外殼設計，配備保形塗層及 IP5X 防塵保護，能夠應對各種極具挑戰性的嚴苛環境。無論是餐飲場所、人流繁忙的交通樞紐，還是其他場景，皆能穩定運作。

全天候運作

具備 800 cd/m² 高亮度，在高環境光線下仍可清晰顯示。Philips 標示牌 6000 系列專為全天候運作而設，是交通樞紐、零售中心、餐飲場所等應用場景的理想選擇。

Philips Wave 遙距管理，隨時準備就緒

透過專門設計的晶片組，配合 Philips Wave，讓您遙距控制顯示器，提升時間、能源及成本效益。特別版本的 Wave 讓您可安全存取、管理及限制顯示器設定，包

括音量、亮度、待機及電源控制，無需 Android SoC。

加配 CRD52，輕鬆存取 Android 14

加配 CRD52 Android OPS 播放器，即可享有 8GB RAM 及 64GB 儲存空間，支援 Android 14、DisplayPort UHD 輸出、RJ45、USB3 及 Micro USB。方便您安裝所需應用程式及解決方案，並支援 Philips Wave 遙距顯示器管理功能，拓展更多可能性。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸（公制）：125.7 厘米
- 螢幕對角尺寸（吋）：49.5 吋
- 螢幕比例：16:9
- 螢幕解像度：3840 x 2160
- 像素點距：0.2854 x 0.2854 mm
- 最佳解像度：3840 x 2160 @ 60Hz
- 亮度：800 cd/m²
- 顯示色彩：10.7 億
- 對比率（一般）：4000:1
- 動態對比：500,000:1
- 響應時間（常規）：8 毫秒
- 可視角度（水平）：178 度
- 可視角度（垂直）：178 度
- 面板技術：VA
- 有霧：25%

連接

- 音訊輸出：3.5 毫米插座
- 影像輸入：DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3)
- 音效輸入：3.5 毫米插座
- 其他連接：USB 2.0 (x2), OPS, 溫度感應器
- 影像輸出：DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- 外置控制：IR（輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔, RJ45, RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔, 環境光線感應器

便捷功能

- 擺放：橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 平鋪式矩陣：最多 15 x 15
- 螢幕保護功能：像素轉換, 低亮度
- 訊號迴圈：DisplayPort, RS232, HDMI, IR 穿環
- 安裝方便：手柄, 保形塗層, 邊緣定位套件
- 節能功能：Smart Power
- 可控網絡：RS232, RJ45

聲音

- 內置喇叭：2 x 10 瓦 RMS

電源

- 電源：100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 耗電量（典型值）：104 瓦
- 耗電量（最大值）：171 W
- 待機模式耗電量：< 0.5 瓦
- 能源標籤級別：G

支援的顯示解像度

- 電腦格式：640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x

- 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
- 視訊格式：480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

尺寸

- 調整寬度：1128.4 毫米
- 產品重量：17.45 千克
- 調整高度：649 毫米
- 調整深度：76.80 毫米（把手），64.0（掛牆）毫米
- 機器寬度（吋）：44.43 吋
- 機器高度（吋）：25.55 吋
- 掛牆：400 x 400 毫米，M6
- 機器深度（吋）：3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) 吋
- 邊框寬度：14.90 毫米（平均邊框）
- 產品重量（磅）：38.47 磅

操作條件

- 地勢高度：0 ~ 5000 米
- 溫度範圍（操作）：0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 溫度範圍（儲存）：-20 ~ 60 ° C
- 濕度範圍（操作）[RH]: 20 ~ 80% RH（無凝結）
- 濕度範圍（儲存）[RH]: 5 ~ 95% RH（無凝結）
- 異物防護：IP5X

多媒體應用程式

- USB 播放影片：H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
- USB 播放相片：BMP, JPEG, PNG
- USB 播放音訊：AAC, MPEG, HEAAC

配件

- 附配件：AC 開關護蓋, Philips 標誌 (x1), 電源線 (x3), 快速入門指南 (x1), 遙控器及 AAA 電池, RS232 纜線（3 米）(x1), RS232 相互聯繫的纜線 (x1), USB 護蓋 (x1), 邊緣定位套件 (x2)
- 直立：BM05922（選購）

其他

- 螢幕顯示語言：阿拉伯文, 荷蘭文, 丹麥文, 英文, 法文, 芬蘭文, 德文, 意大利文, 日文, 挪威文, 光, 葡萄牙文, 俄語, 西班牙文, 瑞典文, 簡體中文, 土耳其文, 繁體中文
- 保用：3 年保養
- 法令認可：CE, FCC, A 級別, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA



出版日期 2025-06-12

版本：5.5.1

EAN: 87 21038 10119 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com