


PHILIPS



Seriya Signage 6000

Signage Solutions

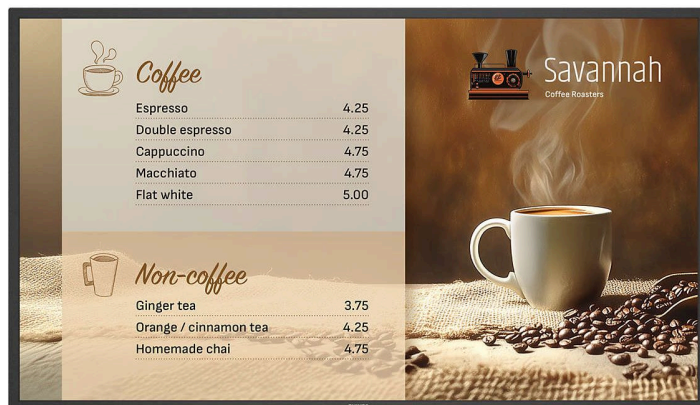

43BDL6017P

Seriya Signage 6000 tvrtke Philips

Moćne performanse za zahtjevnije postavke

Osigurajte izvanredne performanse u zahtjevnim okruženjima uz robusnu seriju Signage 6000 tvrtke Philips za neprekidni rad. Zahvaljujući poboljšanoj svjetlini do 800 nita i mogućnosti dodavanja značajke Philips Wave za daljinsko upravljanje, idealna je za sve – od kuhinja do transportnih središta i još mnogo toga.

Sigurna kontrola bilo gdje i bilo kada

- Uz opciju dodavanja značajke Philips Wave za daljinsko upravljanje uređajem

Spreman za izazove zahtjevnih okruženja

- Uz robusno metalno kućište, premaz sukladan propisima, zaštitu s oznakom IP5X

Opcija za dodavanje modula CRD52

- Bolje povezan zaslon uz Android 14

Neprekidan rad

- Neprekidno prikazuje vaš sadržaj

Poboljšana svjetlina zaslona

- 800 cd/m2 – bolja vidljivost pod jakim osvjetljenjem

Istaknute znač.

Montirajte ga na željeni način

Montirajte ga u uspravnoj ili vodoravnoj orijentaciji, uz razne veličine među kojima su 43", 50", 55" i 65" kako bi se zadovoljile potrebe montaže.

Robusno kućište s premazom sukladnim propisima i zaštitom IP5X

Odolijevajući izazovima zahtjevnih okruženja, ovaj vrhunski profesionalni zaslon napravljen je s metalnim kućištem, a zaštićen je premazom sukladnim propisima i zaštitom od prodiranja IP5X. Dizajniran da bude robustan za uporabu u područjima kao što su prometna ugostiteljska okruženja, transportna središta i mnoga druga.

Neprekidan rad

Uz svjetlinu od 800 cd/m² za bolju vidljivost pod jarkim osvjetljenjem, serija Philips Signage 6000 dizajnirana je da se upotrebljava 24/7, što je čini odličnim odabirom za putna i transportacijska središta, maloprodajne centre, ugostiteljske lokacije i mnoga druga mjesta.

Kontrola uz Philips Wave

Zahvaljujući našem jedinstveno dizajniranom čipu, daljinski upravljajte elementima svog zaslona uz Philips Wave – značajku osmišljenu za štednju vremena, energije i novca. Ova posebna verzija tehnologije Wave omogućuje vam siguran pristup postavkama zaslona te upravljanje njima i njihovo ograničavanje kako

biste kontrolirali glasnoću, svjetlinu, stanje pripravnosti i napajanje, a da vam pritom ne treba Android SoC.

Dodajte CRD52 za jednostavan pristup sustavu Android 14

Uz mogućnost dodavanja CRD52 Android OPS reproduktora, dobivate prednosti 8 GB RAM-a i 64 GB memorije, Android 14, UHD izlaz na Displayport, RJ45, USB3 i Micro USB. Omogućuje vam dodavanje željenih aplikacija i rješenja, daljinsko upravljanje zaslonom s pomoću značajke Philips Wave i još mnogo toga.



Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 108 cm
Veličina dijagonale zaslona (inč): 42.5 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,2451 x 0,2451 mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svjetlina: 800 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 milijardi
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1
Dinamički kontrast: 500 000:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Tehnologija zaslona: ADS
Izmaglica: 25 %

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Ostali priključci: USB 2.0 (x2), OPS, Toplinski senzor
Video izlaz: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Vanjska kontrola: IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, Senzor za ambijentalno osvjetljenje

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
Modularni: Do 15 x 15
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
Prijenos signala: DisplayPort, RS232, HDMI, IR prijenos signala (petlja)
Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje, Komplet za poravnanje rubova, Premaz sukladan propisima
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Potrošnja (uobičajena): 85 W
Potrošnja (maks.): 150 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
Video formati: 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 973 mm
Masa proizvoda: 14,12 kg
Visina uređaja: 561,2 mm
Dubina uređaja: 76,80 mm (ručka), 64 (zidni nosač) mm
Postavljena širina (inči): 38,31 inča
Postavljena visina (inči): 22.1 inča
Zidni nosač: 200 x 200 mm, M6
Postavljena dubina (inči): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) inča
Širina prednje ploče: 13,9 mm (ravni okvir)
Masa proizvoda (lb): 31,13 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 5000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % RV (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)
Zaštita od prodiranja: IP5X

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
USB reprodukcija slike: BMP, JPEG, PNG
USB reprodukcija zvuka: AAC, MPEG, HEAAC

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Poklopac AC sklopke, Logotip Philips (x1), Kabel za napajanje (x3), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, Kabel RS232 (3 m) (x1), Kabel za lančanu vezu RS232 (x1), Poklopac za USB (x1), Komplet za poravnanje rubova (x2)
Postolje: BM05922 (dodatno)

Razno

Jeziči prikaza na zaslonu: Arapski, Nizozemski, Danski, Engleski, Francuski, Finski, Njemački, Talijanski, Japanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španjolski, Švedski, Pojednostavljeni kineski, Turski, Tradicionalni kineski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, FCC, klasa A, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

