


PHILIPS



Signage 6000 Series

Signage Solutions

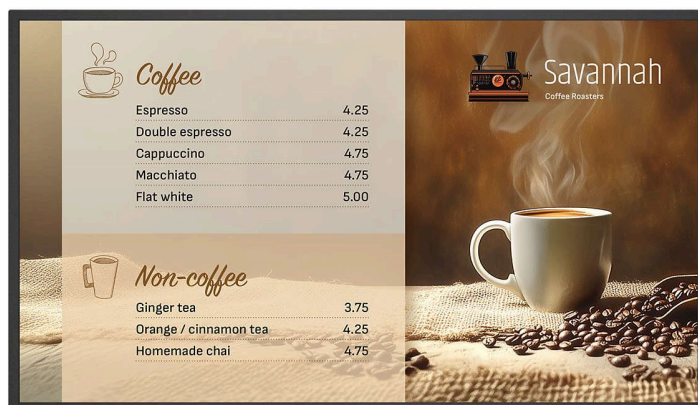

43BDL6017P

Philips Signage 6000 Series

Kraftfuld ydeevne til mere krævende indstillinger

Opnå bedre resultater i udfordrende miljøer med den robuste 24/7 Philips Signage 6000 Series. Med forbedret lysstyrke på op til 800 nits og mulighed for at tilføje Philips Wave-fjernbetjening, der er ideel til køkkener, transportcentre og meget mere.

Sikker kontrol hvor som helst og når som helst

- Med mulighed for at tilføje Philips Wave-fjernstyring af enheder

Klar til de barske forhold i udfordrende miljøer

- Med robust metalkabinet, konform belægning, IP5X-beskyttelse

Mulighed for at tilføje CRD52-modul

- Giver en bedre tilsluttet skærm med Android 14

Drift døgnet rundt

- Arbejde med dit indhold døgnet rundt

Forbedret lysstyrke på skærmen

- 800 cd/m² – bedre synlighed under kraftige lysforhold

Vigtigste nyheder

Monter den på din måde

Installer i stående eller liggende retning med størrelsesvarianter på bl.a. 43", 50", 55" og 65", der passer til en række installationsformål.

Robust kabinet med konform overfladebehandling og IP5X

Denne professionelle skærm kan modstå barske forhold i udfordrende miljøer og er fremstillet med metalkabinet og er beskyttet med konform overfladebehandling og IP5X-tæthedsgad. Designet til at være egnet til brug i områder som travle føde- og drikkevareromgivelser, travle transportknodepunkter og meget mere.

Drift døgnet rundt

Med en lysstyrke på 800 cd/m², der giver bedre synlighed i stærkt omgivende lys, er Philips Signage 6000 Series designet til at blive brugt døgnet rundt, hvilket gør den til det oplagte valg til rejse- og transportknodepunkter, indkøbscentre, føde- og drikkevarerområder og meget mere.

Klar til betjening med Philips Wave

Via vores unikt designede chipsæt kan du fjernstyre elementerne på din skærm med Philips Wave – designet til at understøtte tid-, energi- og omkostningseffektivitet. Denne særlige version af Wave giver dig sikker adgang til,

administration og begrænsning af indstillingerne for skærmen til at styre lydstyrke, lysstyrke, standby og strøm uden behov for en Android SoC.

Tilføj CRD52 for nem adgang til Android 14

Med mulighed for at tilføje CRD52 Android OPS-afspilleren får du fordel af 8 GB RAM og 64 GB lagerplads, Android 14, UHD-udgang på DisplayPort, RJ45, USB3 og Micro USB. Det giver dig mulighed for at tilføje dine valgte programmer og løsninger, Philips Wave fjernbetjening af skærm og meget mere.



Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 108 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

42.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,2451 x 0,2451 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 800 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1.200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragnetingsvinkel (vandret): 178 °

Betragnetingsvinkel (lodret): 178 °

Panelteknologi: ADS

Sløring: 25 %

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1),
HDMI 2.0 (x3)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik

Andre tilslutninger: USB 2.0 (x2), OPS,
Termosensor

Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2
(x1), HDMI 2.0 (x1)

Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45,
RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, Sensor for
omgivende lys

Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrix side om side: Op til 15 x 15

Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Signalgennemsløjfnng: DisplayPort, RS232,
HDMI, IR-gennemsløjfnng

Nem installation: Bærehåndtag,
Kantjusteringssæt, Konform
overfladebehandling

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Forbrug (typisk): 85 W

Forbrug (maks.): 150 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x
768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870,
75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,
1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x
1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60,
67, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x
600, 56, 60, 72, 75 Hz

Videoformater: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p,
50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz,
3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mål

Bredde: 973 mm

Produktvægt: 14,12 kg

Højde: 561,2 mm

Dybde: 76,80 mm (ved håndtag), 64,0 (ved
vægbeslag) mm

Bredde (tommer): 38,31 tommer

Højde (tommer): 22.1 tommer

Vægbeslag: 200 x 200 mm, M6

Dybde (tommer): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at
wall mount) tommer

Rammebredde: 13,9 mm (ensartet ramme)

Vægt (lb): 31,13 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 5000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % RH
(ingen kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~
95% RH (ingen kondensering)

Ingress Protection: IP5X

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: H.264, H.265, Motion JPEG,
MPEG1/2, WMV3

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, MPEG, HEAAC

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Dæksel til AC-kontakt,
Philips-logo (x1), Strømkabel (x3), Lynhåndbog
(x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-
kabel (3 m) (x1), RS232-kabel med flere
tilslutninger (x1), USB-dæksel (x1),
Kantjusteringssæt (x2)

Stander: BM05922 (valgfrit)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Hollandsk,
Dansk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Italiensk,
Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk,
Spansk, Svensk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk,
Traditionelt kinesisk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, klasse A, CB,
BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

