

PHILIPS



Prenosni radio

CENTURY

Klasična zasnova, sodoben zvok
Radioura z digitalnim iskanjem
postaj FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Baterija, ki jo lahko zamenja
uporabnik



TAV2000DB

The Janet

Poezija za oči in ušesa. Ta prenosni domači radio navdušuje z drznim videzom in bogatim, toplim zvokom. Uživate v čistem zvoku radia FM in DAB+ ter preprosto pretakajte sezname predvajanja. Za zasebno poslušanje je na voljo tudi priključek za slušalke.

Serija CENTURY. Prenosni domači radio FM/DAB+.

- Videz iz preteklosti, zvok iz sedanjosti
- 2,5-palčni zvočnik polnega razpona. 5 W bogatega, toplega zvoka
- Digitalni radijski sprejemnik FM/DAB+ z do 20 prednastavljenimi postajami FM in 20 prednastavljenimi postajami DAB+
- Dvema prednastavitvama lahko dodelite gumba za hiter dostop
- Bluetooth® 5.4 za stabilno povezavo z daljšim dosegom

The Janet obeležuje 100 let Philipsovega zvoka

- Klasična zaobljena oblika iz petdesetih let prejšnjega stoletja
- Sodoben barvni zaslon z nastavljivo svetlostjo
- Teleskopska antena za jasen sprejem
- 3,5 mm avdio izhod za žične slušalke

Klasičen videz. Sodobne funkcije in zmogljivost.

- Preprosto zamenljiva vgrajena akumulatorska baterija
- Dvojni alarm in časovnik za spanje
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Klasična zasnova, sodoben zvok



Pritegnil vas bo s klasično zasnovo, prepričal pa s svojim toplim zvokom. Ta prenosni radio obuja zaobljeno obliko in taktilni gumb za glasnost radijskih sprejemnikov iz petdesetih let prejšnjega stoletja ter dodaja kanček toplega in presenetljivo močnega zvoka iz 2,5-palčnega zvočnika polnega razpona. Ponuja popolno mešanico dediščine in inovacij.

Radio FM/DAB+ z do 40 prednastavitvami



Radio DAB+/FM vam omogoča poslušanje širokega nabora postaj, njegova teleskopska antena pa zagotavlja kristalno jasen sprejem. Z digitalnim iskanjem lahko zelo preprosto najdete postaje, poleg tega pa lahko shranite 20 prednastavljenih postaj FM in 20 prednastavljenih postaj DAB+. Dvema najljubšima postajama pa lahko dodelite gumba za hiter dostop z oznakama 1 in 2 na sprednji strani radia.

Bluetooth® 5.4



Ta radio s klasično zasnovo je več kot samo radio. Povezljivost Bluetooth® 5.4 omogoča pretakanje podkastov, seznamov predvajanja in veliko več iz


pametne naprave na radiu. Zagotavlja stabilno povezavo z visokokakovostnim zvokom, tudi če se vaš seznam predvajanja prenaša iz telefona v drugi sobi.

Zamenljiva vgrajena baterija



Z vgrajeno akumulatorsko litij-ionsko baterijo, ki jo lahko ob izteku njene življenjske dobe preprosto zamenjate, boste lahko radio The Janet uporabljali še mnoga leta. S povsem napolnjeno baterijo si lahko privoščite približno 15 ur predvajanja, za popolno polnjenje baterije pa prek priključka USB-C potrebujete približno 3,5 ure.

Barvni TFT-zaslon

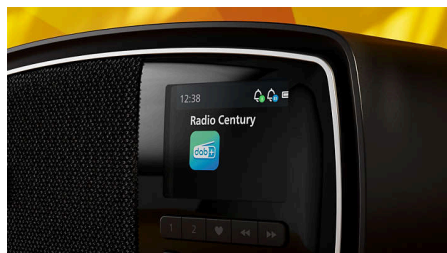

Jasen TFT-zaslon prikazuje ikone postaj v polnih barvah ter informacije o izvajalcu in pesmi, ki jo poslušate na postaji DAB+. Digitalna ura prikazuje čas, omogoča pa tudi prilagajanje svetlosti prostoru in zatemnitev ponoči.

Dvojni alarm in časovnik za spanje



Če radi zaspate ob zvokih radia, lahko uporabite časovnik za spanje, ki nadzira trajanje predvajanja radia ter nastavite dva alarma, ki

poskrbita, da se zbudite. Alarmi lahko uporabljajo zvok alarma ali radio, glasnost pa je najprej nizka, nato pa postopoma narašča.

Audio izhod

Želite uživati v svojih najljubših radijskih oddajah, medtem ko vaš partner gleda televizijo? Ker ima radio 3,5-milimetrski mm audio izhod, lahko priključite žične slušalke in radio poslušate samo vi.

Okolju prijazna zasnova



Nenehno si prizadevamo za bolj trajnostno in transparentno dobavno verigo. Ta radioura je izdelana iz poporabniške reciklirane plastike, pri embalaži pa uporabljamo reciklirani karton s potrdilom FSC in črnilo na osnovi soje.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 5 W
Glasbeni sistem: Mono
Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)
Izhodna moč (največ): 10 W
Popolnoma usklajeno popačenje: <10 %

Zvočniki

Premier akustične enote polnega razpona: 2,5 palca
Število akustičnih enot polnega razpona: 1

Povezljivost

Bluetooth: Da, Podpora za pretakanje SBC in AAC
Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
Doseg povezave Bluetooth: 25 m (odprt prostor)
3,5-milimetrska vtičnica za slušalke
Audio vhod: Ne

Sprejemnik/sprejem/prenos

Antena: Teleskopska
Samodejna digitalna naravnava
Frekvenčna področja sprejemnika: FM, DAB/DAB+
Prednastavljene postaje: 20 postaj FM, 20 postaj DAB+
DAB: prikaz informacij, meni, pametno iskanje
RDS: Da.

Priročnost

Barva osvetlitve ozadja: črna
Vrsta zaslona: TFT-zaslon

Napajanje

Zmogljivost baterije: 3,65 V, 2600 mAh
Vrsta baterije: Litij-ionska polimerna baterija (zamenljiva)
Vhod: 5 V, 2 A
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,8 W
Čas delovanja z baterijo: 15 ur
Vrsta napajanja: Vhod DC (prek povezave USB-C)
Čas polnjenja: 3,5 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 12.5 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitev
Širina: 21.5 cm
Globina: 11.5 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 0.761 kg
Neto teža: 0.618 kg
Teža embalaže: 0.143 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 11.16 cm
Širina: 19 cm
Globina: 9.15 cm
Teža: 0.55 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Kabel USB, Vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

Alarm

Vir alarma: Radio DAB, Radio FM, Brenčalo
Št. alarmov: 2
Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut
Dremež (ponovitev alarma): 10/20/30/40/50/60 minut
Funkcija nežnega bujenja
Kuhinjski časovnik
Pogostost alarmov: Enkrat/dnevno/delavnik/vikend

Ura

Zaslon: TFT
Tip: Digitalno
Oblika zapisa časa: 12 h, 24 h
Nastavitev svetlosti (zatemnitev): Visoka/srednja/nizka

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 92 % recikliranega akrilonitril-butadien-stirena (ABS) TE-00132492 s certifikatom GRS s certifikatom GRS

