


PHILIPS



Signage 6000 Series

Signage Solutions

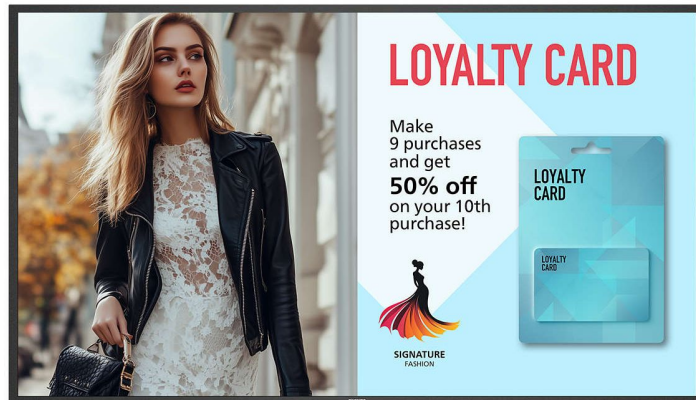

50BDL6017P

Philips Signage Σειρά 6000

Ισχυρή απόδοση για πιο απαιτητικές ρυθμίσεις

Ξεχωρίστε σε απαιτητικά περιβάλλοντα με την πανίσχυρη σειρά Signage 6000 της Philips, που έχει σχεδιαστεί για χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με βελτιωμένη φωτεινότητα έως 800 nit και προσθήκη απομακρυσμένης διαχείρισης Philips Wave, είναι ιδανική για κουζίνες έως κόμβους μεταφοράς και πολλά άλλα.

Ασφαλής έλεγχος οπουδήποτε και οποτεδήποτε

- Με την επιλογή προσθήκης της απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών Philips Wave

Έτοιμο για τις δυσκολίες των απαιτητικών περιβαλλόντων

- Με ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα, σύμμορφη επικάλυψη, προστασία IP5X

Επιλογή προσθήκης μονάδας CRD52

- Μια οθόνη με καλύτερες δυνατότητες σύνδεσης με το Android 14

Λειτουργία 24/7

- Ενασχόληση με το περιεχόμενό σας όλο το 24ωρο

Βελτιωμένη φωτεινότητα οθόνης

- 800 cd/m² – καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες φωτεινότερου περιβάλλοντος

Χαρακτηριστικά

Στερεώστε τη με τον δικό σας τρόπο

Τοποθετείται σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό, με παραλλαγές μεγέθους 43", 50", 55" και 65" για διάφορους σκοπούς εγκατάστασης.

Ανθεκτικό περίβλημα με σύμμορφη επικάλυψη και IP5X

Αυτή η επαγγελματική οθόνη, που ανταποκρίνεται στις δυσκολίες απαιτητικών περιβαλλόντων, κατασκευάζεται με μεταλλικό περίβλημα και προστατεύεται με σύμμορφη επικάλυψη και προστασία από εισχώρηση IP5X. Έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτική σε περιοχές όπως πολυσύχναστα καταστήματα τροφίμων και ποτών, μεγάλους κόμβους μεταφοράς και πολλά άλλα.

Λειτουργία 24/7

Με φωτεινότητα 800 cd/m² για καλύτερη ορατότητα σε συνθήκες έντονου φωτισμού περιβάλλοντος, η Philips Signage 6000 Series έχει σχεδιαστεί για χρήση 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για κόμβους ταξιδιών και μεταφοράς, κέντρα λιανικής πώλησης, χώρους εστίασης και ποτών και πολλά άλλα.

Δυνατότητα ελέγχου με το Philips Wave

Μέσω του μοναδικά σχεδιασμένου chipset μας, ελέγξτε απομακρυσμένα τα στοιχεία της οθόνης σας με το Philips Wave – που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους. Αυτή η ειδική έκδοση του Wave επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση, διαχείριση και περιορισμό των ρυθμίσεων της

οθόνης για τον έλεγχο της έντασης ήχου, της φωτεινότητας, της αναμονής και της ισχύος, χωρίς να απαιτείται το Android SoC.

Προσθήκη CRD52 για εύκολη πρόσβαση στο Android 14

Με την επιλογή προσθήκης του player OPS Android CRD52, θα επωφεληθείτε από τη μνήμη RAM 8GB και τον αποθηκευτικό χώρο 64GB, το Android 14, την έξοδο UHD σε DisplayPort, RJ45, USB3 και Micro USB. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε τις εφαρμογές και τις λύσεις που έχετε επιλέξει, την απομακρυσμένη διαχείριση οθονών Philips Wave και πολλά άλλα.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 125.7 εκ.
Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 49.5 ίντσες
Αναλογία Εικόνας: 16:9
Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
Βήμα εικονοστοιχείων: 0,2854 x 0,2854 χιλ.
Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 στα 60 Hz
Φωτεινότητα: 800 cd/m²
Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 4000:1
Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
Τεχνολογία πάνελ: VA
Ομίχλη: 25%

Συνδεσιμότητα

Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
Είσοδ βίντεο: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1),
HDMI 2.0 (x3)
Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.
Άλλες συνδέσεις: USB 2.0 (x2), OPS, Θερμικός
αισθητήρας
Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: Βύσμα 3,5 χιλ. IR
(είσοδος/έξοδος), RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C
(είσοδος/έξοδος), Φωτοαισθητήρας
περιβάλλοντος

Άνεση

Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα
(24/7)
Σύμπλεγμα οθονών: Έως 15 x 15
Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση
pixel, χαμηλή φωτεινότητα
Signal loop through: DisplayPort, RS232, HDMI,
IR Loopthrough
Ευκολία εγκατάστασης: Λαβές μεταφοράς,
Σύμμορφη επικάλυψη, Κιτ ευθυγράμμισης άκρων
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart
Power
Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RS232, RJ45

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 10W RMS

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60
Hz
Κατανάλωση (τυπική): 104 W

Κατανάλωση (μεγ.): 171 W
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5
W
Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x
400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x
768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870,
75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x
1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200,
60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz
Φορμά εικόνας: 480p, 60Hz, 576p, 50 Hz, 720p,
50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840
x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

Διαστάσεις

Πλάτος συσκευής: 1128,4 μμ
Βάρος προϊόντος: 17,45 κ.
Ύψος συσκευής: 649 μμ
Βάθος συσκευής: 76,80 mm (στη λαβή), 64,0
(στο επιτοίχιο στήριγμα) μμ
Πλάτος συσκευής (ίντσες): 44,43 ίντσες
Ύψος συσκευής (ίντσες): 25,55 ίντσες
Επιτοίχιο στήριγμα: 400 x 400 χιλ., M6
Βάθος συσκευής (ίντσες): 3.02 inch (at handle),
2.52 (at wall mount) ίντσες
Πλάτος πλαισίου: 14,90 χιλ. (επίπεδο πλαίσιο)
Βάρος προϊόντος (λίβρες): 38,47 lb

Συνθήκες λειτουργίας

Υψόμετρο: 0 ~ 5000 m
Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
MTBF: 50.000 ώρα(ες)
Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
Έυρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 20 ~ 80% RH
(χωρίς συμπύκνωση)
Έυρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 5 ~ 95% RH
(χωρίς συμπύκνωση)
Προστασία Ingress: IP5X

Εφαρμογές πολυμέσων

Αναπαραγωγή βίντεο USB: H.264, H.265, Motion
JPEG, MPEG1/2, WMV3
Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, PNG
Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, MPEG, HEAAC

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κάλυμμα
διακόπτη AC, Λογότυπο Philips (x1), Καλώδιο
τροφοδοσίας (x3), Οδηγός γρήγορης έναρξης
(x1), Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες AAA,
Καλώδιο RS232 (3 μ.) (x1), Καλώδιο αλυσιδωτής
σύνδεσης RS232 (x1), Κάλυμμα USB (x1), Κιτ
ευθυγράμμισης άκρων (x2)
Βάση: BM05922 (προαιρετικά)

Διάφορα

Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά,
Ολλανδικά, Δανικά, Αγγλικά, Γαλλικά,
Φινλανδικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά,
Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά,
Ισπανικά, Σουηδικά, Απλοποιημένα κινέζικα,
Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά
Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, FCC, Κλάση A,
CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

